

Was ist in der Box



Polaroid Snap Sofortbildkamera

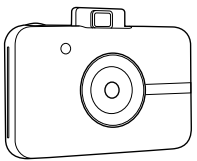


Trageschlaufe




Micro USB-Kabel

Lerne Deine Polaroid Snap™ kennen

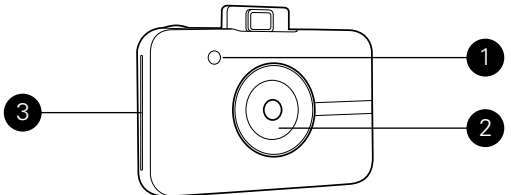


1. Blitz
2. Objektiv mit Magnetkappe
3. Druckerschacht

Rückseite

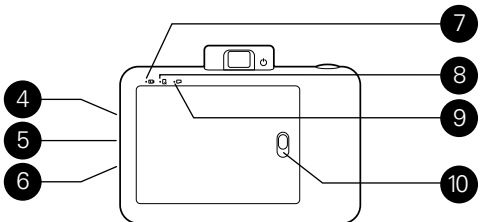

4. MicroSD-Kartenfach
5. Öse für Handgelenksschlaufe
6. Micro USB-Anschluss
7. Akku-Status-LED
8. Papier-Status-LED
9. MicroSD-Karten-Status-LED
10. Papierfachverrieglung

Oberseite

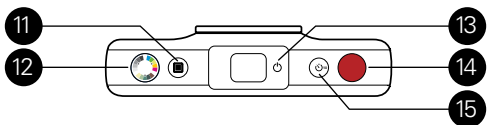

11. *Polaroid* Rahmen-Auswahltaste
12. Farbmodi-Auswahltaste
13. Popup-Sucher/ Netzschalter
14. Auslöser
15. Selbstauslöser

Inhaltsverzeichnis

Ein- & Ausschalten	55
Firmware-Update	56
Fotos schießen	56
Drucken	56
Fotopapier	57
Speicher	58
SD-Karte einlegen	58
SD-Karte entfernen	59
SD-Karten-Speicheranzeige	59
Dateien übertragen	59
Akku & Laden	60
Auto-Schlaf-Funktion	60
Selbstauslöser	60
Effekte hinzufügen	61
Vorsichtsmaßnahmen & Sicherheitstipps	61
Hinweise zur Verwendung des Akkus	64
Hinweis bei längerem Gebrauch	65

Bedienung Deiner Snap

Ein- & Ausschalten
Der An/Ausschalter ist der Sucher. Um Deine *Snap* anzuschalten, drücke vorsichtig auf das Stromsymbol auf dem Sucher. Der Sucher wird aufspringen und Deine Kamera schaltet sich ein.

Ausschalten
– Drücke leicht auf den Sucher, um ihn in die geschlossene Position zurückzuschieben. Die Kamera ist jetzt ausgeschaltet.

Neustarten
– Um die Kamera manuell neu zu starten (falls sich die Kamera aufgehängt hat bzw. bei anderen Problemen), führe zuerst das Ende einer Büroklammer oder ein ähnlich spitzes Objekt in das kleine Loch neben dem micro USB-Anschluss. Drücke die Büroklammer vorsichtig hinein, bis sich die Kamera ausschaltet. Schließe und öffne den Sucher, um die Kamera wieder einzuschalten.

Firmware-Update
Für beste Ergebnisse, aktualisiere die Firmware Deiner *Snap* bevor Du Fotos machst und druckst. Gehe auf www.polaroidsnapcamera.com/firmware_update, um die Firmware schnell und einfach zu aktualisieren. Eine SD-Karte wird benötigt.

Fotos schießen
Ist der Objektivdeckel ab? Gut! Drücke kurzauf den Auslöser und voilà! Du hast ein Foto gemacht.

Die Kamera wird automatisch Blitz und Autofokus für jedes Foto verwenden. Der Objektivdeckel wurde hinzugefügt, um das Objektiv sauber zu halten und vor Kratzern zu schützen. Vergiss nicht, ihn zu benutzen!

Drucken
Die *Snap* Kamera druckt sofort jedes Foto, sofern ZINK Paper™ eingelegt ist. Du kannst bis zu drei Fotos schießen, während die Kamera druckt. Nach drei Bildern kannst Du keine weiteren Fotos mehr machen, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist.

Erneut drucken
– Um das letzte Foto nochmals zu drucken, halte den Auslöser und die Farbwahl-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Ein Piepton wird ertönen und die LED wird weiß blinken und dann hast Du einen Druck, den Du mit anderen teilen kannst.

Fotopapier
Fotopapier einlegen
1. Schiebe die Verriegelung an der Papierkassette auf und öffne die Tür.
2. Schiebe die gesamte Packung ZINK Paper™ in das Papierfach.
   Stelle sicher, dass das ZINK Smart Sheet™ mit der Barcode-Seite nach unten eingelegt ist. Glänzende Papierseite zeigt nach oben.
3. Schließe das Papierfach.

Das ZINK Smart Sheet™ wird ausgeworfen, wenn Du ein Foto machst und Dein Foto wird dann gedruckt.

Für helle, scharfe Sofortfotos, die trocken und abzieh- und klebebereit sind, empfehlen wir *Polaroid* Premium ZINK Paper™.

Fotopapier nachfüllen
– Wenn das letzte ZINK Paper™ verwendet wurde, leuchtet die LED neben dem Papier-Symbol auf der Rückseite der *Snap* rot. Du kannst jetzt neues Druckpapier in die Kamera einlegen.

Papierhandhabung
– Lege erst Papier nach, wenn das Papierfach vollkommen leer ist.

– Lege höchstens eine 10er-Packung Premium ZINK Paper™ in das Papierfach ein. Mehr als 10 Blatt können den Drucker beschädigen.

– Verbiege nicht das ZINK Paper™.

– Halte das Papier nicht an den Kanten und berühre die Oberfläche nicht mit den Fingern.

Wenn es einen Papierstau gibt, wenn Du den falschen Papiertyp eingelegt hast oder es einen anderen Fehler bzgl. Druck bzw. Papier gibt, blinken alle Kontrolllampen rot. Öffne die Kamera und behebe den Fehler (Stau beheben, Papier nachfüllen, etc.), starte Deine Kamera dann neu.

Speicher
Deine *Snap* verfügt über genügend Speicher, um jeweils ein 5MP-Bild aufzunehmen und zu drucken.

SD-Karte einlegen
Deine *Snap* verfügt über einen SD-Kartensteckplatz für Bilder, die Du speichern sowie drucken möchtest. Um eine Speicherkarte einzulegen, schiebe die SD-Karte in den Schlitz an der Seite der Kamera. Du kannst einen leisen Klick hören, wenn die Karte vollständig eingesetzt ist, woraufhin die SD-LED weiß leuchtet. Du kannst Karten mit einer Kapazität von 32GB verwenden.

SD-Karte entfernen
Drücke sanft auf die Oberseite der Karte und die SD-Karte springt heraus. Ziehe sie heraus, um sie vollständig aus Deiner *Snap* zu entfernen.

SD-Karten-Speicheranzeige
Wenn der Speicherplatz auf der SD-Karte unter 1GB sinkt, leuchtet die LED auf der Rückseite Deiner *Snap* rot. Wenn der Speicher voll ist oder wenn es einen Fehler beim Lesen der SD-Karte gibt, blinkt die LED rot.

Dateien übertragen
Via USB-Kabel
– Mit dem mitgelieferten micro USB-Kabel, schließe Deine *Snap* an einen Computer an. Doppelklicke auf die SD-Karte, wenn sie auf Deinem Computer-Desktop angezeigt wird, um Deine Fotos anzusehen und sie in einem Ordner oder an einem anderen Ort zu speichern.

Via SD-Karte
– Entferne die SD-Karte gemäß den obigen Anweisungen und stecke sie dann in den Kartenleser.

Akku & Laden
Wenn die Akku-Kapazität unter 10% fällt, leuchtet die LED rot. Bei 2% Kapazität schaltet sich Deine Kamera automatisch aus.

Um Deine *Snap* zu laden, schließe Deine Kamera mit Hilfe des micro USB-Kabels, entweder an eine Steckdose oder Deinen Computer an. Die Akku-LED wird rot leuchten bis der Akku vollständig geladen ist.

Auto-Schlaf-Funktion
Um Energie zu sparen, wechselt Deine *Snap* nach ein paar Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus. Um Deine Kamera wieder anzuschalten, schließe zunächst den Sucher und öffne ihn dann wieder.

Selbstauslöser
Die *Snap* verfügt über einen Zehn-Sekunden-Selbstauslöser. Um ihn zu aktivieren, musst Du zuerst den Selbstauslöser (befindet sich auf der Oberseite der Kamera) und dann den Auslöser drücken. Die Timer-Taste wird weiß blinken solange der Countdown läuft und nach zehn Sekunden wird das Foto gemacht.

Effekte hinzufügen
Fotorahmen
– Um einen *Polaroid* Fotorahmen zum Druck hinzuzufügen, drücke die Fotorahmen-Taste, die sich auf der Oberseite der Kamera befindet.

Farbeffekte
– Um Deine Fotos mit einem Sepia oder Schwarz-Weiß-Effekt zu versehen, drücke die Farb-Taste, die sich auf der Oberseite der Kamera befindet, um den Farbeffekt für Deinen nächsten Druck auszuwählen.

Fotoautomat
– Um Fotos mit einem Fotoautomaten-Effekt zu machen, halte den Auslöser für drei Sekunden gedrückt. Der Selbstauslöser wird blinken und die Kamera macht vier Fotos nacheinander, jeweils ein Foto alle vier Sekunden. Die Fotos werden auf einem Blatt zusammen gedruckt.

Vorsichtsmaßnahmen & Sicherheitstipps
Schalte das Gerät aus, wenn:
– Fremdkörper oder Wasser in die Kamera eindringen
– Die Kamera heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde
Die weitere Nutzung nach diesen Problemen kann zu Verletzungen führen.

Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Sie ist auch nicht wasserabweisend, daher sei vorsichtig, wenn Du sie in der Nähe von Wasser verwendest.

Lege die Kamera nicht auf instabilen Flächen ab.

Die Aufsicht Erwachsener wird empfohlen, wenn das Produkt von Kindern betrieben wird.

Verwende die Kamera nicht beim Laufen oder beim Motoradfahren. Dies kann zu Unfällen führen.

Für eine optimale Leistung, verwende Deine *Snap* bei Temperaturen zwischen 60 und 90°F (15,6 und 32,2°C) und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 bis 80%.

Verwende die Kamera nicht in der Nähe von Sand, da dies die Kamera beschädigen kann.

Löse den Blitz nicht in der Nähe von Augen aus. Dies kann zu Schäden des Sehvermögens führen.

Diese Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Lasse sie nicht fallen und übe keine übermäßige Kraft auf oder im Umgang mit der Kamera aus.

Verwende die Kamera nicht an feuchten, verdampften, verrauchten oder staubigen Orten. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Verwende die Kamera an gut belüfteten Orten. Wickle die Kamera nicht ein und lege sie nicht in Tücher bzw. Decken. Dies kann zu einem Wärmestau führen und das Gehäuse verformen, was zu Verletzungen führen kann.

Bewahre die Kamera nicht an Orten auf, wo die Temperaturen stark ansteigen können, wie beispielsweise im Innern eines Autos. Dies kann sich negativ auf die Leistung des Produkts auswirken.

Bevor Du die Kamera bewegst, trenne alle Kabel. Gelingt dies nicht, können die Kabel beschädigt werden, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.

Hinweise zur Verwendung des Akkus
Lese und beachte unbedingt die nachfolgend beschriebenen Sicherheitshinweise und Anmerkungen:

– Verwende nur den mitgelieferten, nicht auswechselbaren Akku (7,4V).

– Vermeide extrem kalte Umgebungen, da niedrige Temperaturen die Akklebensdauer sowie in Folge dessen die Kameraleistung verringern können.

– Wenn Du eine *Polaroid Snap* Kamera verwendest, die längere Zeit nicht benutzt worden ist, kann dies Auswirkungen haben auf die Akkulebensdauer sowie die Anzahl der Bilder, die gemacht werden können. Um die Akkuleistung und Lebensdauer zu maximieren, empfehlen wir Dir, den Akku vollständig zu laden und zu entladen, bevor Du die Kamera verwendest.

– Entsorge den Akku ordnungsgemäß, wenn die Kamera entsorgt wird.

– Du solltest niemals die *Snap* Kamera demontieren oder den Akku entfernen. Der Akku wurde nicht entworfen, um aus der Kamera entnommen bzw. außerhalb der Kamera geladen zu werden.

Hinweis bei längerem Gebrauch
Nach längerem Gebrauch kann sich die *Polaroid Snap* Kamera bei Berührung warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und ist weder ein Produktfehler, noch ein Grund, mit dem Fotovergnügen aufzuhören.

Hast Du Fragen? Brauchst Du technische Unterstützung? Willst Du mehr erfahren? So kannst uns erreichen:
cspolaroid@camarketing.com
wwww.polaroidsnapcamera.com