

- EN** Register your product guarantee today! See page 57 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 57.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 57.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 58.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pag 58.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 58 för information.
- DK** Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse på dets ægthed! Se side 59 for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 59 lisätietoja varten
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 59 for mer informasjon.



platinum+
Professional styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd platinum+ Styler verwenden.

Dieser ghd platinum+ Styler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

Handhabung Ihres ghd platinum+ Stylers

Der ghd platinum+ Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd platinum+ Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd platinum+ Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange

es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd platinum+ Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet

wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden



Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd platinum+ Styler sprühen oder auftragen.

achtung: strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd platinum+ Styler nicht am Netzkabel aufhängen.



4. Nach Verwendung des ghd platinum+ Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

achtung: heiße oberflächen


Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd platinum+ Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd platinum+ Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Heizmatte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd platinum+ Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd platinum+ Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach dem Abkühlen des ghd platinum+ Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd platinum+ Stylers wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.
8. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

betrieb

Vor Verwendung des ghd platinum+ Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

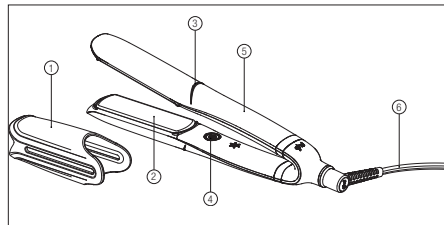

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den ghd Platinum+ styler in die Stromversorgung. Der ghd Platinum+ Styler blinkt kurz um den AN/OFF-Taste, um anzuzeigen, dass er an ein Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.
2. Um den ghd platinum+ Styler einzuschalten, die EIN-/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Der ghd platinum+ Styler spielt eine kurze Einschaltmelodie und leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd platinum+ Styler erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von Sekunden – die Styler-Heizplatten daher nicht berühren! Nach Erreichen der Betriebstemperatur gibt der ghd platinum+ Styler einen Signalton von sich und das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Styler bereit für die Verwendung ist.
4. Nach dem Stylen die EIN-/AUS-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd platinum+ Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd platinum+ Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass

sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd platinum+ Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd Platinum+ Styler eingeschaltet war 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.

- a. Um das ghd Platinum+ im Schlafmodus erneut zu starten, drücken Sie einfach den AN/OFF-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis der Start-Melodie erklingt.
 - b. Beachten Sie, wenn der ghd Platinum+ Styler ausgeschaltet ist, ist er immer noch an der Stromversorgung angeschlossen und muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt vom Stromversorgung getrennt werden.
2. **Schutzmodus:** Der ghd Platinum+ Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Platinum+ Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut an die Stromversorgung und starten Sie ihn erneut.
 3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Platinum+ Styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd Platinum+ Styler an der Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen**Reinigung Ihres ghd platinum+ Stylers**

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd platinum+ Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd platinum+ Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd platinum+ Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd platinum+ Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd platinum+ Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schadennahme geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den HilfeAbschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,



- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd platinum+ Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binnigerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



UK
CA



ghdhair.com

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.