

- EN** Register your product guarantee today! See page 75 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre Produktgarantie! Auf Seite 75 finden Sie weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 75.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations page 76.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 76.
- SE** Registrera din ghd-produkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 76 för information.
- DK** Registrér dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se 76 for yderligere oplysninger.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! Katso lisätietoja sivulta 77.
- NO** Registrer ditt ghd-produkt nå. Se side 77 for mer informasjon.



**duet style**

Professional hot air styler

important safety instructions,  
manufacturer's guarantee and  
how to register your product

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Sicherheitsvorkehrungen

Bevor Sie diesen ghd Heißluftstyler verwenden, lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie ausnahmslos, wenn Sie Ihren ghd Heißluftstyler verwenden.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd Heißluftstyler verwenden.

Dieser ghd Heißluftstyler ist nur zum Trocknen und Stylen von Haaren gedacht und sollte nur mit einer Styling Hilfe verwendet werden, die eigens für den Einsatz mit beheizten Styling Tools geeignet ist, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

### Verwendung des ghd Heißluftstylers

Der ghd Heißluftstyler enthält empfindliche Hightech-Komponenten. Achten Sie deshalb darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen wird. Stecken Sie keine fremden Gegenstände hinein, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie Ihren ghd Heißluftstyler nicht. Verwenden Sie Ihren ghd Heißluftstyler nicht, wenn er beschädigt ist, z. B. wenn das Gehäuse des Heißluftstylers einen Riss

aufweist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, fällt dies nicht unter Ihre Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

**Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit**

**zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.**

**Wenn der Heißluftstyler im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.**

**Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA empfohlen,**

**wenn das Produkt genutzt wird.**

**Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an einen Elektriker.**

**VERBRENNUNGSGEFAHR:** Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch. Lassen Sie das Gerät nicht

**unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.**

Der ghd Heißluftstyler eignet sich nicht für die Verwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass die Farbe dauerhaft auf den Heißluftstyler übertragen wird.

**Achtung: Von Wasser fernhalten**

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.**

1. Nicht in der Nähe von Wasser lagern.
2. Nicht in Wasser eintauchen oder unter fließendem Wasser halten, auch nicht zu Reinigungszwecken.
3. **ACHTUNG:** Benutzen Sie den ghd Heißluftstyler niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Waschbecken



- oder anderen Behältern, die Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) enthalten.
4. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!
  5. Sprühen Sie keine nassen Stylingprodukte direkt auf den ghd Heißluftstyler.
  6. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**

1. Nur mit 220–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Halten Sie das Netzkabel fern von beheizten Flächen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd Heißluftstyler nicht am Netzkabel auf.
4. Nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um den ghd Heißluftstyler auszustecken, sondern trennen Sie ihn durch Ausschalten des Netzschalters und anschließendes Ziehen des Steckers vom Stromnetz.
6. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Heißluftstylers sofort den Stecker.
7. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
8. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
9. In der Packung ist ein Fingerschutz des Käses II und darf nicht in die Packung eingebracht werden.
10. Jeder Fehler beim Anschließen des ghd Heißluftstylers kann zu irreparablen Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.



Der ghd Heißluftstyler muss aus der Steckdose gezogen werden;

1. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
2. Wenn er nicht richtig funktioniert.

3. Sobald Sie die Anwendung beendet haben.
4. Wenn Sie den Raum verlassen, auch nur kurzzeitig.
5. Wenn Ihr ghd Heißluftstyler kaputt ist oder nicht richtig funktioniert, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an ghd (Jemella Ltd), siehe Kontaktinformationen.
6. **ACHTUNG:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu einem elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen führen!

## Achtung: Heiße Oberflächen

Für ein wirkungsvolles Styling erreichen die Heizplatten des ghd Heißluftstylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie **NEIMALS** die heißen Platten des Heißluftstylers.
2. Vermeiden Sie es, den Heißluftstyler über den erhöhten Fingerschutz hinaus zu halten oder zu berühren.
3. Wenn Sie nicht stylen, legen Sie den Heißluftstyler immer auf eine flache, hitzebeständige Unterlage, wie z. B. eine ghd Hitzeschutzmatte.
4. Schalten Sie den ghd Heißluftstyler nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

5. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
6. Nach dem Styling bleiben die Platten heiß - zum sicheren Abkühlen decken Sie die Platten mit dem hitzebeständigen Plattenschutz ab.
7. Wenn der Heißluftstyler abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es ursprünglich in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des Heißluftformers, da dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.
8. Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

**Ihr ghd Heißluftstyler kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer**


## außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Decken Sie die Platten zur sicheren Kühlung mit dem hitzebeständigen Plattenschutz ab.

**WARNUNG:** Die Heizplatten des ghd Heißluftstylers sind auch mit aufgesetztem Plattenschutz noch sehr heiß. Berühren Sie die Platten nicht und lassen Sie Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis den Styler nicht berühren, während er abkühlt.

## Betrieb

Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken (nicht nass) ist, bevor Sie das ghd-Gerät verwenden

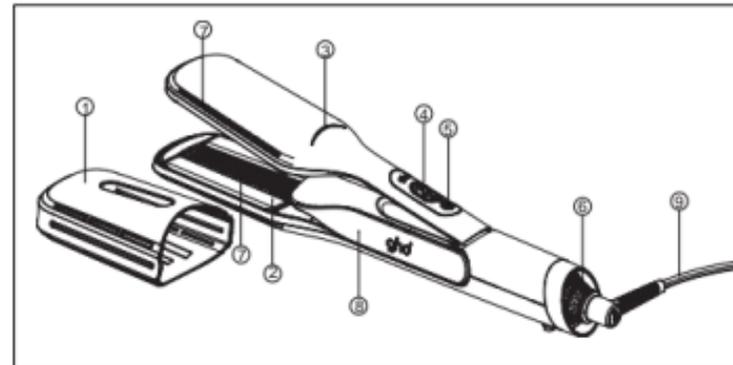

- ① Hitzebeständiger Plattenschutz
- ② ghd Heißluftstyler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den ghd Heißluftstyler über diesen Schutz hinaus zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- ⑤ Shine Shot Taste
- ⑥ Lufteinlass
- ⑦ Heißluftauslass
- ⑧ ghd Heißluftstyler Gehäuse
- ⑨ Netzkabel

Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar vor der Anwendung handtuchtrocken ist.

Schließen Sie den ghd Styler an das Stromnetz an. Der ghd Heißluftstyler blinkt kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und gibt einen Piepton ab, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

Der ghd Heißluftstyler verfügt über 2 Betriebsarten:

- **Trocknungsmodus:** verwendet Heizplatten mit niedrigerer Temperatur in Kombination mit Heißluft zum Trocknen und Stylen der Haare.
- **Shine Shot:** Nur für die Verwendung bei trockenem Haar. In diesem Modus werden nur die Heizplatten mit einer höheren Temperatur verwendet, um ein glänzendes Styling zu erzielen.

### 1. For Trocknungsmodus

**Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch. Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Wasser aus Ihrem Haar oder aus anderen Quellen mit dem ghd Heißluftstyler in Berührung kommt. Achten Sie bei der Verwendung des Heißluftstylers darauf, dass Sie den Lufteinlass an der Rückseite des Geräts oder den Luftauslass um die Platten herum nicht blockieren. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät in den Sicherheitsmodus wechselt.**

a. Um den ghd Heißluftstyler in den **Trocknungsmodus** zu

schalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN.

b. Der ghd Heißluftstyler spielt eine kurze Einschaltmelodie und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass der ghd Heißluftstyler sich aufheizt und das Gebläse allmählich seine Geschwindigkeit erhöht.

c. Sobald der ghd Heißluftstyler bereit ist, ertönt ein kurzes Signal, dass er einsatzbereit ist.

### 2. For Shine Shot Modus:

**Shine Shot darf nicht auf nassem Haar verwendet werden. Wenn Shine Shot auf nassem Haar verwendet wird, erkennt das Produkt dies und versetzt den ghd Heißluftstyler aus Sicherheitsgründen in den Schlafmodus.**

a. Um auf **Shine Shot** umzuschalten, vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position ON steht, und halten Sie dann die **Shine Shot** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

b. Der ghd Heißluftstyler gibt einen doppelten Signalton ab und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass der Heißluftstyler sich bereit zum Gebrauch macht.

c. **WICHTIG:** Der ghd Heißluftstyler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekundenschnelle, achten Sie also darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der ghd Heißluftstyler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lampe leuchtet weiter, um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.

d. Sobald der ghd Heißluftstyler einsatzbereit ist, ertönt ein

kurzer Ton und die Leuchte leuchtet weiter, um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.

3. Um vom **Shine Shot** - in den **Trocknungsmodus** zurückzuschalten, halten Sie die **Shine Shot** Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Wechsel vom **Shine Shot** zurück in den **Trocknungsmodus** dauert ca. 2 Minuten. Während dieser Zeit gibt das Gerät einen Piepton von sich und die LEDs pulsieren, während die Platten auf die Betriebstemperatur für den **Trocknungsmodus** abkühlen. Wenn die Platten auf die richtige Temperatur abgekühlt sind, schaltet sich das Gebläse ein und das Gerät gibt den Ton „betriebsbereit“ aus.

4. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die OFF-Position. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird (aus dem Trocknungsmodus), fährt das Gebläse sanft herunter. Dadurch wird die Restwärme aus dem Luftheizer ausgeblasen.

Trennen Sie den ghd Heißluftstyler nach dem Ausschalten vom Stromnetz und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Der ghd Heißluftstyler verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

### 1. Schlafmodus: Der ghd Heißluftstyler verfügt über zwei Schlafmodus-Einstellungen:

a. Wenn der ghd Heißluftstyler eingeschaltet bleibt und länger als 27 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine

Sicherheitsfunktion den ghd Heißluftstyler automatisch aus.

b. Nach 60 Minuten schaltet eine Sicherheitsfunktion den ghd Heißluftstyler automatisch aus, auch wenn er noch in Gebrauch ist.

2. der ghd Heißluftstyler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und wenn sich das Gerät im Trocknungsmodus befindet, schaltet sich der Ventilator aus.

a. Um den ghd Heißluftstyler neu zu starten, während er sich im Schlafmodus befindet, drücken Sie einfach erneut die EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis die Startmelodie ertönt. Beachten Sie, dass der ghd Heißluftstyler zwar ausgeschaltet ist, aber immer noch an das Stromnetz angeschlossen ist und bei nächster Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.

2. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Heißluftstyler piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Netzstecker, schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ... den Kundenservice von ghd.

## Produktpflegeanweisung

Reinigung Ihres ghd Heißluftstylers

Um sicherzustellen, dass Ihr ghd Heißluftstyler mit optimaler Effizienz arbeitet, halten Sie den hinteren Filter durch regelmäßige Reinigung sauber. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Reinigungsanweisungen verursacht werden, sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Heißluftstylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Heißluftstyler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des ghd Heißluftstylers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.
5. Entfernen Sie mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig Staub und Haare vom hinteren Filter.

#### Aufbewahrung

1. Lassen Sie den ghd Heißluftstyler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Heißluftstylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

## Funktionsstörung

Ihr ghd Stylingtool ist ein Hochleistungsprodukt, und wenn das Gerät während des Gebrauchs großen Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Ausfallsicherungsmodus gehen, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Bei britischen Steckern vergewissern Sie sich bitte, dass die eingebaute Sicherung intakt und funktionsfähig ist; ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie sie durch eine gleichwertige Sicherung nach britischem Standard.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfeabschnitt von [ghdhair.com/de](http://ghdhair.com/de). Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundenservice von ghd in Verbindung.

## Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Domhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylen), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghdhair.com](http://www.ghdhair.com) zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## Entsorgung und Recycling

Ihr ghd Gerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

#### Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## Konformitätserklärung

Dieser ghd curve entspricht der Norm EN60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

## ghd Deutschland GmbH

Domhaldenstr. 10/1  
70199 Stuttgart  
Germany

Tel.: +49 (0)711 620 319 60  
E-Mail: [info@ghdhair.de](mailto:info@ghdhair.de)



ghd

[ghdhair.com/de](http://ghdhair.com/de)  
Model Number: S10201  
ghd duet style

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.  
© Jemella Group Limited 2023  
Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.