

- EN** Register your product guarantee today! See page 59 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 59.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 59.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 60.
- IT** Registra oggi la garanzia di autenticità del tuo prodotto ghd! Vai a pagina 60 per maggiori informazioni.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 60 för information.
- DK** Registrer dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se side 61 for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 61 lisätietoja varten
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 61 for mer informasjon.



**important** safety instructions,  
manufacturer's guarantee and  
how to register your product

**Wichtige Sicherheitshinweise**

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd chronos Styler verwenden.

Dieser ghd chronos Styler darf nur als Haarstylinghilfe verwendet werden und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Haarstylinghilfen geeignet sind, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage.

**Handhabung Ihres ghd chronos Stylers**

Der ghd chronos Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd chronos Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd chronos Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

**Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen,**

**sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

**Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.**

**VERBRENNUNGS-GEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.**

**Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange**

**es an eine Stromquelle angeschlossen ist.**

Der ghd chronos Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

**Achtung: Von Wasser fernhalten**

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.**

**1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird,**



**ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.**

**2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters empfohlen, mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren**

**Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.**

**3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!**

**4. Keine nassen Stylingprodukte auf den ghd chronos Styler sprühen oder auftragen.**

**5. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.**

## Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

### Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**

1. Nur mit 110–240V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd chronos Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd chronos Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



## Achtung: Heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd chronos Stylers eine hohe Temperatur.


### Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd chronos Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd chronos Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd chronos Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.

7. Nach dem Abkühlen des ghd chronos Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

## Betrieb

**Vor Verwendung des ghd chronos Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.**

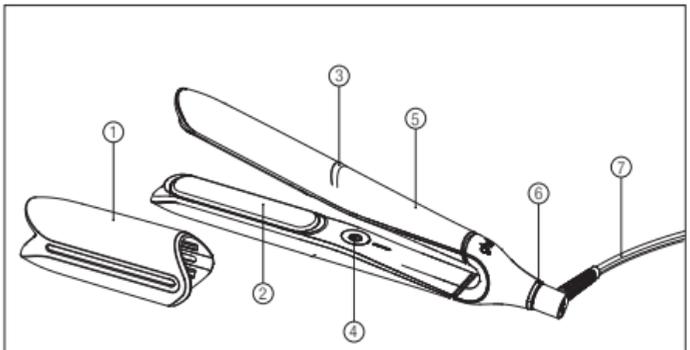

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.

- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Rückseitige Leuchte
- ⑦ Netzkabel

1. Schließen Sie den ghd chronos Styler an das Stromnetz an. Der ghd chronos Styler blinkt einmal kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und an der rückseitigen Leuchte, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd chronos Styler einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd chronos styler spielt eine kurze Einschaltmelodie und beide Lichter pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd chronos Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Berühren Sie daher nicht die Heizplatten. Sobald der ghd chronos Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lichter leuchten weiter um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.
4. Nach dem Stylen die ON/OFF-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd chronos Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

**Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.**

**Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen**

**oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.**

### Der ghd chronos Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos Styler eingeschaltet war und 30 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
  - a. Um den ghd chronos Styler im Schlafmodus erneut zu starten, drücken Sie einfach den EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis der Start-Melodie erklingt.
  - b. Beachten Sie, dass wenn der ghd chronos Styler ausgeschaltet ist, ist er immer noch an die Stromversorgung angeschlossen und muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt von der Stromversorgung getrennt werden.
2. **Schutzmodus:** Der ghd chronos Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd chronos Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und schließen Sie ihn erneut an die Stromversorgung an und starten Sie ihn neu.
3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd chronos Styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd chronos Styler und die Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

## Produktpflegeanweisungen

### Reinigung Ihres ghd chronos Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

### Lagerung

1. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd chronos Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

## Funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schäden geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

## Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei chronos Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen

Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghdhair.com/de/returns](http://www.ghdhair.com/de/returns) zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produktes.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.



## Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## Konformitätserklärung

Dieser ghd chronos Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

## ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60  
info@ghdhair.de

### ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1  
70199 Stuttgart  
Germany

## ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL  
Binnerstrasse 94  
4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd und ghd eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.