


happybrush®

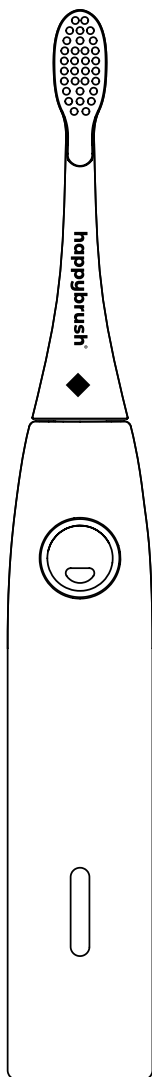

ECO VIBE 3

SCHALL-ZAHNBÜRSTE

SONIC TOOTHBRUSH | Brosse à dents sonique
CEPILLO DE DIENTES SÓNICO | SPAZZOLINO DA DENTI SONICO

DE HALLO, ICH BIN HAPPYBRUSH!

LEISTUNGSSTARKER POWER-AKKU

Mein Power-Akku (Li-Ion)
begleitet dich bis zu 6 Wochen
auf deinen Abenteuern.

3 INDIVIDUELLE REINIGUNGS-MODI

NORMAL: Gründliche und effektive
Reinigung

SENSITIV: Schonende Reinigung
empfindlicher Zähne

POLIEREN: Spezielles Polieren
einzelner Zähne

KOMPAKTE LADESTATION

Mit meinem praktischen USB-A
Kabel kannst du mich an vielen
Orten aufladen.

HOCHWERTIGE BORSTEN

Ich habe 3-fach gedrehte
Borsten, die deine Zähne durch
ihre besondere Oberfläche
verwöhnen. Und meine Indikator-
borsten zeigen den richtigen
Zeitpunkt zum Wechseln an.

EFFEKTIVE SCHALL-TECHNOLOGIE


Meine Schall-Technologie sorgt
mit bis zu 40.000 Vibrationen
für eine effektive und sanfte
Reinigung.

INTEGRIERTER 2-MINUTEN-TIMER

Damit du deine Quadranten
gleichmäßig putzt, erinnere
ich dich alle 30 Sekunden zu
wechseln.

PRAKTISCHE „LOCK“-FUNKTION

Du kannst mich für die Reise
einfach „verriegeln“ (5 Sekunden
Power-Knopf).

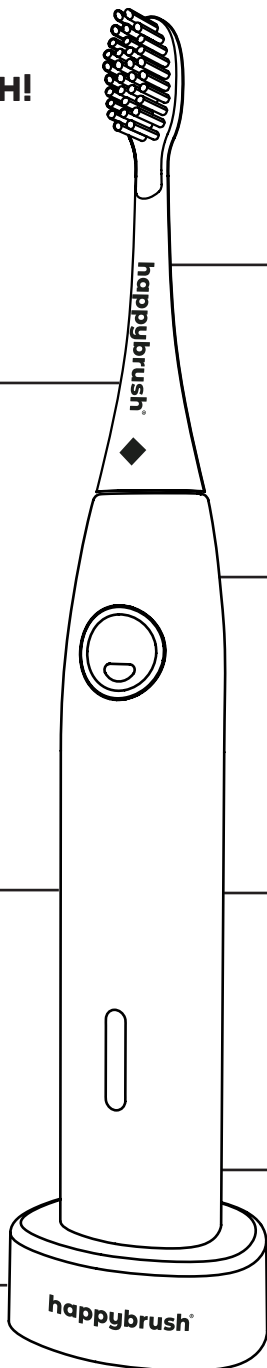

SICHERHEITSHINWEISE

SYMBOLERKLÄRUNG



Sicherheitshinweise:
Aufmerksam durchlesen und
daran halten, um Personen-
und Sachschäden zu
vermeiden.



Nur für den Innenraum
geeignet



USB-Eingang



Bedienungsanleitung
lesen



Gerät gemäß
WEEE-Richtlinie
entsorgen.

- Verwende dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Ladestation ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Die Ladestation vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn die Ladestation,

und das Netzkabel keine Schäden aufweisen!

- Wenn die elektrische Zahnbürste, die Ladestation oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Verwende die Zahnbürste nur mit zugehöriger Ladestation.
- Warnung! Verwenden Sie zum Laden der Zahnbürste nur einen zertifizierten SELV-Netzstecker mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1 A. Zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer) nur einen spritzwassergeschützten Netzstecker der Schutzklasse IPX4 verwenden. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzsteckers kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.



Gefahr vor Stromschlag durch Wasser!

- Die Ladestation und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese Komponenten nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Die Ladestation nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Sollte die Ladestation ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, die Ladestation aus dem Wasser zu ziehen, während sie am Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Ladestation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen

berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.



Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen!



Warnung vor Brand!

- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Die Ladestation während des Ladens nicht abdecken.



Der richtige Umgang mit Batterien (Akkus)

- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

VORBEREITUNG UND ANLEITUNG

LADEN

1. Stecke den Stecker des an der Ladestation angeschlossenen USB-A Kabels an einen geeigneten Netzstecker (5V 1A).
2. Stelle deine happybrush mittig auf die Ladestation. Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert ca. 10 Stunden. Der erste Ladevorgang sollte 24 Stunden dauern. Eine pulsierende LED-Leiste zeigt den Ladevorgang an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle LEDs dauerhaft leuchten. Das Erwärmen des Griffs und der Ladestation während des Aufladens ist ganz normal.

Wichtig: Der Ladevorgang erfolgt über Induktion und kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Ladestation beeinträchtigt werden. Bitte halte einen Mindestabstand von 10cm zwischen Ladestation und metallischen Gegenständen ein.


AUFSTECKBÜRSTE

Stecke die Aufsteckbürste auf den Metallstab des Griffs, bis sie fest sitzt.

PUTZANLEITUNG


1. Befeuchte meine Borsten mit etwas Wasser und trage am besten happybrush Zahnpasta auf. Jetzt kann's auch schon losgehen!
2. Setze meinen Bürstenkopf in einem 45-Grad-Winkel an deine Zähne an und führe mich mit streichenden Bewegungen und nur leichtem Druck vom Zahnfleisch aus über deine Zähne.
3. Beginne am Ende deines oberen Zahnbogens und führe mich dann erst außen, dann innen über deine Zähne. Wiederhole dasselbe für deinen unteren Zahnbogen.
4. Der integrierte Quadrantentimer gibt dir alle 30 Sekunden ein kurzes Signal (1x Vibration), damit du weißt, wann es Zeit ist zu wechseln.
5. Deine Kauflächen reinigst du mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Nach 2 Minuten ist der reguläre Putzzyklus vorbei. Deine happybrush gibt dir dann ein etwas längeres Signal (2x Vibration). Nun kannst du Bereiche mit Verfärbungen polieren.

FUNKTIONSWEISE



AUFLADEN

Meine 4 LEDs pulsieren während des Aufladens. Wenn alle LEDs leuchten, bin ich vollständig geladen.




LOS GEHT'S

Starte mich über den Power-Knopf und wechsel ganz einfach den Modus durch weiteres Drücken (innerhalb von 5 Sekunden).



HAU AUF DEN PUTZ

Ich vibriere alle 30 Sekunden, damit du deine 4 Quadranten gleichmäßig verwöhnst. Pausieren oder stoppen kannst du über Drücken meines Power-Buttons, meine LEDs leuchten dann hoch und runter.



SCHON VORBEI

Nach 2 Minuten vibriere ich zweimal kurz. Du kannst natürlich danach noch weiterputzen. Sollte mein Akkustand unter 10 Prozent sein, dann blinkt meine unterste LED nach dem Ausschalten.



UNTERWEGS

Meinen Ladestand zeige ich dir durch 2-sekündiges Drücken des Power-Buttons an. Und wenn du 5 Sekunden drückst, kannst du mich für die Reise „verriegeln“.

REINIGUNG

GRIFF

- 1. Nimm die Aufsteckbürste ab und spüle den Metallstab mit warmem Wasser ab. Drücke bitte nicht mit scharfkantigen Gegenständen auf die Dichtung um den Metallstab, da diese dadurch beschädigt werden kann.
- 2. Jetzt einfach den Griff mit einem trockenen Tuch abwischen.

AUFSTECKBÜRSTE

- 1. Spüle die Aufsteckbürste und die Borsten nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab. Danach einfach das Wasser aus der Aufsteckbürste leicht ausschütteln.
- 2. Nimm die Aufsteckbürste vom Griff und spüle die Verbindung zwischen Griff und Aufsteckbürste mit warmem Wasser ab.
- 3. Verwende alle 2-3 Monate eine neue Aufsteckbürste für optimale Ergebnisse. Die Wechsel-Indikatorborsten zeigen dies an: Einfach wechseln, wenn das Lächeln verblasst.

LADESTATION

- 1. Ziehe vor der Reinigung der Ladestation das USB-A Kabel oder den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2. Jetzt die Ladestation mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Wichtig: Der Griff, die Aufsteckbürsten und die Ladestation dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Tauche die Ladestation auch nicht ins Wasser. Verwende bitte keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer und dergleichen.

ENTSORGUNG

RECYCLING

Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Sollte deine happybrush einmal nicht mehr benutzt werden können, darf sie nicht in den normalen Hausmüll.



Bitte beachte, dass deine happybrush einen integrierten Li-Ionen-Akku enthält. Bringe deine happybrush umweltgerecht zu einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen sind bei der örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.

Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur durch qualifiziertes Fachpersonal entfernt werden. Außerdem sind die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung zu beachten.

Du kannst deine happybrush nach Gebrauch auch an uns direkt zurücksenden und wir kümmern uns um eine fachgerechte Entsorgung. Bitte melde dich hierzu einfach bei support@happybrush.de

HINWEISE ZU MÖGLICHEN STÖRUNGEN

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Deine happybrush startet nicht	Der Akku deiner happybrush ist nicht geladen. Der Travel-Lock (Reisesicherung) ist aktiviert.	Lade deine happybrush auf. Der Ladestand kann vor der ersten Nutzung variieren. Vor der ersten Nutzung ca. 24 Stunden aufladen. Halte den Power-Knopf für 5 Sekunden gedrückt, um den Travel-Lock zu lösen oder stelle deine happybrush auf die Ladestation.
Die Reinigungsleistung deiner happybrush lässt nach	Deine happybrush ist nicht voll aufgeladen. Zu lange Nutzung der Aufsteckbürste.	Lade deine happybrush auf. Der Ladestand kann vor der ersten Nutzung variieren. Vor der ersten Nutzung ca. 24 Stunden aufladen. Wir empfehlen, die Aufsteckbürsten regelmäßig (alle 2-3 Monate) zu wechseln.
Die LEDs zeigen den Ladevorgang nicht an.	Ladestation ist nicht angeschlossen. Die happybrush sitzt nicht richtig auf der Ladestation.	Überprüfe, ob dein Kabel richtig per USB-A oder mit dem Netzstecker verbunden ist und ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Stell deine happybrush mittig auf die Ladestation.
Deine happybrush schaltet sich während des Zähneputzens aus.	Der Akku kann komplett entladen sein.	Lade deine happybrush nochmal bis zu 24 Stunden auf.
Deine happybrush ist lauter als gewöhnlich.	Deine Aufsteckbürste muss gewechselt werden oder hat einen Defekt.	Wechsel deine Aufsteckbürste.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Die Aufsteckbürste passt nicht auf die happybrush.	Du nutzt die falsche Aufsteckbürste.	Achte beim Kauf der Aufsteckbürsten auf den Namen ECO VIBE 3 oder 3+
	Das Innenteil der alten Aufsteckbürste steckt noch auf dem Metallstift.	Löse das Innenteil vorsichtig vom Metallstift deiner happybrush.

HINWEISE ZUM BÜRSTENNACHKAUF

Keine Sorge, wir haben immer Nachschub für dich! Deine passende Aufsteckbürste findest du entweder bei dem Handelspartner, bei dem du bisher deine happybrush Produkte gekauft hast oder in unserem Online-Shop – dort findest du auch eine Übersicht aller Verkaufsstellen. Achte beim Kauf der Aufsteckbürsten auf den Produktnamen ECO VIBE 3 oder 3+. Wir empfehlen, die Aufsteckbürsten regelmäßig (alle 2-3 Monate) zu wechseln, um eine gründliche und hygienische Reinigung sicherzustellen.



Nachschub benötigt?

QR Code scannen oder unter www.happybrush.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Akku	3.7V 1200 mAh (Li-Ion)
Input	5V 1A
Schutzgrad	IPX7
Vibrationen	Normal: 25.000 pro Minute Sensitiv: 30.000 pro Minute Polieren: 30.000-40.000 pro Minute
Typ	HBV3
Timer	4-Quadranten-Timer (alle 30 Sekunden)
Betriebsdauer	ca. 6 Wochen bei 2 x 2 Minuten am Tag
Ladezeit	Bei der ersten Aufladung 24 Stunden, danach 10 Stunden



Durch die CE-Kennzeichnung bestätigen wir, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

GARANTIEKARTE

Wir übernehmen für deine happybrush eine Garantie von 1 Jahr ab Erstkaufdatum. Tritt innerhalb der 1-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird happybrush das Gerät reparieren oder ersetzen.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Originalkaufbeleg (Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung) an uns zu senden. Der Beleg muss das Kaufdatum, deinen Namen sowie die vollständige Typenbezeichnung des Geräts enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Geräts. Verkauft du als Erstkäufer das Gerät an einen Zweitkäufer weiter, ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Sämtliche Ansprüche aus dieser Garantie (das umfasst sowohl den primären Garantieanspruch selbst als auch möglicherweise entstehende Sekundäransprüche nach einer Reparatur oder einem Austausch) unterliegen einer Verjährungsfrist von 12 Monaten. Die Verjährungsfrist des primären Garantieanspruchs beginnt ab Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Mangels. Die Verjährungsfrist der Sekundäransprüche beginnt mit Ablieferung des reparierten oder ausgetauschten Geräts.

Der Austausch des Produkts kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar ausgestattetes Modell erfolgen. Der Austausch oder die Reparatur des Produkts begründet keine neue Garantie.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte oder Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und somit als Verschleißteile angesehen werden können. Die Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Reparaturen dürfen nur von der happybrush GmbH durchgeführt werden. Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Wichtig: Die Garantieleistung und Garantiedauer auf bestimmten Geräte und Materialien kann von den hier dargestellten abweichen. Diese Garantieeinschränkungen haben keinerlei Auswirkungen auf den gesetzlichen Anspruch auf Gewährleistung. Die folgenden Geräteteile unterliegen nicht den Bedingungen der Garantie: Aufsteckbürsten; Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Produktveränderungen; normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen.

SUPPORT

happybrush GmbH
Lindwurmstr. 76
80337 München

Hotline: +49 89 24412635
E-Mail: support@happybrush.de
Web: www.happybrush.de