




BEAUTIFLY

Tongue Teaser

SelfLove
series



Intimate massager
User manual



f1


facebook.com/beautifly.global



youtube.com/@beautifly.global



f2

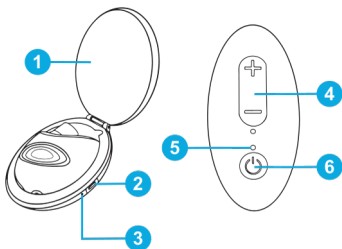

Ladespannung: DC5V/1,5A
Betriebsspannung: 3,7V
Maximalstrom: 450mA



Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen während der Nutzung des Geräts.

Im Lieferumfang enthalten: Hauptgerät, Ladegerät, Anleitung, Garantiekarte

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f2] 1. Box / 2. USB-Anschluss / 3. LED-Anzeige / 4. Intensitätsregelung (+/-) / 5. Ladeanzeige / 6. Ein-/Ausschalter

Anwendung:

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Durch erneutes längeres Drücken wird das Gerät ausgeschaltet.
2. Ein kurzes Drücken der Einschalttaste ändert den Betriebsmodus des Geräts (6 Modi).
3. Ein kurzes Drücken der +/- Taste im eingeschalteten Zustand erhöht oder verringert die Intensität (5 Intensitätsstufen).

Laden:

1. Schließen Sie das Ladegerät an; das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet ein dauerhaftes rotes Licht.

Hinweis: Das Gerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Das vollständige Laden dauert etwa 2–2,5 Stunden; die Ladezeit kann je nach aktuellem Ladezustand variieren. Nach dem vollständigen Aufladen beträgt die Betriebszeit des Geräts 60 bis 90 Minuten; je nach gewähltem Vibrationsmodus, bei höherer Frequenz erfolgt ein schnellerer Batterieverbrauch.

Warnhinweise:

Nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie es nicht weiter, wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder, schwangere Frauen oder Personen mit Herzschrittmacher.

Pflege und Wartung:

Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor und nach jeder Anwendung mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel und tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, gut belüfteten und trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hohem Druck, Feuchtigkeit und Verunreinigungen sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

Weitere Informationen (siehe Seite 2, f1)



[DE] Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll vermisch werden. Dies wird durch das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf der Produktverpackung gekennzeichnet. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können bestimmte gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können. Eine unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung dieser Geräte kann bei der Entsorgung zu Risiken für Gesundheit

und Umwelt führen. Die ordnungsgemäße Behandlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien und Akkumulatoren, einschließlich Wiederverwendung und Recycling, trägt zum Schutz der Umwelt und zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe bei. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können kostenlos bei dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Der Händler ist verpflichtet, gebrauchte Geräte kostenlos am Verkaufsort zurückzunehmen, sofern das zurückgegebene Gerät vom gleichen Typ ist und die gleichen Funktionen erfüllt wie das neu gekaufte Gerät. Ein Händler, der ein neues Haushaltsgerät liefert, ist außerdem verpflichtet, das gebrauchte Gerät gleicher Art kostenlos abzuholen. Ein Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m², die für den Verkauf von Haushaltsgeräten bestimmt ist, ist verpflichtet, gebrauchte Haushaltsgeräte kostenlos zurückzunehmen, sofern keine ihrer äußeren Abmessungen 25 cm überschreitet, ohne dass der Kauf eines neuen Haushaltsgeräts erforderlich ist. Das Produkt wurde nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht.



[DE] Kurzfassung der Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt Sleek Cheer SelfLove der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, zusammen mit der Delegierten

Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU hinsichtlich der Liste der beschränkten Stoffe, entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.beautifyly.eu/deklaracje

Importeur: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polen
Modell: Tongue Teaser SelfLove
SN: 08255903003702290
Marke: Beautifyly
E-Mail: serwis@beautifyly.eu