




BEAUTIFLY

Rose Glow Pleaser

SelfLove
series

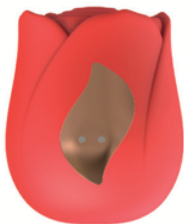

Intimate massager

User manual

 /beautifuly.global  /@beautifuly.global

 /beautifuly_global  /@beautifuly.global

f1


facebook.com/beautifly.global



youtube.com/@beautifly.global



f2

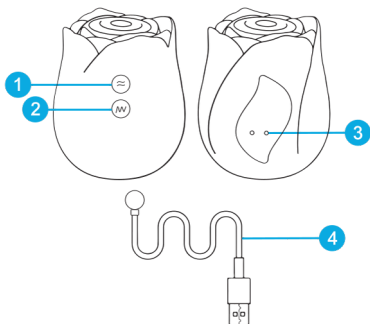

Material: ABS + Silikon
Produktgewicht: 120g
Wasserbeständigkeit: IPX7



Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung und befolgen Sie während der Nutzung des Geräts die darin enthaltenen Empfehlungen.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f2]

1. Ein/Aus-Taste und Pulsationstaste / 2. Vibrationstaste / 3. Magnetisches Laden / 4. Ladegerät

Anwendung:

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Ein erneutes langes Drücken schaltet das Gerät aus.
2. Durch kurzes Drücken der Einschalttaste wird einer der 5 Pulsationsmodi gewechselt.
3. Durch kurzes Drücken der Vibrationstaste wird der Vibrationsmodus geändert (5 verfügbare Modi). Langes Drücken (2 Sekunden) pausiert die Vibrationsfunktion.
4. Im eingeschalteten Zustand können beide Modi gleichzeitig verwendet werden.

Aufladen:

1. Schließen Sie das magnetische Ladegerät an; während des Ladevorgangs blinkt ein rotes Licht.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet ein durchgehendes rotes Licht.

Hinweis: Das Gerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Das vollständige Aufladen dauert etwa 120 Minuten und kann je nach aktuellem Ladezustand variieren. Nach dem vollständigen Aufladen beträgt die Betriebsdauer etwa 60 Minuten, abhängig vom gewählten Vibrations- und Pulsationsmodus. Je höher die Frequenz der Modi, desto schneller entlädt sich der Akku.

Warnhinweise:

Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Wenden Sie während der Anwendung keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden und stellen Sie die Verwendung bei Auffälligkeiten ein. Das Gerät ist nicht für Kinder, schwangere Frauen oder Personen mit Herzschrittmachern geeignet.

Pflege und Wartung:

Reinigen Sie das Gerät vor und nach jeder Anwendung mit Wasser und Seife. Gründlich trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, gut belüfteten und trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Verunreinigungen und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Weitere Informationen (siehe Seite 2, f1)



[DE] Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll vermisch werden. Dies wird durch das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf der Produktverpackung gekennzeichnet. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können bestimmte gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können. Eine unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung dieser Geräte kann bei der Entsorgung zu Risiken für Gesundheit

und Umwelt führen. Die ordnungsgemäße Behandlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien und Akkumulatoren, einschließlich Wiederverwendung und Recycling, trägt zum Schutz der Umwelt und zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe bei. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können kostenlos bei dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Der Händler ist verpflichtet, gebrauchte Geräte kostenlos am Verkaufsort zurückzunehmen, sofern das zurückgegebene Gerät vom gleichen Typ ist und die gleichen Funktionen erfüllt wie das neu gekaufte Gerät. Ein Händler, der ein neues Haushaltsgerät liefert, ist außerdem verpflichtet, das gebrauchte Gerät gleicher Art kostenlos abzuholen. Ein Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m², die für den Verkauf von Haushaltsgeräten bestimmt ist, ist verpflichtet, gebrauchte Haushaltsgeräte kostenlos zurückzunehmen, sofern keine ihrer äußeren Abmessungen 25 cm überschreitet, ohne dass der Kauf eines neuen Haushaltsgeräts erforderlich ist. Das Produkt wurde nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht.



[DE] Kurzfassung der Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt Slek Cheer SelfLove der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, zusammen mit der Delegierten

Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU hinsichtlich der Liste der beschränkten Stoffe, entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.beautifly.eu/deklaracje

Importeur: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polen
Modell: Rose Glow Pleaser SelfLove
SN: 08255903003702320
Marke: Beautifly
E-Mail: serwis@beautifly.eu