

Wichtige Sicherheitshinweise

Originalanleitung

Um die Gefahr vor Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Dieser ghd Styler dient nur als Haarstyling-Hilfe und nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Haarstyling-Tools geeignet sind, wie die ghd Hitzeschutzmatte.

Handhabung Ihres ghd Stylers

Der ghd Styler beinhaltet technologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd Styler nicht mehr wenn es beschädigt ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse beschädigt ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt werden, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung benutzt benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

Achtung: von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Becken.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem



Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine flüssigen Styling Produkte auf den ghd Styler sprühen oder auftragen.

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Das Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker

beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit einem Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



Achtung: heiße Oberflächen

Die Heizplatten des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS die heißen Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.

3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Heizmatte legen.
4. Den ghd Styler nach Gebrauch immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Den ghd Styler erst verstauen, wenn er vollständig abgekühlt ist.
6. Nach dem Styling bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach vollständigem Abkühlen des ghd Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.
8. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

Ihr ghd Styler kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der


Reichweite von Kindern befindet, auch während der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzebeständigen Plattenschutz abdecken. **ACHTUNG: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.**


Betrieb

Vor Verwendung des ghd Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.


ghd gold

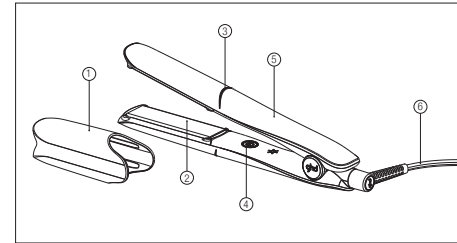

ghd max

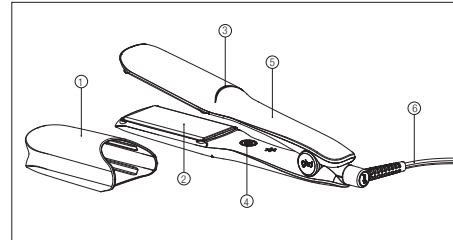

ghd mini

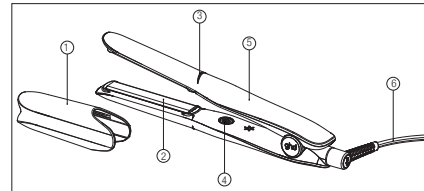

- ① Hitzebeständiger Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein-/Aus-Taste und Kontrollleuchte
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker des ghd Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Ein/ Aus-Taste des ghd Stylers beginnt zu blinken und das Gerät gibt Signaltöne, um anzuzeigen, dass es an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd Styler einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens eine Sekunde gedrückt. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und zeigt ein blinkendes Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd Styler erreicht die gewünschte Temperatur innerhalb von wenigen Sekunden. Achten Sie darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der ghd Styler seine Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und das Licht leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.
4. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der ghd Styler die Ausschaltmelodie spielt. Nach dem Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker des ghd Stylers und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Der ghd Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd Styler eingeschaltet bleibt und mehr als 30 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion

den Styler aus. Der Styler spielt die Ausschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und das Licht blinkt langsam.

a. Um den ghd Styler aus dem Schlafmodus erneut zu starten, halten Sie einfach wieder die Ein/Aus-Taste mindestens eine Sekunde gedrückt, bis die Startmelodie ertönt.

b. Beachten Sie, dass der ghd Styler zwar ausgeschaltet, aber immer noch mit dem Stromnetz verbunden ist und so bald wie möglich vom Stromnetz getrennt werden sollte.

2. **Schutzmodus: (nur für den ghd max und ghd mini):**

Der ghd max / ghd mini Styler kann sich vor ungünstigen Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Zur Sicherheit schalten sich die Heizelemente aus, der ghd max / ghd mini Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät erneut ein.

3. **Ausfallsicherung:** In dem unwahrscheinlichen Fall eines Steuerungssystemfehlers schalten sich die Heizelemente sicherheitshalber aus, der ghd Styler sendet schnelle Signaltöne aus und das rote Licht blinkt alle fünf Sekunden.

Produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.

4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Styling Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn das Gerät beim Gebrauch großen Schwankungen der Stromversorgung unterliegt, kann der geschützte Modus aktiviert werden, um das Gerät vor Schäden zu schützen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd-Produkt nicht korrekt funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das ghd-Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Produkt nicht mehr funktioniert und das weiße Licht oder das rote Fehlerlicht blinkt, befolgen Sie bitte das nachfolgende Verfahren:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie fünf Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den HilfeAbschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde.
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden.
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen.
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Entsorgung und Recycling

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben,

entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektromüll Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die DIN USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.



Für Kundenanfragen wenden Sie sich bitte an:

ghd Deutschland & Österreich GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
CH - 4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com/de

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken
der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Modellnummer: ghd gold S7N261, ghd max S7N421,
ghd mini S7N151

Seriennummer: Die ersten sechs Zeichen sind der
Code für das Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Tag
(jeweils zwei Zeichen), und die Zeichen 7 bis 11 sind
die Chargennummer.