

- EN Register your product guarantee today!
See page 83 for info.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 83.
- DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe 84.
- ES Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 84.
- IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e
verificane l'autenticità. Vai a pagina 85.
- SE Registrera din produktgaranti idag!
Se sidan 85 för mer information.
- DA Registrer din produktgaranti i dag!
Se side 86 for at få flere oplysninger.
- FI Rekisteröi tuotetakuusi jo tänään!
Lisätietoja on sivulla 86.
- NO Registrer ditt ghd produkt nå.
Se 87 for mer informasjon.

ghd
speed
professional hairdryer

important safety & user instructions, manufacturer's
guarantee and how to register your product

wichtig: Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise**Vorsichtsmaßnahmen**

Bevor Sie diesen ghd Haartrockner benutzen, lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen und der Sicherheit anderer die unten aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie ohne Ausnahme und immer, wenn Sie Ihren ghd Haartrockner benutzen.

VORSICHT: Ihr Haartrockner ist ein professionelles Gerät mit sehr hoher Leistung und die Zentrierdüsen werden bei Verwendung heiß. **NICHT** auf eine hitzeempfindliche Oberfläche ablegen und erst abkühlen lassen, bevor Sie sie berühren.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Betriebsstrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen, wenn dieses Produkt verwendet wird. Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an einen Elektriker.

warnung: vom Wasser fernhalten

1. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.
2. Nicht in Wasser eintauchen oder unter fließendes Wasser halten; auch nicht, um das Gerät zu reinigen.

3. **VORSICHT:** Benutzen Sie den ghd Haartrockner niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Bädern, Becken oder anderen Behältern, die Wasser (oder jede andere Flüssigkeit) enthalten
4. Holen Sie das Gerät nicht heraus, wenn es ins Wasser gefallen ist.
5. Lassen Sie es nicht innerhalb der Reichweite von Kindern liegen.



Überprüfen Sie Ihren ghd-Haartrockner immer vor der Benutzung und benutzen Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es von Jemella Ltd. ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Jemella Ltd. wird das Produkt nur dann kostenlos ersetzen, wenn es sich innerhalb der Garantiezeit befindet.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Sie dürfen das Netzkabel nicht belasten oder daran ziehen und es auch nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Gehen Sie zum Ausschalten so vor, dass Sie den Hauptschalter des ghd Haartrockners auf Aus stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie kein elektrisches Verlängerungskabel in Verbindung mit dem ghd Haartrockner.
- WICHTIG:** Dieser ghd Haartrockner ist für 220-240 V, 50-60 Hz ausgelegt.
Verwenden Sie ihn nur mit den auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungen. Vergewissern Sie sich immer, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der Spannung Ihres ghd-Haartrockners übereinstimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Spannungsumwandler oder einem Gerät, das die Stromversorgung auf 240 V aus einer anderen Quelle umwandelt.
- Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II.
- Jeder Fehler beim Anschließen des ghd-Haartrockners kann zu irreparablen Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.



Der ghd-Haartrockner muss von der Netzsteckdose getrennt werden;

- Vor Reinigungs- und Pflegemaßnahmen.
- Wenn es nicht richtig funktioniert.
- Sobald Sie die Anwendung beendet haben.
- Wenn Sie den Raum verlassen, auch nur kurzzeitig.

Der ghd-Haartrockner ist mit einer hitzeempfindlichen Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Im Falle einer Überhitzung (z. B. wenn der hintere Filter verstopft ist) schaltet sich die Heizfunktion des Haartrockners automatisch ab. Dies führt dazu, dass die Temperatur des Heizelements abwechselnd kalt und heiß wird. Trennen Sie den Trockner vom Stromnetz und reinigen Sie den Filter. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an ghd (Jemella Ltd), siehe Kontaktinformationen.

Wenn Ihr ghd-Haartrockner kaputt ist oder nicht richtig funktioniert, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an ghd (Jemella Ltd), siehe Kontaktinformationen.


Ihr ghd Haartrockner kann nur mit Spezialwerkzeugen und von qualifizierten Experten bei ghd repariert werden.

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu einem elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen führen!

verwendung Ihres ghd-Haartrockners

Nur für Innenräume geeignet

- Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch ab.
- Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Wasser aus Ihrem Haar oder aus anderen Quellen mit dem ghd-Haartrockner in Berührung kommt.
- Halten Sie den ghd Haartrockner entweder am Griff oder am Gehäuse fest.
- Verwenden Sie den ghd-Haartrockner ohne die Stylingdüse, um das Haar grob zu trocknen.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Oberflächen des ghd-Haartrockners nicht in direkten Kontakt mit der Haut kommen, insbesondere nicht mit den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals.
- Decken Sie niemals das Gebläse oder die Ansaugöffnung ab.
- Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter nicht durch Verunreinigungen verstopft ist.
- Achten Sie beim Trocknen oder Stylen darauf, dass kein Haar den Luftfilter an der Rückseite des Trockners verdeckt oder damit in Berührung kommt.
- Stellen Sie den ghd-Haartrockner niemals auf eine hitzeempfindliche Oberfläche und decken Sie ihn während oder unmittelbar nach der Verwendung nicht ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Haarstylingprodukte in das Gerät gezogen werden.

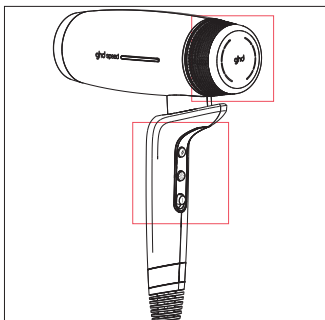


Die obere Taste auf der Rückseite des Griffs dient zur Temperatureinstellung:

- = Maximale Hitze
- = Mittlere Hitze
- = Niedrige Hitze
- = Sanfte Wärme
- = Keine Wärme (durch erneutes Drücken der oberen Taste wird die Heizfunktion ausgeschaltet, damit die Luft konstant kühl bleibt)

Die mittlere Taste auf der Rückseite des Griffs dient zur Einstellung der Luftgeschwindigkeit:

- = Maximale Geschwindigkeit
- = Mittlere Geschwindigkeit
- = Niedrige Geschwindigkeit
- = Aus

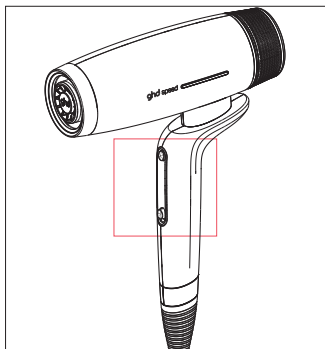


Die obere Taste an der Vorderseite des Griffs ist die Cool Shot-Taste. Drücken und halten Sie sie für kühle Luft.

Der untere Schalter an der Vorderseite des Griffs ist der Sperre-Schiebeknopf. Damit können Sie die gewünschten Einstellungen fixieren, um versehentliche Änderungen zu sperren. Zum Einstellen schieben Sie den Schalter. Um die Einstellungen wieder zu ändern, schieben Sie den Schalter zurück in die Ausgangsposition. Hinweis: Wenn bei aktivierter Sperre eine neue Temperatur- oder Wärmeeinstellung gewählt wird, blinken die Lichter kurz auf.


Wenn ein Fehler erkannt wird, blinken alle vier Leuchten der Temperatureinstellungen schnell und der Haartrockner funktioniert nicht.

reinigung Ihres ghd-Haartrockners

1. Um sicherzustellen, dass Ihr ghd-Haartrockner mit optimaler Effizienz arbeitet, sollten Sie den hinteren Filter regelmäßig reinigen, um ihn sauber zu halten. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Reinigungsanweisungen verursacht werden, sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.
2. Ziehen Sie dazu zunächst den Netzstecker des Haartrockners aus der Steckdose.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.
5. Wischen Sie die Außenseite des ghd Haartrockners mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.
6. Verwenden Sie den ghd Haartrockner immer mit dem Original ghd Filter.
7. Verwenden Sie den ghd Haartrockner niemals ohne Filter.

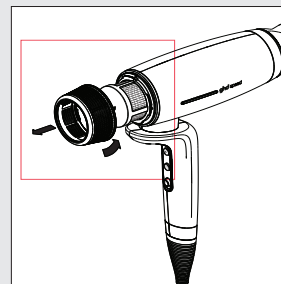

Nehmen Sie das hintere Schutzgitter aus Metall vom Trockner ab, um den Innenfilter freizulegen.

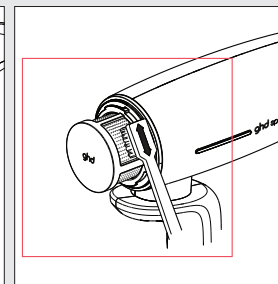

Entfernen Sie mit einer weichen, feinen Bürste vorsichtig Staub und Haare aus dem Innenfilter. Reinigen Sie das hintere Metallgitter mit einem feuchten Tuch, trocknen Sie es gründlich und bringen Sie es wieder am Trockner an.

lagerung

1. Lassen Sie den ghd Haartrockner immer abkühlen, bevor Sie ihn aufbewahren.
2. Wenn der ghd-Haartrockner abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den ghd-Haartrockner, da dies das Kabel belasten und zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.

betriebsausfall

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd-Produkt nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie, ob das ghd-Produkt und das Stromnetz eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Bei britischen Steckern vergewissern Sie sich bitte, dass die eingebaute Sicherung intakt und funktionsfähig ist; ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie sie durch eine britische Standardsicherung mit dem gleichen Nennwert.

Im Zweifelsfall oder für weitere Ratschläge besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghdhair.com/de oder wenden Sie sich an einen zugelassenen ghd-Fachhändler oder an den ghd-Kundendienst, um weitere Ratschläge zu erhalten.

herstellergarantie

Alle elektrischen Produkte von ghd werden vor dem Verlassen des Werks einzeln getestet. Sollte sich jedoch der unwahrscheinliche Fall ergeben, dass das Produkt aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern defekt ist, wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt ersetzen. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder 180 Tage, je nachdem, was für Sie länger gilt. Wenn ein Produkt umgetauscht wird, geht jedes Ersatzprodukt in Ihr Eigentum über und das ersetzte Produkt in das Eigentum von ghd.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte ghdhair.com/de/returns und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Rückgabe abzuschließen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie der Rücksendung einen Kaufbeleg beifügen. Bewahren Sie den Kaufbeleg daher bitte an einem sicheren Ort auf.



Diese Garantie gilt nur für ghd-Originalprodukte, die bei von ghd zugelassenen Händlern gekauft wurden, und erstreckt sich nicht auf Produkte, die von anderen Personen als ghd-Mitarbeitern oder ghd-Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Kennzeichnungen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

*Wenn Sie keinen Internetzugang haben, senden Sie Ihr ghd-Elektroprodukt bitte zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an die nächste ghd-Adresse, die in dieser Broschüre oder auf der Verpackung angegeben ist. Für Kunden in Australien und Neuseeland rufen Sie bitte die nächstgelegene ghd-Niederlassung unter der in dieser Broschüre angegebenen Nummer an.

Die Garantie schließt nicht ein:

1. Schäden, die durch Missbrauch, unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamen Gebrauch entstanden sind.
2. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden.
3. Schäden, die durch den Anschluss des Geräts an eine falsche Spannung verursacht werden.
4. Schäden, die durch den Anschluss von Zubehör (z. B. Düsen, Diffusoren usw.) anderer Hersteller verursacht werden.

5. geringfügige Mängel, die den Wert des Trockners oder seine effektive Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigen.

6. Normale Abnutzung und Verschleiß

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft **und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden.**

Wenn Sie Ihr ghd-Produkt nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es bitte gemäß dem Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Behörde. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Nur UK/EU

Ihr ghd Elektroprodukt sollte in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) entsorgt werden, die sicherstellt, dass Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Methoden und Verfahren recycelt werden, um mögliche Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd speed entspricht der Norm EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen liegen in den USA, Australien/Neuseeland und Südafrika vor.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11
Wella Switzerland SARL
Binnigerstrasse 94
CH - 4123 Allschwil
Schweiz



ghd

ghdhair.com

ghd and ghd sind eingetragene
Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2026

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in
China.

Model Nummer: H4SHV1