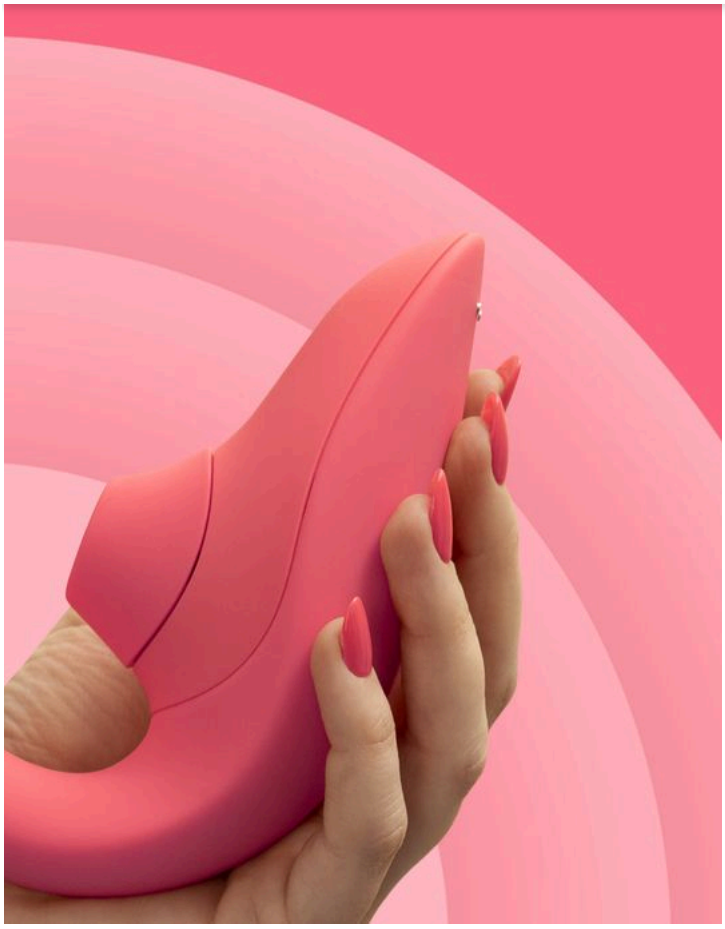



Blend

Online user manual


Dualer Stimulator

Inhaltsübersicht


1. Produktbeschreibung
2. So funktioniert's
3. Die richtige Reinigung
4. Aufladen
5. Sicherheitshinweise
6. Allgemeine Informationen
7. Du hast noch nicht genug?

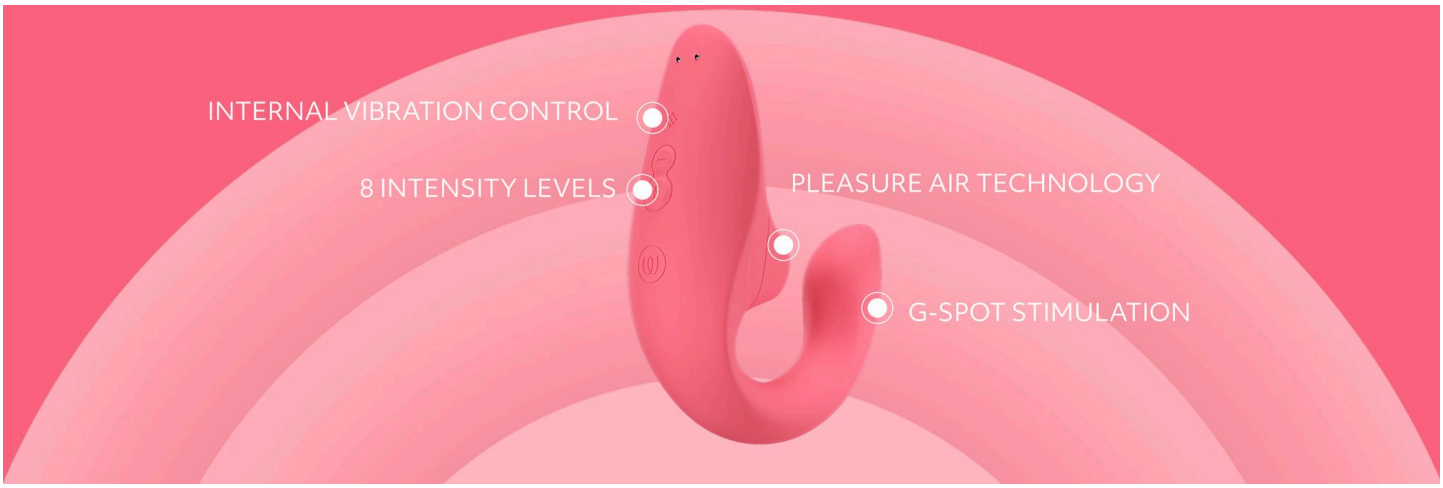


2. So funktioniert's

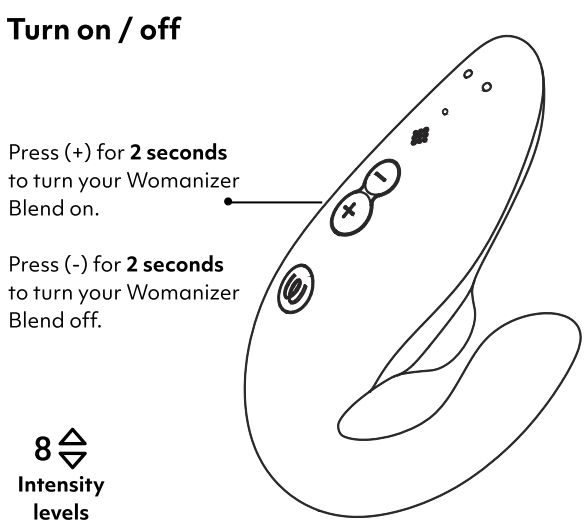


Ein- und Ausschalten
Drücken Sie 2 Sekunden lang (+), um Ihren Womanizer Blend einzuschalten.
Drücken Sie 2 Sekunden lang (-), um Ihren Womanizer Blend auszuschalten.

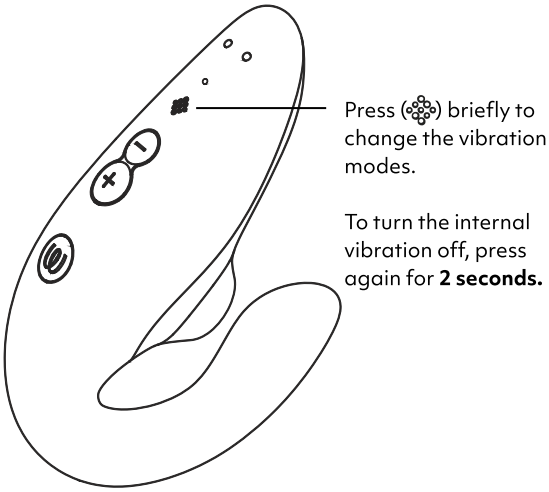


Drücken Sie kurz (❖), um die Vibrationsmodi zu ändern. 2 Sekunden lang drücken, um die interne Vibration auszuschalten.

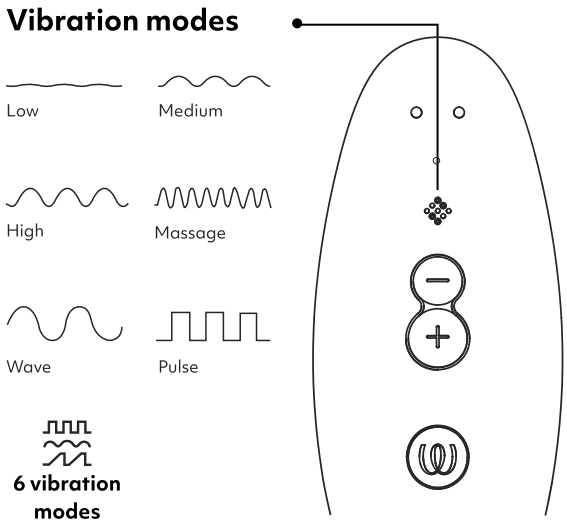

6 Vibrationsmodi, um den Rhythmus zu finden, der Sie von innen heraus bewegt. Drücken Sie kurz, um durch die internen Vibrationsmodi zu wechseln.

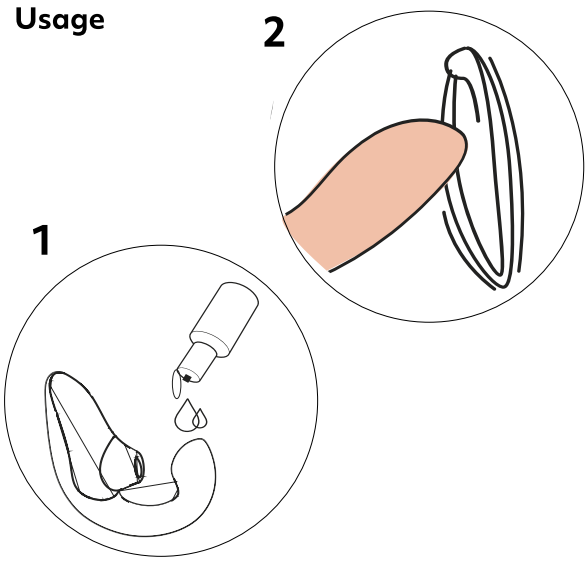


1. Wir empfehlen, einige Tropfen Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Vibrator zu geben.
2. Führen Sie den Vibrator in Ihre Vagina ein.

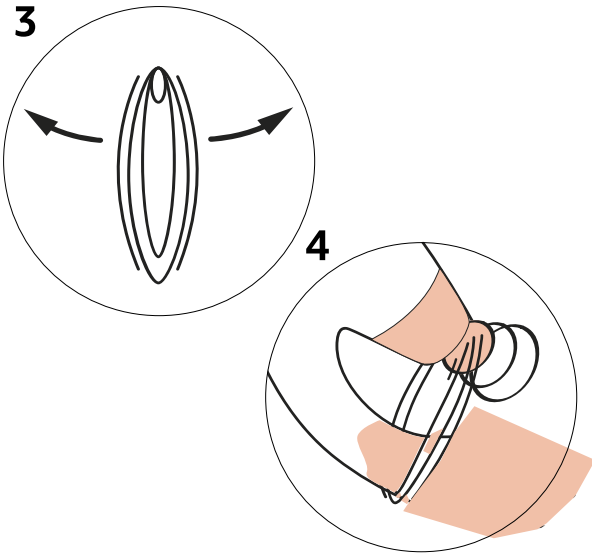


3. Spreizen Sie Ihre Schamlippen leicht, um Ihre Klitoris freizulegen.
4. Nun können Sie den Stimulationskopf mit leichtem Druck gegen Ihre Klitoris drücken, so dass sie von der ovalen Öffnung des Stimulationskopfes bedeckt wird.

3. Die richtige Reinigung

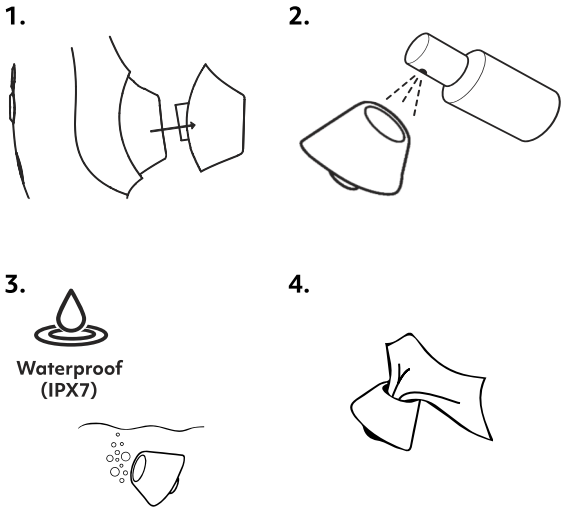


1. Entfernen Sie den Stimulationskopf
2. Spielzeugreiniger auftragen
3. Unterwasser waschen
4. Trocknen

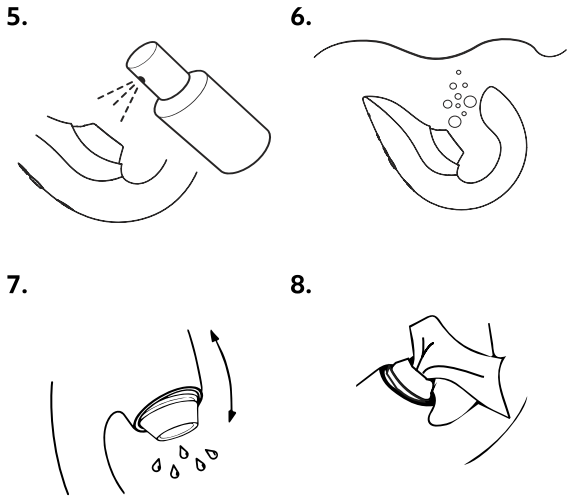

5. Spielzeugreiniger auftragen
6. Unter Wasser waschen
7. Überschüssiges Wasser abschütteln
8. Trocknen

4. Aufladen

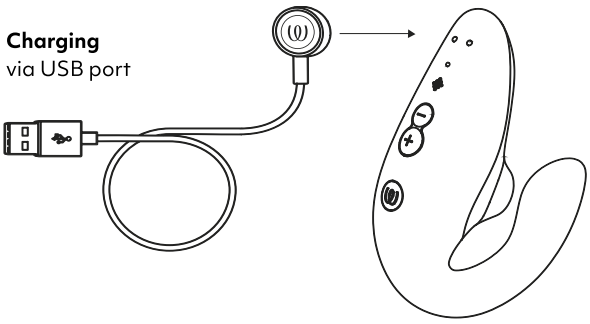

Up to 90 min run time
90 min for a full charge.

Bitte laden Sie Ihren Womanizer vor dem ersten Gebrauch auf. Denken Sie auch daran, Ihren Womanizer regelmäßig aufzuladen, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten. Ihr Womanizer kann während des Ladevorgangs warm werden. Das ist normal.

5. Sicherheitshinweise

Warnung

Wird Produktneuheit als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind und/oder an einer Erkrankung leiden, die die Verwendung eines medizinischen Hilfsmittels erfordert, konsultieren Sie

bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwenden.

- Entfernen Sie vor der Anwendung Piercings oder Schmuck im Genitalbereich.
- Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen das Produkt und sein Akku nicht Temperaturen über 45°C ausgesetzt, zerlegt oder mechanisch oder elektrisch beschädigt werden.
- Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teilen Sie Ihr Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als Ihrem Partner. Treffen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit Ihrem Partner. Benutzen Sie das Spielzeug nicht, wenn Sie Risse oder Anzeichen von

Verschlechterung im Bezugsmaterial feststellen.
- Dieses Produkt ist nicht für den analen Gebrauch bestimmt. Nicht anal verwenden!
- Um Flecken zu vermeiden, legen Sie die weiche Seite Ihres Produkts nicht auf eine saugfähige Oberfläche.
- Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Schäden und benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten, wie z. B. Herzschrittmacher, beeinflussen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) von dem Gerät fern, da sie durch den Magneten des Geräts beschädigt werden können.
- Wenn Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

CHARGING

Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung des Ladegerätes die örtliche Spannungshöhe, da die örtliche Netzspannung die auf dem Ladegerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf. Das Produkt darf nur mit einer geeigneten, der Kennzeichnung auf dem Produkt entsprechenden Kleinspannung geladen werden. Benutzen oder reinigen Sie das Produkt nicht, während der Akku geladen wird. Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere

Flüssigkeiten ein. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku. Trennen Sie das Ladekabel jedes Mal vom Stromnetz, wenn das Produkt aufgeladen wurde.

UM DAS PRODUKT OPTIMAL ZU NUTZEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Produkt bitte regelmäßig auf, auch wenn Sie es nicht benutzen. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort auf, ohne es direktem Sonnenlicht auszusetzen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitmittel, Gele oder Massageöle mit dem Produkt. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis mit Silikonprodukten.

HINWEIS ZU BATTERIEN

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Bitte nutzen Sie dazu die offiziellen Rücknahmestellen, z. B. die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Sie können auch gebrauchte Batterien, die wir führen oder geführt haben, als neue Batterien an uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Um

Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten die Pole von Lithiumbatterien vor der Rückgabe abgeklebt werden. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die Batterien nicht per Post an uns zu senden und verweisen Sie auf die Vorschriften für den Versand von Gefahrgut durch Postunternehmen. Wenn die Batterien fest in das Produkt eingebaut sind, versuchen Sie bitte nicht, sie selbst zu entfernen. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen. Ihre Pflichten als Kunde sind im Übrigen durch die WEEE-Richtlinie und das nationale Umsetzungsgesetz geregelt. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und auf Sicherheitshinweise , um Abfall und Vermüllung zu vermeiden. Verbrauchte Batterien enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies gilt insbesondere für den unsachgemäßen Umgang mit Lithium-Batterien. Batterien enthalten auch wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan und Nickel und können recycelt werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch freigesetzte Schadstoffe. Das Zeichen mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen.



Wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, bedeutet dieses Zeichen, dass die folgenden Symbole und ihre Bedeutung

bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden müssen:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

Wir möchten die Besitzer von Elektrogeräten darauf hinweisen, dass Elektroaltgeräte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getrennt vom Siedlungsabfall gesammelt werden müssen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest mit dem Elektroaltgerät verbunden sind, sowie Glühlampen, die ohne Zerstörung aus dem Gerät entfernt werden können, müssen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden, bevor sie einer Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben werden. Bitte beachten Sie die separaten Hinweise zur Entsorgung von Batterien. Das unten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, das auf Elektroaltgeräten angebracht ist, weist ebenfalls darauf hin, dass die Geräte getrennt gesammelt werden müssen:



Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte kostenlos

zurückzunehmen. Wenn Sie ein neues elektrisches und elektronisches Gerät kaufen, können Sie ein altes Elektrogerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos an uns zurückgeben. Wenn Ihr altes Elektrogerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie es auch ohne den Kauf eines neuen Geräts kostenlos bei uns abgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Wir kümmern uns dann um die Rückgabe des alten Elektrogerätes. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Leuchtmitteln (z.B. Glühbirnen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für die Rückgabe von Leuchtmitteln die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder wenden Sie sich direkt an uns unter der o.g. E-Mail-Adresse. Sie können alte Elektrogeräte auch bei einer der Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, wenn Sie Ihre Elektroaltgeräte zur getrennten Sammlung in die dafür vorgesehenen Sammelgruppen geben. Als Endnutzer sind Sie dafür verantwortlich, dass personenbezogene Daten aus den Elektroaltgeräten gelöscht werden, bevor diese zur Entsorgung abgegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und auf Sicherheitshinweise , um Abfall zu vermeiden, und prüfen Sie bitte mögliche Reparaturmöglichkeiten.

6. Allgemeine Informationen

Modell: Blend

Modell-Nr.: BDU10A

Elektrische Leistung

3,7 V ⎓ 0,7 A : Eingebauter Li-Ionen-Akku.

5 V ⎓ 0,5 A : Bei Aufladung mit USB Ladegerät.

Verwenden Sie den Netzadapter USB (nicht im Lieferumfang enthalten), dessen Ausgangsleistung der Nennleistung des Produkts entspricht.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalkabel.

FCC SDoC (Womanizer DUO 2, WZ07B):

Verantwortliche Partei - U.S. Kontaktinformationen:

Lovehoney Group US Trading Limited

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA

19803-3742

Zu Händen: Präsident

FCC- und IC-Erklärungen:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und ist lizenzfrei RSS Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich

Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses Gerät entspricht dem Teil 15 der FCC-Regeln und den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Die Verwendung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich derer, die eine unerwünschte Funktion verursachen könnten.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm NMB-003.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten

des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.


- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist.

der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

MA-00237_rev-B / Ausgabedatum: 10/2023

7. Du hast noch nicht genug?

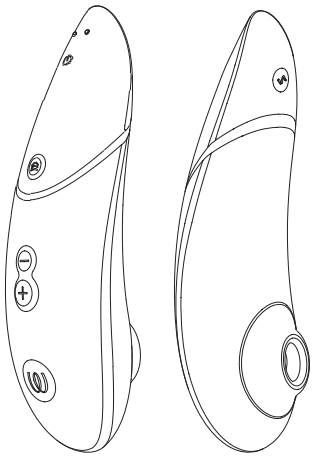




3D Pleasure Air



Climax Control

Next
Eintritt in die Dimension des Vergnügens

Geräuschlos

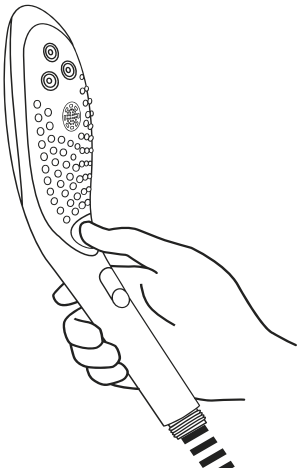

2in1 Verwendung

3 Wasserdüsen

Einfache Installation

Wave
In neue Gewässer eintauchen