

Liberty 2


Online user manual

Pleasure Air Klitoris-Stimulator im hygienischen Reiseetui, damit Sie Ihr Vergnügen überallhin mitnehmen können

Inhaltsübersicht

1. Produktbeschreibung
2. So funktioniert's
3 Die richtige Reinigung
4. Sicherheitshinweise
5. Allgemeine Informationen
6. Du hast noch nicht genug?

1. Produktbeschreibung

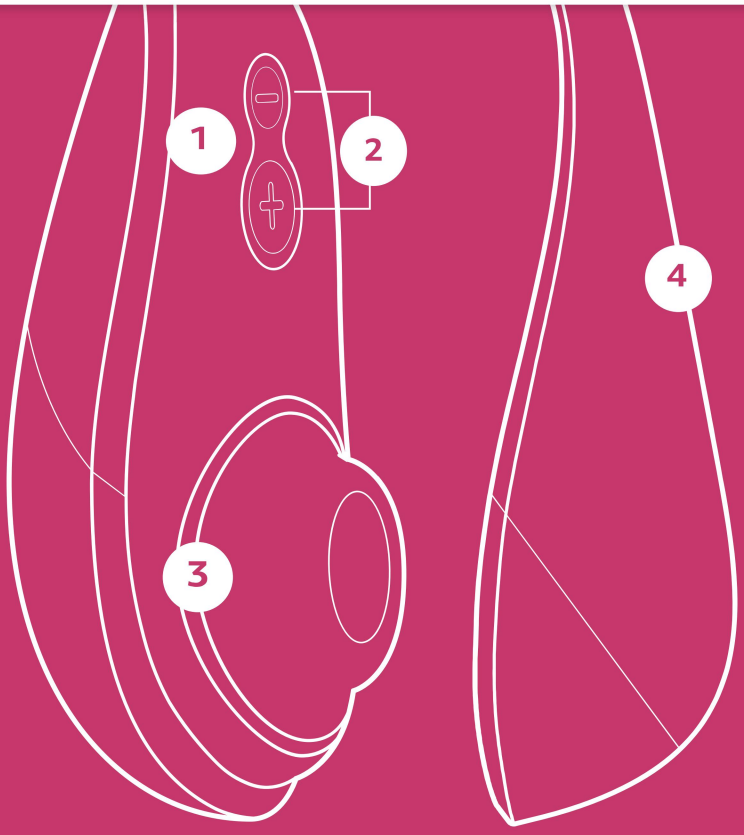


1 8 Intensitätsstufen

2 Fahrsperrenfunktion


3 Pleasure Air Technologie

4 Magische Kappe


2. So funktioniert's

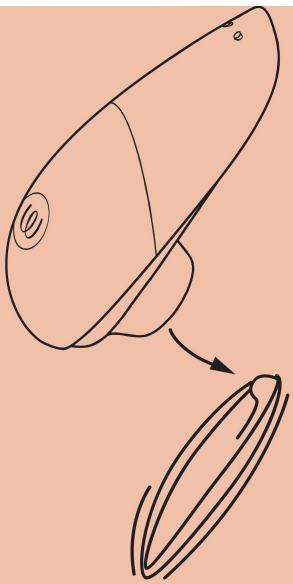


1. Tragen Sie ein wenig Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Vulvabereich auf, bevor Sie den Stimulationskopf Du hast noch nicht genug? Stimulationskopf auf Ihre Klitoris aufsetzen.

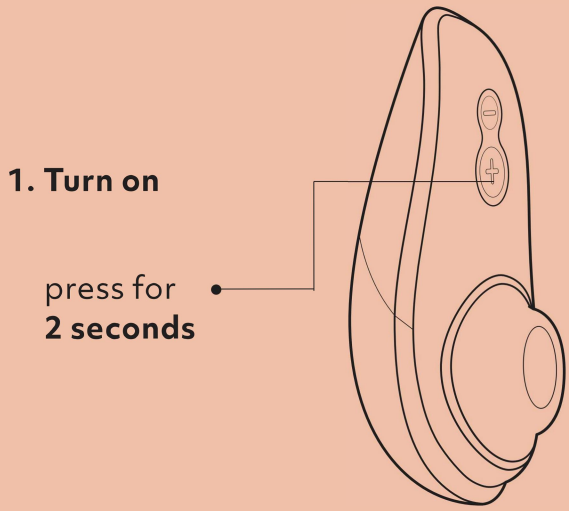


2. Schalten Sie Du hast noch nicht genug? Drücken Sie die Taste +, um die originelle Klitorismassage von Womanizer Pleasure Air zu erleben.

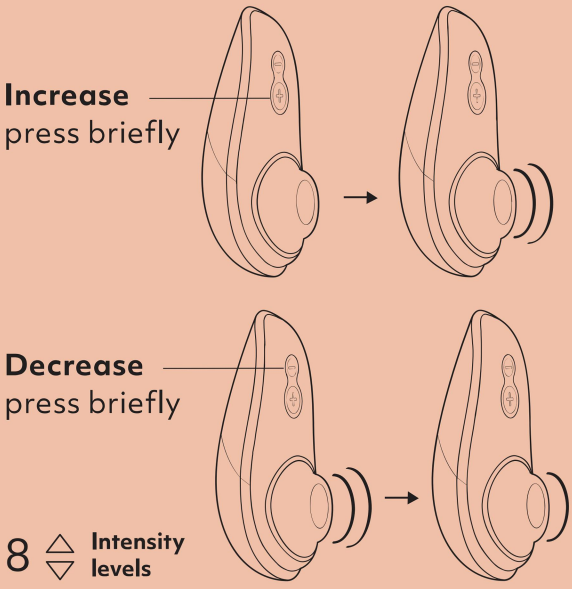

3. Erhöhen Sie die Intensität mit der Taste + und verringern Sie sie mit der Taste -.

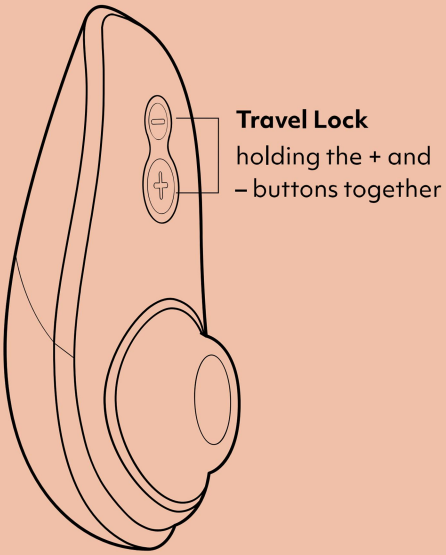

4. Aktivieren Sie die Verriegelung, indem Sie die Tasten + und - für 2 Sekunden gedrückt halten. Du hast noch nicht genug? Die Taste "+" und "-" pulsiert zweimal und Ihr Spielzeug wird verriegelt - wiederholen Sie den Vorgang zum Entriegeln. Deaktivieren Sie das Spielzeug, indem Sie es aufladen.

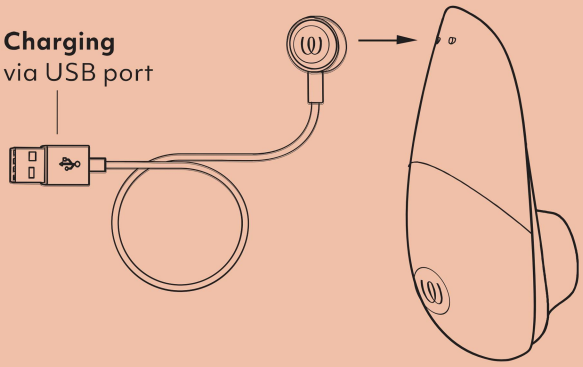

120 min run time
60 min for a full charge

5. Du hast noch nicht genug? ist wiederaufladbar und verwendet ein USB Kabel mit magnetischen Ladekontakten. Die Ladezeit beträgt 60 Minuten und die Betriebszeit 120 Minuten.

3. Die richtige Reinigung



Nach dem Gebrauch, Du hast noch nicht genug? ist leicht zu reinigen, da er 100% wasserdicht ist (IPX7). Einfach mit Wasser und einer milden Seife oder einem Spielzeugreiniger abwaschen und auf einem sauberen Handtuch trocknen lassen.

4. Sicherheitshinweise

WARNUNG

Wird Produktneuheit als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind und/oder an einer Erkrankung leiden, die die Verwendung eines medizinischen Hilfsmittels erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen das Produkt nur verwenden, wenn sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Produkts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden

und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautstellen anwenden.

- Entfernen Sie vor der Anwendung Piercings oder Schmuck im Genitalbereich.
- Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen das Produkt und sein Akku nicht Temperaturen über 45°C ausgesetzt, zerlegt oder mechanisch oder elektrisch beschädigt werden.
- Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teilen Sie Ihr Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als Ihrem Partner. Treffen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit Ihrem Partner. Benutzen Sie das Spielzeug nicht, wenn Sie Risse oder Anzeichen von Verschlechterung im Bezugsmaterial feststellen.
- Dieses Produkt ist nicht für den analen Gebrauch bestimmt. Nicht anal verwenden!
- Um Flecken zu vermeiden, legen Sie die weiche Seite Ihres Produkts nicht auf eine saugfähige Oberfläche.
- Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Schäden und benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten, wie z. B. Herzschrittmacher, beeinflussen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) von dem Gerät fern, da sie durch den Magneten des Geräts beschädigt werden können.
- Wenn Ihr Produkt nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Ladegerätes die örtliche Spannungshöhe, da die örtliche Netzspannung die auf dem Ladegerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
- Das Produkt darf nur mit einer geeigneten, der Kennzeichnung auf dem Produkt entsprechenden Kleinspannung geladen werden.
- Benutzen oder reinigen Sie das Produkt nicht, während der Akku geladen wird.
- Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku.
- Trennen Sie das Ladekabel jedes Mal vom Stromnetz, nachdem das Gerät aufgeladen wurde.

UM DAS PRODUKT OPTIMAL ZU NUTZEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

- Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Produkt bitte regelmäßig auf, auch wenn es nicht benutzt wird.
- An einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren, ohne direktem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis mit Ihrem Produkt. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitmittel, Gele oder Massageöle mit dem Produkt. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis mit Silikonprodukten.

HINWEIS ZU BATTERIEN

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

- Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Bitte nutzen Sie dazu die offiziellen Rücknahmestellen, z. B. die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Sie können auch gebrauchte Batterien, die wir führen oder geführt haben, als neue Batterien an uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten die Pole von Lithiumbatterien vor der Rückgabe abgeklebt werden. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die Batterien nicht per Post an uns zu senden und verweisen Sie auf die Vorschriften für den Versand von Gefahrgut, die von den Postunternehmen zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Batterien fest in das Gerät eingebaut sind, versuchen Sie bitte nicht, sie selbst zu entfernen. Dies kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Geräts führen. Ihre Pflichten als Kunde sind ansonsten durch die WEEE-Richtlinie und das nationale Umsetzungsgesetz geregelt.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und auf Sicherheitshinweise , um Abfall und Vermüllung zu vermeiden.
- Altbatterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß gelagert oder entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für den unsachgemäßen Umgang mit Lithium-Batterien. Batterien enthalten auch wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan und Nickel und können recycelt werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch freigesetzte Schadstoffe.
- Das Zeichen mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und

Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen.



Wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, bedeutet dieses Zeichen, dass die folgenden Symbole und ihre Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden müssen:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massenprozent Quecksilber
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massenprozent Blei
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massenprozent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Die europäischen Vorschriften verlangen, dass wir die folgenden Informationen zur Verfügung stellen: Wir möchten die Besitzer von Elektrogeräten darauf hinweisen, dass Elektroaltgeräte nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getrennt vom Siedlungsabfall gesammelt werden müssen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest mit dem Elektroaltgerät verbunden sind, sowie Glühlampen, die ohne Zerstörung aus dem Gerät entfernt werden können, müssen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden, bevor sie einer Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben werden. Bitte beachten Sie die separaten Hinweise zur Entsorgung von Batterien. Das unten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, das auf Elektroaltgeräten angebracht ist, weist ebenfalls darauf hin, dass die Geräte getrennt gesammelt werden müssen:



Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Wenn Sie ein neues elektrisches und elektronisches Gerät kaufen, können Sie ein altes Elektrogerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos an uns zurückgeben. Wenn Ihr altes Elektrogerät in keiner Dimension größer als 25 Zentimeter ist, können Sie es auch ohne den Kauf eines neuen Geräts kostenlos an uns abgeben. Bitte kontaktieren Sie uns unter care@womanizer.com. Wir kümmern uns dann um die Rückgabe des alten Elektrogerätes. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Leuchtmitteln (z.B. Glühbirnen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für die Rückgabe von Leuchtmitteln die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder wenden Sie sich direkt an uns unter der o.g. E-Mail-Adresse.
Sie können alte Elektrogeräte auch bei einer der Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, wenn Sie Ihre Elektroaltgeräte zur getrennten Sammlung in den dafür vorgesehenen Sammelgruppen abgeben.
Als Endverbraucher sind Sie dafür verantwortlich, dass personenbezogene Daten aus den Elektroaltgeräten vor der Abgabe zur Entsorgung gelöscht werden.
Bitte beachten Sie zur Abfallvermeidung die Hinweise in der Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise und prüfen Sie bitte mögliche Reparaturmöglichkeiten.

5. Allgemeine Informationen

Modell-Nr.: WZ11B

INHALT DER LIEFERUNG

Womanizer Du hast noch nicht genug?, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise, #Imasturbate-Aufkleber

KUNDENPFLEGE

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.womanizer.com oder wenden Sie sich an care@womanizer.com.

GARANTIE UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE

Die Lovehoney Group Germany GmbH bietet ihren Kunden für dieses Produkt zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung, auf die Verbraucher gegenüber Verkäufern Anspruch haben, eine freiwillige Herstellergarantie an. Die Bedingungen für die freiwillige Herstellergarantie finden Sie auf unserer Website unter „Garantiebedingungen".


HERGESTELLT VON

VERKAUFT VON LOVEHONEY GROUP GERMANY GMBH

Hermann-Blankenstein-Straße 5 - 10249 Berlin, Deutschland

Entwickelt in Deutschland. Ausgabedatum: 04/2023. MA-00235 rev A

6. Du hast noch nicht genug?

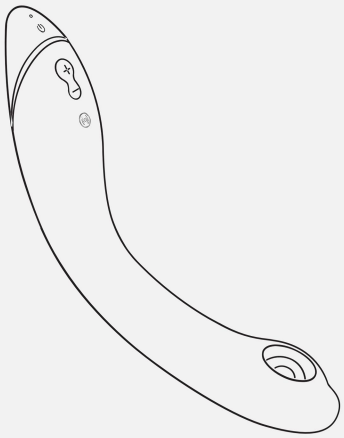


OG
Journey to ecstasy

Intern Pleasure Air Technologie

Vibrator

Smart Silence

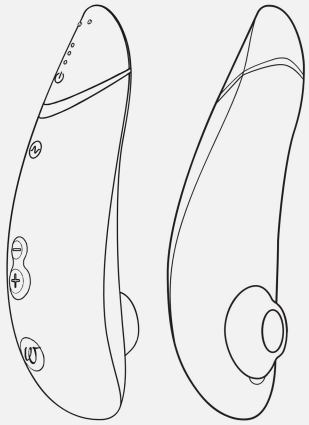


Premium 2
Define your luxury

Pleasure Air Technologie

Autopilot

Smart Silence

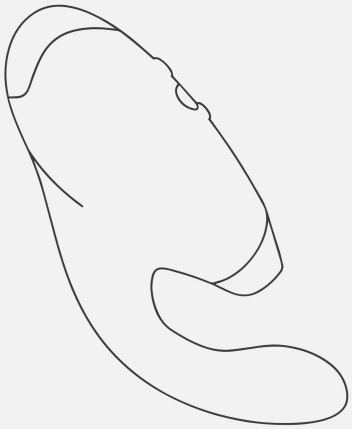

Duo 2
Define your luxury

Pleasure Air Technologie

Doppelte Stimulation

10 Vibrationsmodi