

Setupanweisungen

1 



 Der Computer verfügt über einen vorinstallierten Akku. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an den Computer angeschlossen ist, bevor Sie den Computer mit der Ein/Aus-Taste zum ersten Mal einschalten.

2 



3 

Klicken Sie auf das Symbol **Netzwerk** in der rechten unteren Ecke der Taskleiste und verbinden Sie sich mit einem der vorhandenen Netzwerke.

 Um ein WLAN einzurichten und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, benötigen Sie ein (separat zu erwerbendes) Breitbandmodem (DSL oder Kabel), einen Internetzugang von einem Internetprovider und einen Wireless-Router (separat zu erwerben).



- 1 Interne Mikrofone (2)
- 2 Kamera
- 3 Interne Wireless-Antenne(n)
- 4 Fingerabdruck-Lesegerät*
- 5 TouchPad
-  6 Windows® Taste
-  7 Betriebstaste



- 8 RJ-45-Netzwerkbuchse
- 9 HDMI Anschluss
- 10 USB Type-C® Anschluss
- 11 Laufwerksanzeige*
- 12 Betriebsanzeige
- 13 Combo-Buchse für den Audioausgang (Kopfhörer)/ Audioeingang (Mikrofon)
- 14 Speicherkarten-Lesegerät
- 15 USB-Anschlüsse (2)
-  16 Netzanschluss

* Nur bestimmte Produkte.

 Die tatsächlichen Farben, Funktionen, Funktionspositionen, Symbolbezeichnungen und Zubehörteile des Computers können von den Abbildungen abweichen.

Weitere Informationsquellen

Windows Produkte Um mehr über Windows zu erfahren und um auf die Hilfethemen zuzugreifen, klicken Sie auf **Start** , dann auf **Alle Apps**, klicken Sie auf **Tipps** oder **Hilfe** (erfordert eine Netzwerkverbindung).

Um auf die Benutzerhandbücher zu zugreifen, klicken Sie auf das Symbol **Suche**, geben Sie **HP Documentation** ein und klicken Sie dann auf **HP Dokumentation**.

Linux® Produkte Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol **HP Dokumente**.

FreeDOS Produkte Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, wählen Sie im **Systemstartmenü HP Dokumente**.

 Die neuesten Informationen zu Ihrem neuen Computer, einschließlich Anleitungen, Updates, Zubehör, Reinigung, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe), Upgrades und mehr finden Sie unter <http://www.hp.com/support>. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann **Benutzerhandbücher** aus.

Eine Disc mit *User Guides* (Disc mit Benutzerhandbüchern) ist im Lieferumfang des Produkts enthalten.



Printed in China



N00819-042



Windows Startseite

Abhängig von Ihrem Produkt können Sie mit Tastatur und Maus, einem TouchPad oder einem Touchscreen auf der Windows Startseite navigieren.

-  **Anzeigen des Startmenüs**
Wählen Sie die Schaltfläche **Start**  aus.
-  **Anzeigen der Einstellungen**
Wählen Sie die Schaltfläche **Start**  und dann das Symbol **Einstellungen** .
-  **Herunterfahren Ihres Computers**
Wählen Sie die Schaltfläche **Start** , dann das Symbol **Ein/Aus**  und anschließend **Herunterfahren**.
-  **Suchen**
Klicken Sie auf das Symbol **Suchen** in der Taskleiste und geben Sie den Namen einer App, Einstellung, Datei oder eines Internetthemas in das Suchfeld ein.
-  **Wechseln zwischen geöffneten Apps**
Klicken Sie auf das Symbol **Taskansicht** .

 Die Funktionen und die Ansicht des Windows Bildschirms können abhängig von der Version des Betriebssystems und zusätzlich auf dem Computer installierter Software variieren.

Informationen über das System

Systeminformationen finden Sie auf dem Serviceetikett, das sich an folgenden Positionen befinden kann: auf der Unterseite des Computers, auf der Rückseite des Displays, im Akkufach oder unter der Serviceklappe. Das Etikett ist entweder in Papierform vorhanden oder auf das Produkt aufgedruckt. Bei einigen Windows Produkten drücken Sie kurz die Tastenkombination **fn+esc**, um den Bildschirm „Systeminformationen“ anzuzeigen.



VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschlägen:

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Falls das Netzkabel über einen Stecker mit Erdungskontakt verfügt, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Vorschriften, Kennzeichnung, Batterieentsorgung und Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) finden Sie in den *Hinweisen zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit*, die Sie in Ihren Benutzerhandbüchern finden. Informationen darüber, wo Sie die Benutzerhandbücher Ihres Computers finden, erhalten Sie im Abschnitt „Weitere Informationsquellen“ dieses Posters.




VORSICHT: Um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren, lesen Sie das *Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten*, das Sie zusammen mit den Benutzerhandbüchern erhalten haben. Darin werden die sachgerechte Einrichtung des Arbeitsplatzes sowie die richtige Haltung und gesundheitsbewusstes Arbeiten für Computerbenutzer beschrieben. Das *Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten* enthält auch wichtige Informationen zur elektrischen und mechanischen Sicherheit. Das *Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten* ist auch im Web unter <http://www.hp.com/ergo> verfügbar.



VORSICHT: Um die Möglichkeit von Verbrennungen oder einer Überhitzung des Computers zu verringern, verwenden Sie den Computer nicht direkt auf dem Schoß und blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht. Verwenden Sie den Computer nur auf einer festen, ebenen Oberfläche. Vermeiden Sie die Blockierung der Luftzirkulation durch andere feste Gegenstände, wie beispielsweise einen in unmittelbarer Nähe aufgestellten Drucker, oder durch weiche Gegenstände, wie Kissen, Teppiche oder Kleidung. Das Netzteil darf während des Betriebs nicht in Kontakt mit der Haut oder mit weichen Oberflächen wie Kissen, Teppichen oder Kleidung kommen. Der Computer und das Netzteil entsprechen den Temperaturhöchstwerten für Oberflächen, die dem Benutzer zugänglich sind, wie sie in den geltenden Sicherheitsstandards festgelegt sind.

Bewegungen für TouchPad oder Touchscreen


TouchPad oder Touchscreen

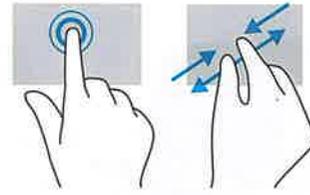

Tippen oder Doppeltippen zum Auswählen


Pinch-Zoom

Nur Touchscreen

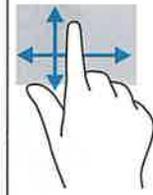

Streichen für Bildlauf

Nur TouchPad

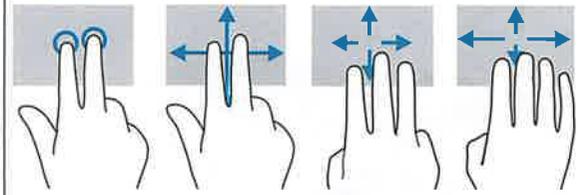

Tippen für Rechtsklick

Streichen zum Navigieren

Multifunktionsbewegungen (Siehe Hinweis unten)



Details zu Multifunktionsbewegungen finden Sie unter **Start**, dann **Einstellungen**, dann **Bluetooth & Devices** und klicken Sie dann auf **Touchpad**. Manche Computer unterstützen einen Touchscreen, jedoch unterstützen manche Computer, Apps und Dateien möglicherweise nicht alle Touch-Bewegungen.

Ihr Feedback zu diesem Dokument

Sie können uns bei der Verbesserung dieses Dokuments unterstützen, indem Sie Ihre Empfehlungen, Kommentare oder gefundene Fehler an hp.doc.feedback@hp.com senden. Geben Sie dabei bitte die Dokumentennummer an (befindet sich in der Nähe des Barcodes).

Kontaktieren des Supports

Rufen Sie für die Lösung eines Hardware- oder Softwareproblems die Seite <http://www.hp.com/support> auf. Dort finden Sie weitere Informationen über Ihr Produkt, wie zum Beispiel Links zu Diskussionsforen und Anweisungen für die Fehlerbeseitigung. Außerdem finden Sie dort Informationen dazu, wie Sie HP kontaktieren und einen Supportfall eröffnen können.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. McAfee LiveSafe ist eine Marke von McAfee, Inc. in den USA und in anderen Ländern. Windows ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

Nicht alle Funktionen sind in allen Editionen oder Versionen von Windows verfügbar. Einige Systeme benötigen eventuell aktualisierte und/oder separat zu erwerbende Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, um die Funktionalität von Windows in vollem Umfang nutzen zu können. Die automatische Aktualisierung von Windows ist standardmäßig aktiviert. Hochgeschwindigkeits-Internet und Microsoft Konto erforderlich. Für zukünftige Updates können Gebühren für einen Internetprovider anfallen und weitere Anforderungen erforderlich werden. Siehe <http://www.windows.com>. **Wenn Ihr Produkt Windows im S-Modus liefert:** Windows im S-Modus funktioniert ausschließlich mit Apps aus dem Microsoft Store in Windows. Bestimmte Standardeinstellungen, Funktionen und Apps können nicht geändert werden. Manches Zubehör und einige Apps, die mit Windows kompatibel sind, funktionieren möglicherweise nicht (einschließlich einige Antiviren-, PDF-, Treiberdienstprogramme und Bedienungshilfen) und die Leistung kann variieren, selbst wenn Sie aus dem S-Modus wechseln. Wenn Sie zu Windows wechseln, können Sie nicht wieder in den S-Modus wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Windows.com/SmodefAQ.

HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die Herstellergarantie für HP Produkte wird ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Zweite Ausgabe: April 2022

Erste Ausgabe: Januar 2022

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Regulatory Model Number (RMN) (Behördliche Zulassungsnummer) für dieses Gerät lautet TPN-C139 oder TPN-C151.

HP erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Um die Konformitätserklärung für dieses Gerät anzuzeigen, gehen Sie zu www.hp.eu/certificates, und starten Sie eine Suche mit der RMN dieses Geräts.

BESTIMMUNGEN ZUR VERWENDUNG DER SOFTWARE

Durch das Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitiges Verwenden der auf diesem Computer vorinstallierten Softwareprodukte stimmen Sie den Bedingungen des HP Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) zu. Wenn Sie diese Lizenzbedingungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt der entsprechenden Rückerstattungsregelung des Verkäufers.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder eine Rückerstattung des Kaufpreises des Computers fordern möchten, wenden Sie sich an den Verkäufer.

HERSTELLERGARANTIE

In einigen Ländern oder Regionen ist möglicherweise eine gedruckte Garantie von HP im Versandkarton enthalten. In Ländern oder Regionen, in denen die Garantie nicht in gedruckter Form angeboten wird, können Sie eine Kopie unter <http://www.hp.com/go/orderdocuments> anfordern. Wenn Sie Produkte im Asien-Pazifikraum erworben haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an HP unter PQD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Geben Sie bitte den Produktnamen, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Postanschrift an.

Ihr Computer ist für einen begrenzten Zeitraum durch ein kostenloses Abonnement des McAfee LiveSafe™ Dienstes geschützt. Der Nutzungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Nutzung des Computers. Nach Ablauf des Abonnements haben Sie die Möglichkeit, den McAfee LiveSafe Dienst käuflich zu erwerben. Durch ein einziges Abonnement hilft Ihnen der McAfee LiveSafe Dienst, Ihre Identität, Ihre Daten und Ihre Geräte zu schützen.*

* Nur bestimmte Produkte.