



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung bitte gründlich durch und befolgen Sie die Hinweise.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

Das Holzhaus mit Bodenplatten aus Holz, bedruckter Vorlage, Klebefläche (doppelseitig bedruckt, nur eine Seite zum Nachlegen) und LED-Beleuchtung.

Ablageschale

Stift zum Aufnehmen der Steine

Beutel Kristalle in verschiedenen Farben (passend zum Nachlegen)

Wachsplättchen für den Stift


leerer Beutel

3 AA-Batterien

Anleitung

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die Verpackung der Batterien.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie die 3 AA-Batterien in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Batterien (+/- Pol)
4. Schließen Sie das Batteriefach.

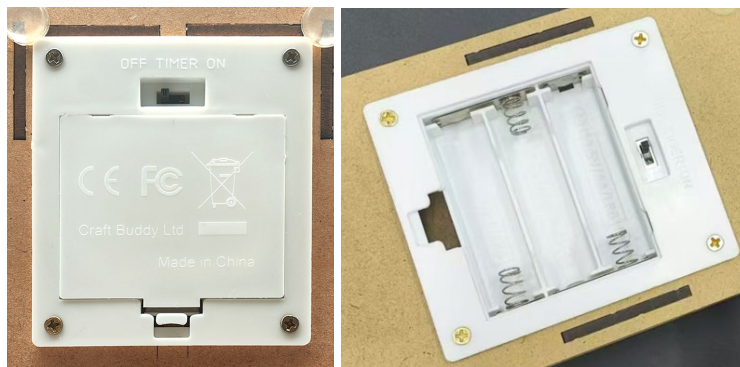

OFF = aus, keine Beleuchtung
TIMER = 8 Stunden beleuchtet und 16 Stunden aus
ON = dauerhafte Beleuchtung

Bedienung des Schalters

- Das Batteriefach ist auf der Unterseite zu finden und mit einem "OFF-TIMER-ON" Schalter versehen.
- Um die dauerhafte Beleuchtung einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf "ON".
- Aktivieren Sie den Timer, indem Sie den Schalter auf "TIMER" stellen (8 h beleuchtet/16 h aus).
- Um die Beleuchtung auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf "OFF".



Timerfunktion

Nach 8 Stunden geht die Beleuchtung automatisch aus.

Nach 16 Stunden schaltet sich die Beleuchtung automatisch wieder ein.

Dieser Wechsel der Beleuchtung (an/aus) wiederholt sicher immer wieder.

Um den Timer zu stoppen, stellen Sie den Schalter auf "OFF".

Sicherheitshinweise

Das Holzhaus ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Bitte von Kindern fernhalten. Es ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.

Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.

Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.

Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Dekoration über eine längere Zeit nicht nutzen.

Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.

Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.

Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

3x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

Wenn Sie diesen Artikel aus irgendeinem Grund nicht behalten möchten, entfernen Sie bitte keinen Inhalt und senden Sie ihn in der Originalverpackung zurück.