Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!
Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt
Ferngesteuertes Auto mit Handsteuerung LED-Leuchten inkl. 2 Akkus ca. 28x15x6,8cm

Abb. ähnlich

Produktbeschreibung
Das Ferngesteuerte Stunt-Auto ist ein geländegängiges Fahrzeug mit Allradantrieb, das sich in zwei Fahrmodi bewegen und transformieren kann. Es wird entweder über eine klassische Fernbedienung oder eine Gestensteuerung (Armband) bedient.

Lieferumfang

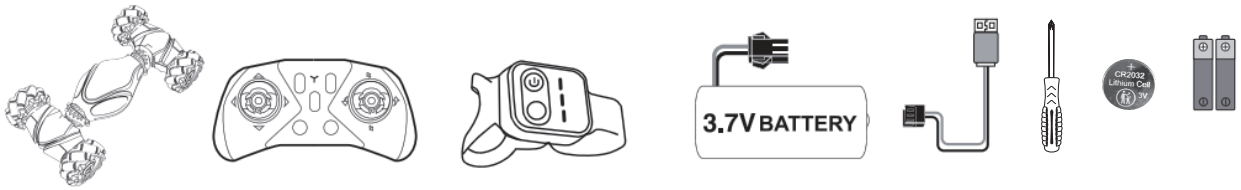

- 2x AAA-Batterien
- 1x Stunt-Auto
- 1x 2,4 GHz Fernbedienung
- 1x Gestensteuerung (Armband)
- 2x 3,7V Akku (wiederaufladbar)
- 1x USB-Ladekabel
- 1x CR2032 Knopfzelle
- 1x Schraubenzieher

Batterie & Stromversorgung
Fahrzeug:

- Verwendet einen wiederaufladbaren 3,7V Akku.
- Akku korrekt nach Polarität einsetzen.

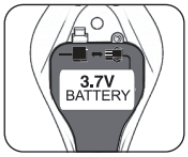

Fernbedienung:

- Benötigt 2x AAA-Batterien (1,5V) (nicht wiederaufladbar).

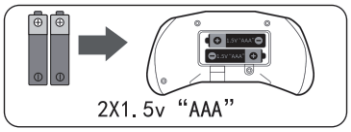

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 594617

Gebrauchsanleitung

Gestensteuerung (Armband):

- Benötigt 1x CR2032 Knopfzelle (nicht wiederaufladbar).

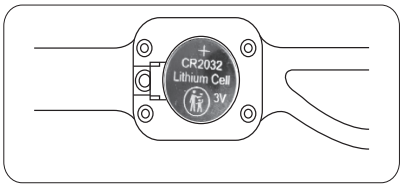

Wichtige Hinweise

- Keine alten und neuen Batterien mischen
- Nur gleiche Batterietypen verwenden
- Batterien bei längerer Nichtbenutzung entfernen

Laden des Akkus

1. Akku vor erster Nutzung vollständig laden
2. Akku mit dem Ladekabel verbinden
3. Ladegerät in Stromquelle stecken
4. Ladezeit: ca. 2 Stunden
5. Ladeanzeige:
   Rot = lädt
   Aus = vollständig geladen

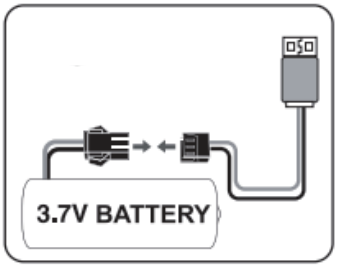

Inbetriebnahme & Verbindung

Verbindung herstellen:

1. Auto einschalten
2. Fernbedienung einschalten
3. LED blinkt → Verbindung wird hergestellt
4. LED aus → Verbindung erfolgreich

Hinweise:

- Eine Fernbedienung kann nur ein Fahrzeug steuern
- Bei Verbindungsproblemen: Geräte neu starten

Steuerung des Fahrzeugs: (Langes Drücken: An - und ausschalten des spielzeugautos)

Fernbedienung:

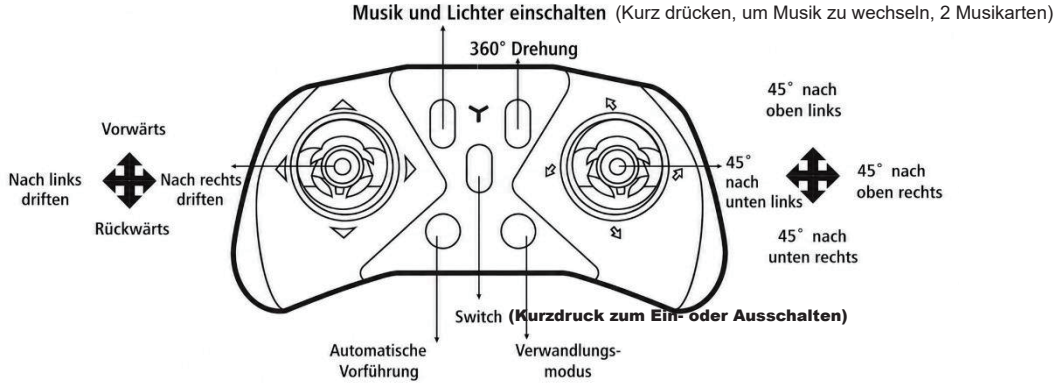

Gestensteuerung mit dem Armband (Bewegungen steuern das Auto direkt):

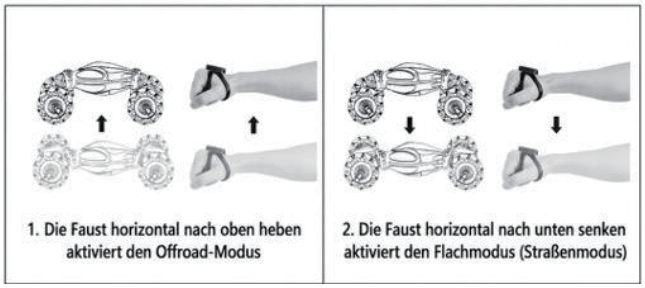

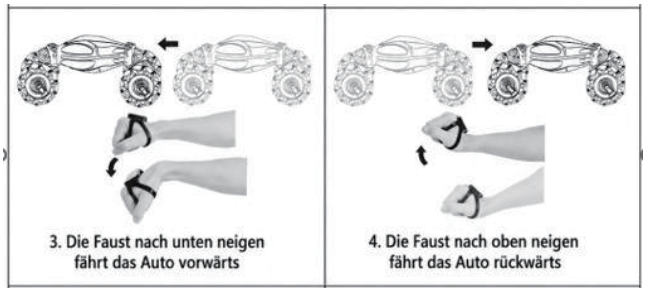

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 594617

Gebrauchsanleitung

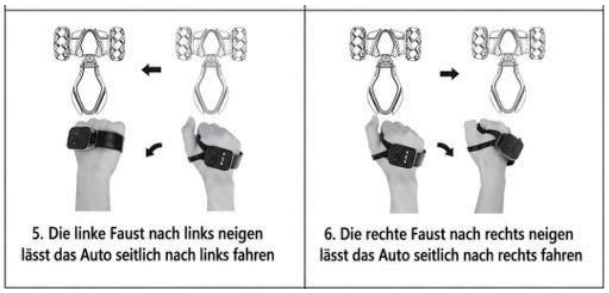

5. Die linke Faust nach links neigen lässt das Auto seitlich nach links fahren

6. Die rechte Faust nach rechts neigen lässt das Auto seitlich nach rechts fahren

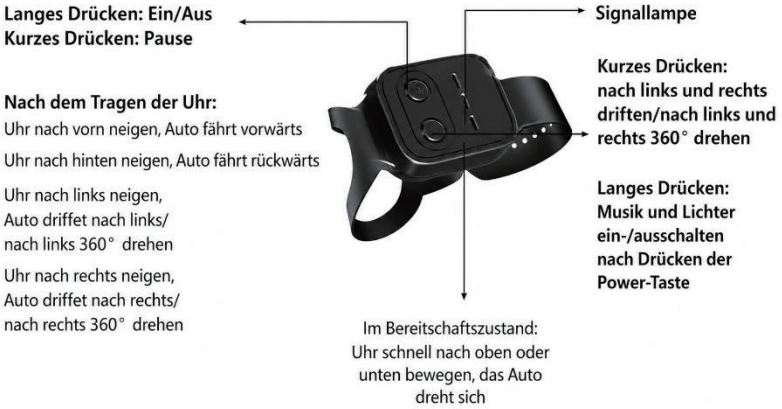

Betriebshinweise

- Reichweite: ca. 40 Meter
- Fahrzeug schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab
- Nur eine Seite transformiert sich mechanisch
- Akku schwach → Steuerung reagiert langsamer

Sicherheitshinweise

- Nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet.
- Nutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Gerät nicht zerlegen oder verändern.
- Nicht in Wasser oder feuchter Umgebung verwenden.
- Nicht in der Nähe von Straßen oder Personen fahren.
- Während der Fahrt keine beweglichen Teile (z. B. Räder) berühren.
- Akku nicht überladen oder beschädigen.

Allgemeine Fehlerbehebung		
Fehlersymptom	**Mögliche Ursache**	**Lösungsmethode**
Fahrzeug fährt nicht	1. Die Fernbedienung ist nicht mit dem Fahrzeug verbunden oder die Fernbedienung ist nicht eingeschaltet. 2. Die Batterien in der Fernbedienung sind nicht korrekt eingelegt oder leer. 3. Der Akku des Fahrzeugs ist nicht ausreichend geladen.	1. Schalten Sie das Fahrzeug und die Fernbedienung ein und verbinden Sie die Fernbedienung erneut mit dem Fahrzeug. 2. Legen Sie die Batterien korrekt in die Fernbedienung ein oder ersetzen Sie sie durch neue Batterien. 3. Laden Sie den Akku des Fahrzeugs vollständig auf.
Fahrzeug außer Kontrolle, geringe Reichweite der Fernbedienung	1. Die Batterien oder der Akku in der Fernbedienung sind leer. 2. In der Umgebung können Störquellen vorhanden sein.	1. Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung durch neue oder laden Sie den Akku auf. 2. Wechseln Sie den Standort.
Schutzfunktion aktiviert	1. Die Fahrzeugfunktion wird durch äußere Einwirkungen beeinträchtigt und funktioniert nicht vollständig oder es liegt ein Kurzschluss im Akku vor.	1. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter des Fahrzeugs ein, um den Schutzmodus zu beenden.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 594617

Gebrauchsanleitung

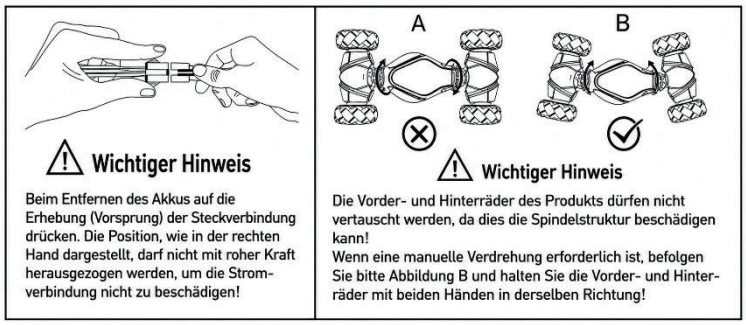

Pflegehinweise

- Gerät trocken und sauber halten
- Vor direkter Sonne und Hitze schützen
- Nach Gebrauch reinigen (feuchtes Tuch)
- Regelmäßig Kabel und Bauteile prüfen

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.
Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.
Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:
2x nicht wiederaufladbare Batterien des Typs AAA
1x wiederaufladbarer 3,7V Akku
2x nicht wiederaufladbare Batterien des Typs CR2032
Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich ☎

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse
QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

CE

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 594617