

Gebrauchsanleitung Winterdekoration



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x Weihnachtsbaum inkl. Metallständer (verschiedene Höhen)

1 x Fernbedienung

1 x CR2025 Batterie

In verschiedenen Höhen erhältlich

100cm Höhe / Ø ca. 75cm / 150 LEDs

140cm Höhe / Ø ca. 101,5cm / 300 LEDs

180cm Höhe / Ø ca. 123cm / 400 LEDs



Abb. ähnlich
In verschiedenen Höhen

GESONDERTER HINWEIS: Eine Rückgabe ist nur mit einem unversehrten Etikett möglich (Mittlerer Teil des Baumes). Bitte dieses **nicht** entfernen, wenn Sie den Artikel nicht behalten möchten.



Bitte beachten Sie, dass die Äste des Weihnachtsbaums beim Aufbau erst in Form gebogen werden müssen. Bitte biegen Sie hierzu die Äste des Weihnachtsbaums nach Ihrem Wunsch in Form. So bekommt der Weihnachtsbaum die Gewünschte Form und Fülle.

Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie alle Produktbestandteile der Verpackung.
- Platzieren Sie den Metallständer am gewünschten Aufstellplatz. Stellen Sie sicher, dass dieser einen festen Stand hat.
- Entfernen Sie den Schutz am Ende der unteren Baumstange und stecken Sie den unteren Teil des Weihnachtsbaumes (A) in die Öffnung am Metallständer.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.3 | IMRE


Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf

QVC Artikelnummer 780400

Gebrauchsanleitung Winterdekoration




- Ziehen die Befestigungsschrauben fest, so dass die Basis stabil steht (Abb.1).

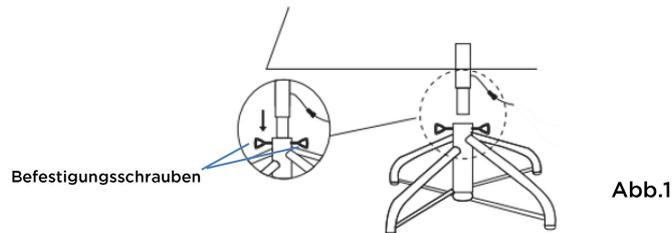


Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben nicht zu festgezogen werden.
Achtung: nicht das Kabel einklemmen!

- Schneiden Sie die Nylonbänder ab, die die Zweige hochhalten.
Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie keinen freiliegenden Draht abschneiden oder beschädigen
- Ziehen Sie die Zweige anschließend vorsichtig herunter.
- Da der Weihnachtsbaum in verschiedenen Höhen verfügbar ist sind die Teile je nach Höhe mit folgenden Buchstaben gekennzeichnet:

- (A) - Bodenteil, wird immer in den Metallständer gesteckt. Einzelnes-Teil bei 100cm Höhe
- (B) - Mittelstück, oder Endstück, wird in Teil (A) gesteckt
- (C) - Endstück

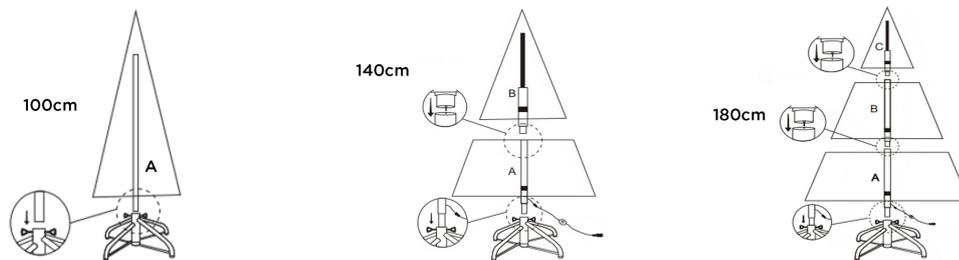

- Bitte stecken Sie je nach Höhe des Weihnachtsbaumes die Weihnachtsbaum-Teile zusammen (A-B-C). Entfernen Sie vorher den Schutz am Ende jedes Verbindungsstückes.
- Der Weihnachtsbaum wendet die Power-Pole-Technologie an. Soweit die Teile korrekt ineinandergesteckt sind, wird jedes Teil des Weihnachtsbaumes aufleuchten.

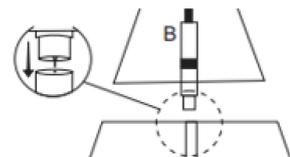

- Die Verkabelung, der Pedalschalter und der Adapter befinden sich im Teil (A). Lösen Sie vorsichtig die Bänder, mit denen die Verkabelung befestigt ist.
- Bitte verbinden Sie den Adapter mit der Verkabelung und stecken diesen in eine geeignete Steckdose.
- Der Pedalschalter dient nicht nur zum Ein- und Ausschalten des Lichts, sondern ist auch für die Funktion der Fernbedienung notwendig.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ziehen Sie die Zweige vorsichtig nach unten.
Tipp: Die Zweige können in die gewünschte Position gebogen werden. Sie können das Aussehen Ihres Baumes nach Belieben bestimmen.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.3 | IMRE

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf

QVC Artikelnummer 780400

Gebrauchsanleitung Winterdekoration



Fernbedienung

- Die Fernbedienung befindet sich in einer Plastiktüte.
- Die benötigte Batterie (CR2025) ist bereits eingelegt. Ziehen Sie den Plastik-Entladeschutz aus dem Batteriefach, um die Fernbedienung nutzen zu können.
- Die Funktionen werden wie folgt beschrieben:
"ON": Einschalten des Lichts.
"OFF": Ausschalten des Lichts.
"Timer": Drücken, um die Timer-Funktion 5Std. ‚EIN‘/19Std. ‚AUS‘ zu wählen.

Button	Function
1	Die Licht-Funktionen werden nacheinander angezeigt
2	Warmweiß konstant
3	Mehrfarbig konstant
4	Warmweißes Blinken in wechselnder Geschwindigkeit
5	Mehrfarbig blinkend in wechselnder Geschwindigkeit
6	Wechsel zwischen mehrfarbig konstant und warmweiß konstant
7	Wechsel zwischen mehrfarbig blinkend und warmweiß blinkend
8	Langsamer Wechsel von mehrfarbig zu warmweiß
9	Langsamer Wechsel von mehrfarbig über dunkel zu warmweiß



- DIM: Drücken Sie "-" oder "+", um die Helligkeit in vier Stufen einzustellen. Die Funktionen können auch über einen Fußschalter geschaltet werden.

Timerfunktion

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich der Weihnachtsbaum automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sich dieser zur selben Zeit wieder ein.

Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des Pedalschalters, oder durch Betätigung der OFF-Taste der Fernbedienung.

Demontage & Lagerung

- Ziehen Sie den Adapter vorsichtig aus der Steckdose und binden Sie das Kabel zusammen.
- Heben Sie die Weihnachtsbaum-Teile von der Spitze des Baums ab. Möglicherweise müssen Sie jedes Teil leicht schwenken, um es besser demontieren zu können.
- Um das untere Teil vom Metallständer zu lösen, müssen Sie die Halterungsschrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen, anschließend vorsichtig vom Metallständer heben.
- Falten Sie die Zweige leicht zusammen und packen Sie diese in eine Staubsichte Tasche oder Beutel.
- Tipp: Drehen Sie die Weihnachtsbaum-Teile auf den Kopf (außer den oberen Teil). So lassen sich die Zweige leichter auseinandernehmen und verstauen.
- Lagern Sie den Baum an einem trockenen und kühlen Ort. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht.
- Achtung: Legen Sie die Fernbedienung ebenfalls an einen trockenen und kühlen Ort und entfernen vor der Lagerung die Batterie.

Pflegehinweise

- Vor dem Säubern immer den Adapter vom Stromnetz trennen
- Säubern Sie den Weihnachtsbaum grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.3 | IMRE

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
QVC Artikelnummer 780400

Gebrauchsanleitung Winterdekoration



- Bei starker Verschmutzung säubern Sie den Weihnachtsbaum mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innenbereich bestimmt.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn diese einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss die Dekoration von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Dekoration über eine längere Zeit nicht nutzen aus dem Produkt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Stellen Sie die Dekoration an einem trocknen Ort nicht in der Nähe von Feuer auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Dekoration an einem ebenen Untergrund aufgestellt wird.
- Nicht nass werden lassen.
- Diese Dekoration sollte nicht von Kindern unter 14 Jahren bedient werden.
- Vorsicht, die Netzleitung kann zu Stolperfalle werden.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für  für Elektroaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

1x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ CR2025, Lithium

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie für die Löschung der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.



Gebrauchsanleitung Winterdekoration



QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**



 Find us on
Facebook
[facebook.com/meinQVC](https://www.facebook.com/meinQVC)
oder auf www.qvc.de



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.3 | IMRE

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf

QVC Artikelnummer 780400