

Gebruiksaanleitung

Flammenlose Kerzen



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

5 x Flammenlose Kerze (QVC Artikelnummer 782240)

6 x Batterie Typ AA

2 x Batterie Typ CR 2450



Produkt Abbildung

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Kerze(n) und die Batterie(n) der Verpackung.
Achtung: Die Batterie(n) können sich in der Kartonage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
3. Setzen Sie entweder 2 x Batterie(n) Typ AA oder 1 x Batterie(n) Typ CR 2450 in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

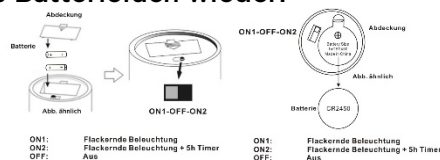


Abbildung ähnlich

Bedienung des Schalters

- Die Kerze hat an der Unterseite einen „ON1/OFF/ON2“ Schalter.
- Um die Beleuchtung einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON1/ON2.
- Um die Beleuchtung auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

Timerfunktion

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sich die Beleuchtung zur selben Zeit wieder ein, zu der die Kerze eingeschaltet wurde. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des OFF-Schalters.

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Kerze(n) grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Kerze(n) mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V2.4 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf

QVC Artikelnummer 782240

Gebruuchsanleitung

Flammenlose Kerzen



- Aufgrund einer möglichen Verschmutzung durch Öl oder Wachs, stellen Sie die Kerze möglichst auf einen leicht zu reinigenden Untergrund.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Kerze(n) ist für den Innenbereich bestimmt.
- Die Kerze darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Kerze oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Stellen Sie die Kerze nicht in der Nähe von externen Wärmequellen auf.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug. Die Kerze ist nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertigen Batterien. Bleiben Sie bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Kerze über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Kerze zu Kerze variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

6x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

2x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ CR 2450, Lithium Knopfzelle

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800-29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.



Gebrauchsanleitung

Flammenlose Kerzen



Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**

 Find us on
Facebook

facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V2.4 | IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
QVC Artikelnummer 782240