

Gebruiksaanleitung

Flammenlose Kerzen



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung bitte gründlich durch und befolgen Sie die Hinweise.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

3x Flammenlose Kerze

6x Batterie Typ AA


1x Fernbedienung

1x Knopfzelle CR2025



Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Kerze(n) und die Batterie(n) der Verpackung.
Achtung: Die Batterie(n) können sich in der Kartonage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
3. Setzen Sie 2x Batterie Typ AA in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

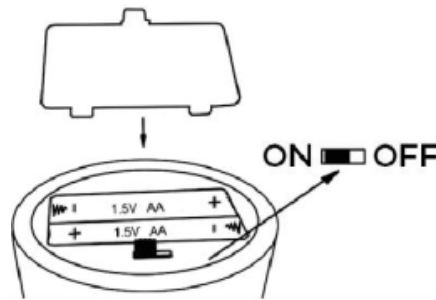

Bedienung des Kerzenschalters

- Die Kerze hat an der Unterseite einen „ON-OFF“ Schalter.
- Um das Kerzenlicht einzuschalten, drücken Sie bitte den Schalter in die Position "ON", das Kerzenlicht leuchtet und bleibt ununterbrochen eingeschaltet.
- Um die Beleuchtung auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

Funktion der Fernbedienung

1. Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, ziehen Sie bitte die Isolierlasche heraus, um sicherzustellen, dass die Fernbedienung im angeschlossenen Zustand ist
2. Wenn sich der Schalter in der Position "OFF" befindet, kann keine Funktion über die Fernbedienung angewählt werden.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de


QVC Artikelnummer 782556

Gebruuchsanleitung

Flammenlose Kerzen



3. Wenn der Schalter der Kerze auf „ON“ steht, können Sie mit Hilfe der Fernbedienung folgende Funktionen wählen:

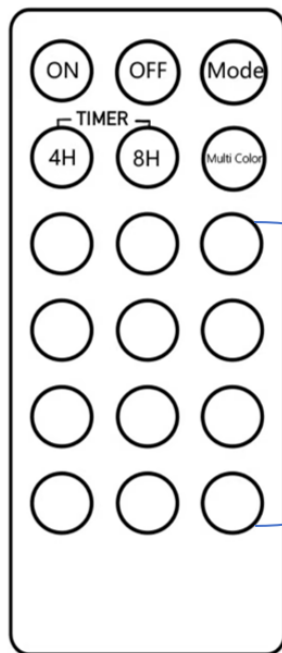

Color Button:

Red -Green- Blue

Lightning White- Mint Green- Light Blue

Warm Yellow- Sky Blue-Light Blue

Light Purple- Lake Blue- Fluorescent Purple

ON:	Einschalten der letzten Funktion
OFF:	Ausschalten der Kerze
Mode:	Einschalten der Flammenfunktion
4h:	Einschalten des 4h Timer (4Stunden Ein und 20Stunden Aus)
8h:	Einschalten des 4h Timer (4Stunden Ein und 20Stunden Aus)
Multi Color:	Einschalten Farbwechsel
Farbtasten:	Einschalten der jeweiligen Farbe

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Kerze(n) grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Kerze(n) mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.
- Aufgrund einer möglichen Verschmutzung durch Öl oder Wachs, stellen Sie die Kerze möglichst auf einem leicht zu reinigenden Untergrund.

Sicherheitshinweise

- Die Kerze darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Kerze oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Stellen Sie die Kerze nicht in der Nähe von externen Wärmequellen auf.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug. Die Kerze ist nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Die Anwendung ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Kerze über eine längere Zeit nicht nutzen.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 782556

Gebruuchsanleitung

Flammenlose Kerzen



- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Kerze zu Kerze variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.



Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

6x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

1x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ CR2025, Lithium Metall

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800-29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung Retouren

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 782556