

Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1xLUMIDA Xmas LED-Sternlichterkette (5 LED'S/10LED'S)

1 x Netzadapter mit 5m Leitung

1x Netzadapter



Inbetriebnahme


Entnehmen Sie die Dekoration und das Netzteil der Verpackung.

Achtung: Das Netzteil kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Platzieren Sie die Dekoration in der Nähe einer Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verbinden Sie ggfs. das andere Ende des Netzteils mit der Dekoration.

Bedienung des Tasters am Netzadapter

- Verbinden Sie die Leitung mit dem Netzadapter und stecken diesen in eine Steckdose. Bitte achten Sie darauf, dass die Leitung fest angeschraubt ist.

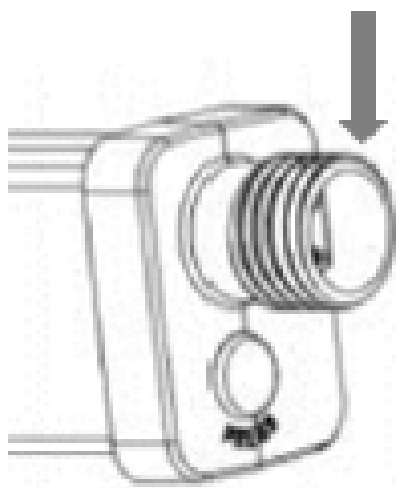

- Durch kurze Betätigung des Tasters können die 2 Funktionen der LEDs ausgewählt werden (Funktionen: Warmweiß gleichmäßig oder RGB selbst wechselnd).



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 782570

Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

- Durch 3 Sekunden Betätigen des Tasters wird der 5h Timer ein-/ ausgeschaltet (Bei aktiviertem Timer leuchtet die LED: grün).

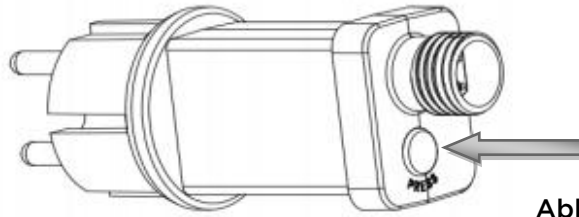


Abbildung ähnlich

Timerfunktion

Drücken Sie den Taster 3 Sekunden, um die Timerfunktion zu aktivieren (Taster leuchtet Grün).

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sie sich zur selben Zeit wieder ein.

Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion in dem Sie den Taster erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Pflegehinweise

- Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Produkt Säubern
- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innen-/Outdoorbereich bestimmt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 782570

Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**

 Find us on
Facebook

**facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de**





Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 782570