

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung bitte gründlich durch und befolgen Sie die Hinweise.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x LED-Kerze (7.5 x 10cm)

1 x Metall-Kerzenhalter (Stern ca. 25x8x25cm)


2 x AA-Batterie



Abb. ähnlich

Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie die Dekoration und die Batterien der Verpackung.
- Achtung: Die Batterien können sich aus Verpackungsgründen in der Kartondecke unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.
- Öffnen Sie das Batteriefach an der Batteriebox, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
- Setzen Sie 2x AA-Batterien in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

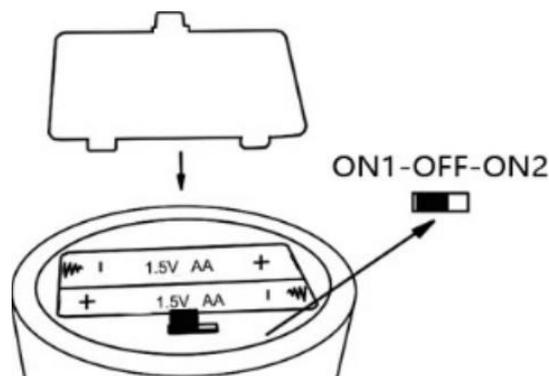

Bedienung des Schalters

- Die Dekoration hat an der Unterseite einen „ON1 - OFF - ON2“ Schalter.
- Um die Dekoration einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position:
- „ON1“ warmweißes Flackereffekt
- „ON2“ warmweißes Flackereffekt und 5 Std. Timer
- Um die Dekoration auszuschalten, schieben Sie den Schalter in die Position „OFF“.



Timerfunktion

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus. Am nächsten Tag schaltet sich diese zur selben Zeit wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Stoppen Sie die Timerfunktion indem Sie den Schalter in die Position „OFF“ schieben.

Pflegehinweise

- Säubern Sie das Produkt grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn diese einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss diese von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Niemals ins Wasser tauchen.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung.

Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

2x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800-29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

