

Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x LED-Tannengirlande

1 x Netzadapter mit 5m Leitung

1 x Kontroll-Box mit Taster

1 x Fernbedienung inkl. CR2025 Knopfzelle



Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Dekoration und das Netzteil der Verpackung.

Achtung: Das Netzteil kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Platzieren Sie die Dekoration in der Nähe einer Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verbinden Sie ggfs. das andere Ende des Netzteils mit der Dekoration.



Abbildung ähnlich

Taster an der Kontroll-box

Zwischen dem Adapter und LED-Tannengirlande sitzt eine Kontroll-Box mit einem Taster. Mit diesem können Sie das Produkt Ein -und Ausschalten.

Durch wiederholtes Drücken des Tasters können die Funktionen wie mit der Fernbedienung gesteuert werden. Ausgenommen sind Timer -und Geschwindigkeitsfunktion.

HINWEIS: Beim erneuten Einschalten wird immer die zuletzt gewählte Beleuchtungsfunktion verwendet.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG


Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 782699

Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

Fernbedienung

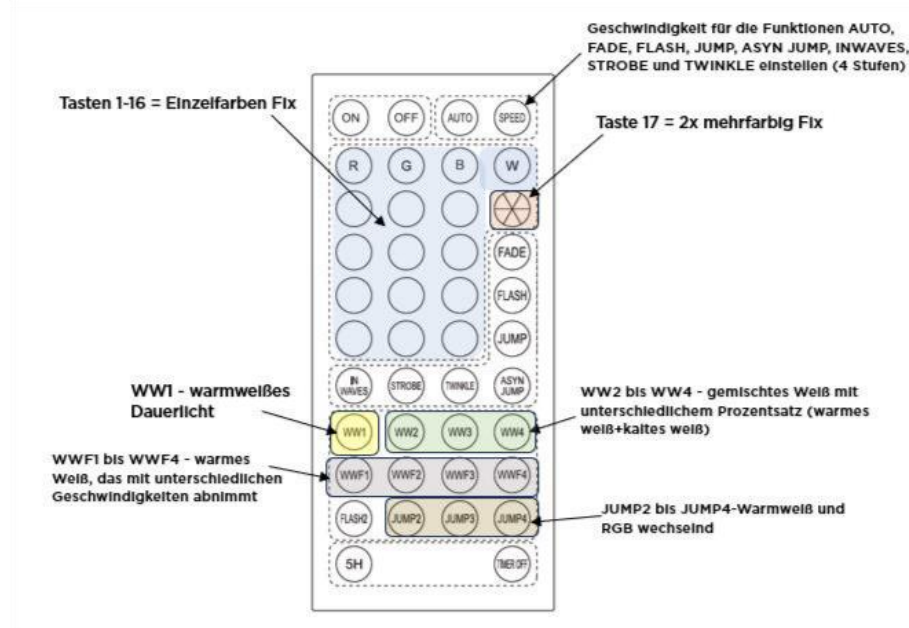

Weitere Funktionen	
FADE	synchroner langsamer Wechsel
FLASH	Sieben-Farben-Zyklus synchrones Farbblinken
JUMP	synchroner Farbsprung
ASYN JUMP	chaotisches Sieben-Farben-Springen;
INWAVES	Sieben-Farben-Zyklus-Wellenblinker
STROBE	Weißes Lichtblinker für einzelne und doppelte Hintergrundfarben
FLASH2	warmweißes synchrones Blinken
TWINKLE	Zweifarbigen und dreifarbiges Blinken zur Wiederverwendung


Timerfunktion

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet diese sich zur selben Zeit wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Stoppen Sie die Timerfunktion durch Drücken der Taste off an der Fernbedienung.

Fehlerbehebung

- Sollte das Produkt beim Einschalten nicht leuchten, versuchen Sie das Einschalten des Produktes via Fernbedienung. Sollte der Fehler noch immer bestehen, müssen die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden. Gehen Sie hierzu wie in den Abbildungen dargestellt vor.

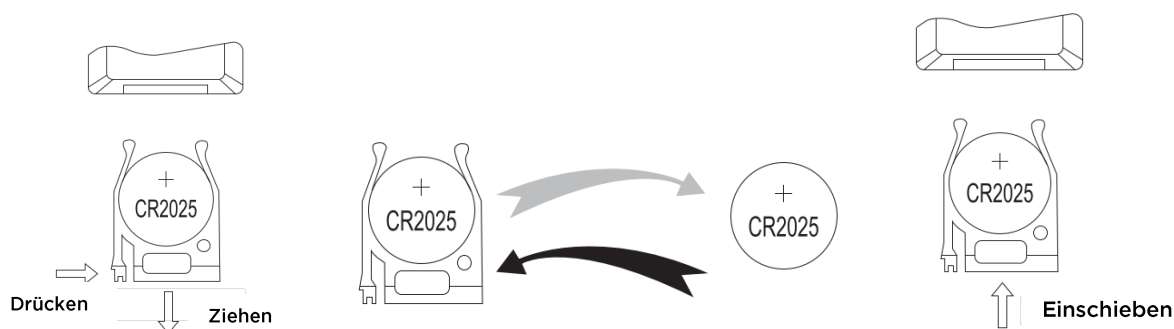

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 782699



Gebruuchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

- Sollte das Produkt aufgrund einer beschädigten oder defekten Fernbedienung nicht leuchtet, dann greifen Sie bitte auf den manuellen Kontroll-Box-Taster zurück und kontaktieren unseren Kundenservice.

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innenbereich bestimmt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

1x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ CR2025 Knopfzelle

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.



Gebrauchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN



 Find us on
Facebook
facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 782699