

Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x Lumida Xmas-LED-Dekoration

1 x Netzadapter mit 5m Leitung

1 x Fernbedienung

1 x CR2025 Batterie (bereits installiert in der Fernbedienung)



Abbildung ähnlich.
In zwei Varianten verfügbar.

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Dekoration und das Netzteil der Verpackung.

Achtung: Das Netzteil kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Platzieren Sie die Dekoration in der Nähe einer Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verbinden Sie ggfs. das andere Ende des Netzteils mit der Dekoration.
- Aktivieren Sie das Licht, in dem Sie den Netzadapter an eine Stromquelle anschließen, oder die Fernbedienung nutzen.

Bedienung des Tasters am Netzadapter

- Die LED-Dekoration verfügt über acht Licht-Funktionen, die durch wiederholtes Drücken der Taste am Netzadapter bedient werden können. Die Lichtmuster sind wie folgt:
 - Kombination - Damit werden alle verschiedenen Licht-Funktionen in einem Zyklus nacheinander aktiviert.
 - In Wellen - Eine pulsierende Wellenlicht-Funktion.
 - Sequenziell - Ein blinkendes Sequenzmuster.
 - Slo Glo - Ein Aufleuchten und verblassen.
 - Chasing/Flash - Ein schnelles Aufblitzen- und Verfolgungsmuster.
 - Slow Fade – Ein- und Ausblendendes.
 - Twinkle/Flash - Ein helles und schnelles Blinkmuster.
 - Dauerhaft ein.
- Die Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion und übernimmt beim Wiedereinschalten die zuletzt gewählte Licht-Funktion wieder auf.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de


QVC-Artikelnummer 782171

Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

- Zum Einstellen und Zurücksetzen der 5Std. Timer-Funktion drücken Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die LED am Netzadapter leuchtet Grün sobald der Timer eingeschaltet ist.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Timer-Funktion auszuschalten

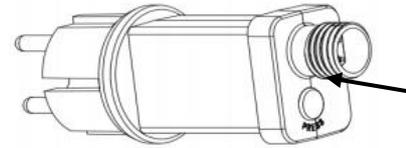


Fernbedienung

- Aktivieren Sie die LED-Dekoration mit der Fernbedienung. Stellen Sie sich hierfür in einem Abstand nicht weiter als 5m um die LED-Dekoration auf und richten die Fernbedienung auf den Netzadapter (Empfänger befindet sich im Netzadapter).

Folgend die Tastenbeschreibung der Fernbedienung:

- ON-Taste - Schaltet das Licht ein.
- OFF-Taste - Schaltet das Licht aus.
- TIMER-Taste - Drücken Sie TIMER-Taste und die grüne LED an Transformator leuchtet und zeigt, dass die 5Std. Timer-Funktion eingeschaltet ist Um die Timer-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die TIMER-Taste oder schalten Sie die Leuchte mit der OFF-Taste aus.
- Tasten 1-8 - Diese Tasten entsprechen den Licht-Funktionen, die im Abschnitt "Bedienung des Tasters am Netzadapter" in dieser Anleitung beschrieben werden.
- DIMMER-Tasten (+/-) - Mit diesen Tasten können Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos Dimmen.

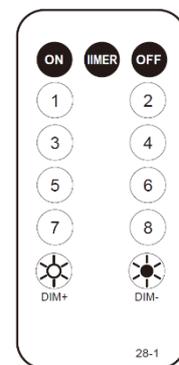

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innen-/Outdoorbereich bestimmt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 782171



Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

1x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Knopfzelle CR2025, Lithium Metall

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung Retouren

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 782171