

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x LED-Vase mit LED-Leuchtmittel

2x Batterien Typ AAA

1 x LED-Pampas mit LED-Lichterkerette

4x Batterien Typ AA

1x Fernbedienung

1x Batterie Typ CR2025

Inbetriebnahme


Entnehmen Sie die Dekoration der Verpackung.

Achtung: Die Fernbedienung kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Platzieren Sie die Vase auf einer ebenen Fläche.
- Setzen Sie 2x AAA-Batterien in das Batteriefach der Vase ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Bedienung des Schalters an der Vase

- Die Dekoration hat an der Unterseite einen „ON/OFF/TIMER“ Schalter.
- Um die Dekoration einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON/TIMER.
- Um die Dekoration auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

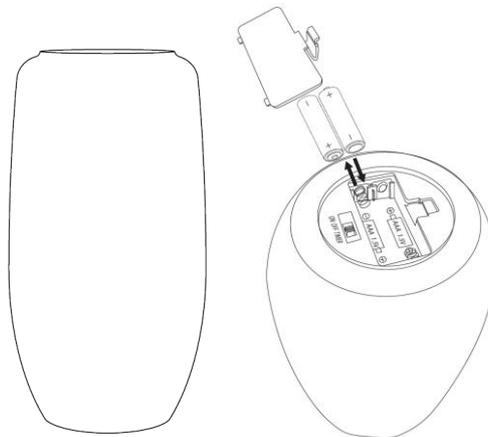


- Setzen Sie 4x AA-Batterien in das Batteriefach des Pampagrases ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Bedienung des Schalters an der Lichterkette

- Die Dekoration hat an der Unterseite einen „ON/OFF/TIMER“ Schalter.
- Um die Dekoration einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON/TIMER.
- Um die Dekoration auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.



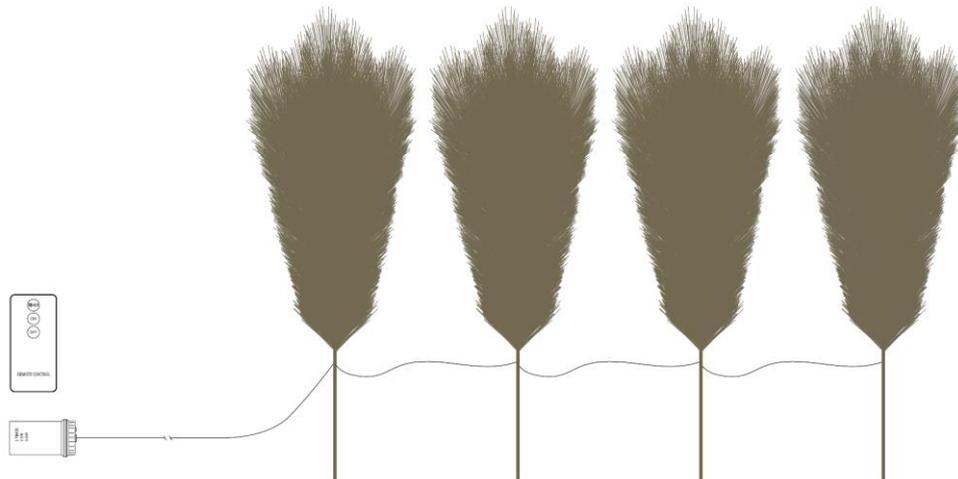

Fernbedienung

Sie können die LEDs der Lichterkette des Pampasgrases auch mit der mitgelieferten Fernbedienung schalten. Ziehen Sie dafür vor dem ersten Gebrauch den Isolierungsstreifen aus der Fernbedienung um die Batterie zu aktivieren.

Timerfunktion

Nach 6 Stunden Laufzeit schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sich die Beleuchtung zur selben Zeit wieder ein, zu der die LEDs eingeschaltet wurde.

Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des Tasters.

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck.



- Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innenbereich bestimmt.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Dieses Produkt ist Sicherheitsklasse III.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

2x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AAA, Alkali-Mangan

4x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

1x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ CR2025, Lithium-Metall

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder  Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

