

Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.



Inhalt

1 x 2 in 1 LED-Stern

1 x Netzadapter mit 3m Leitung

4 x Haken

1 x Klettband

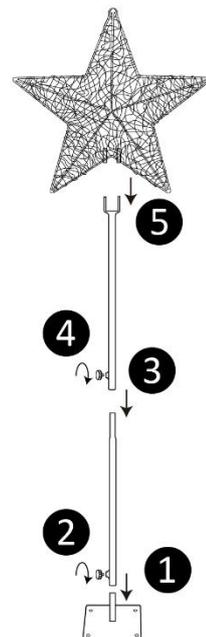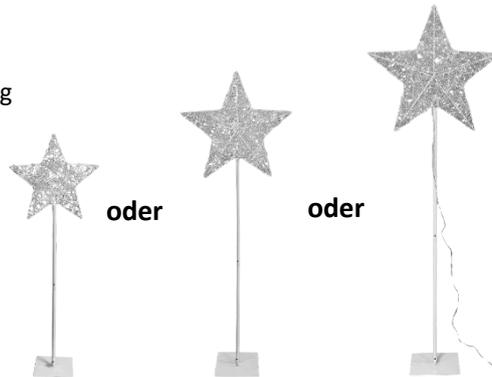

Installationsdiagramm

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Dekoration und das Netzteil der Verpackung.

Achtung: Das Netzteil kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Platzieren Sie die Dekoration in der Nähe einer Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verbinden Sie ggfs. das andere Ende des Netzteils mit der Dekoration.

Bedienung des Tasters am Netzadapter

- Drücken Sie die Taste kurz, um zwei LED-Funktionen auszuwählen (Funktion: warmweiß oder warmweiß + mehrfarbig).
- Zum Einschalten des Geräts mit Timer 3 Sekunden lang drücken, bis das grüne Licht leuchtet.
- Zum Auszuschalten der Beleuchtung drücken Sie den Taster erneut.


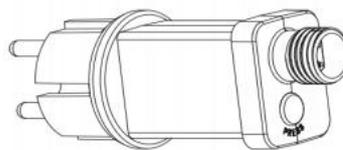


Abbildung ähnlich

Bis zu 6 kleine, 3 mittlere oder 2 große Sterne können gleichzeitig an einen Adapter angeschlossen werden. Wenn Sie verschiedene Sterngrößen mischen, achten Sie darauf, dass die Gesamtzahl der LEDs 700LT nicht überschreitet.

kleine : 96LT mittlere : 192LT große : 288LT

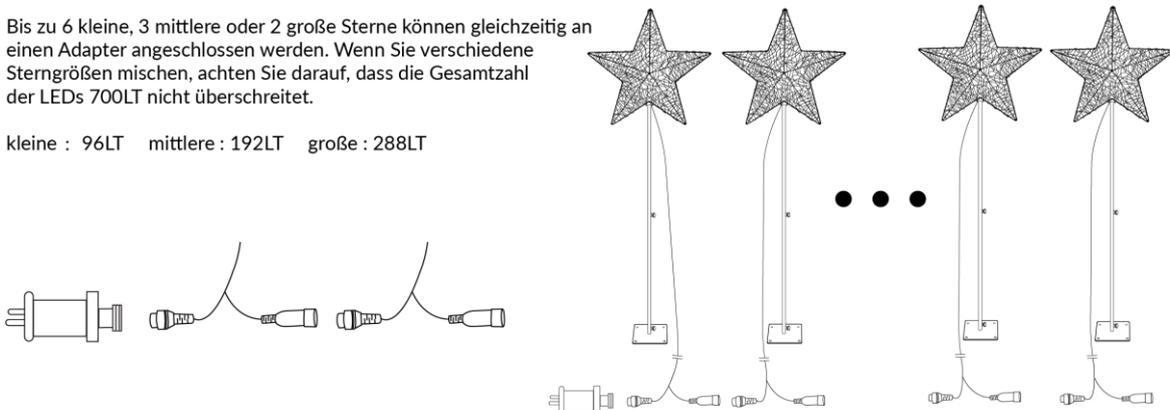

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 783280

Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Timerfunktion

Nach 6 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet diese sich zur selben Zeit wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Timerfunktion zu beenden.

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innen-/Outdoorbereich bestimmt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung.

Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 783280