

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

## **Inhalt**

1 x LED-Resindekoration

2x Batterie Typ AAA



Abbildung ähnlich

## **Inbetriebnahme**

1. Entnehmen Sie die Dekoration und die Batterie(n) der Verpackung.  
Achtung: Die Batterie(n) können sich in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Dekoration, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
3. Setzen Sie 2x AAA Batterie(n) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

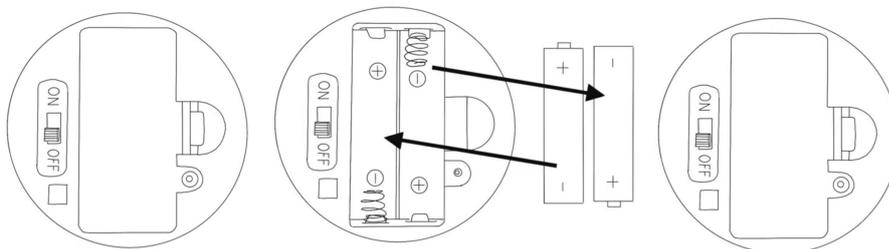


Abbildung ähnlich

## **Bedienung des Schalters**

- Die Dekoration hat an der Unterseite einen „ON/OFF“ Schalter.
- Um die Dekoration einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position ON.
- Um die Dekoration auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF.

## **Timerfunktion**

Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sie sich zur selben Zeit wieder ein.

Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des OFF-Schalters.

## **Pflegehinweise**

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 783284

## Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innenbereich bestimmt.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss es von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Dekoration über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

2x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AAA, Alkali-Mangan

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

## QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

## Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG  
Abteilung Retouren  
Porschestraße 7  
41836 Hückelhoven

