

Gebrauchsanleitung

Flammenlose wiederaufladbare Kerzen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung bitte gründlich durch und befolgen Sie die Hinweise.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

- 2 x wiederaufladbare flammenlose LED-Stabkerzen
- 1x Li-Ion 14650 - 3.7V/1200mAh/4.44Wh Batterie (eingebaut)
- 1 x Ladestation - Input 5V ==2A
- 1 x USB-Kabel Typ C
- 1 x Fernbedienung inkl. CR2025 Batterie
- 6x Silikon-Halter

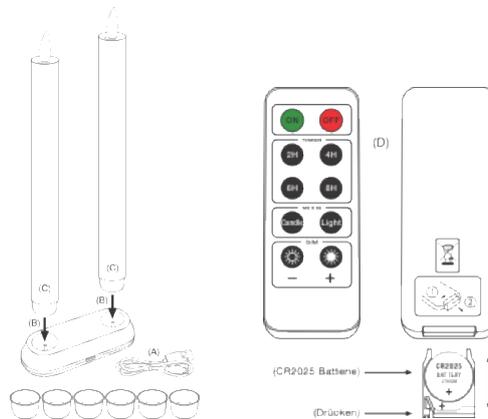

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Kerze(n) und die restlichen Teile der Verpackung.
2. Die Kerzen enthalten bereits die wiederaufladbaren Batterien.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Ladekabel Typ C.
4. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss 5V/ max. 1A.
5. Platzieren Sie die Unterseite der wiederaufladbaren LED-Stabkerzen auf den kreisförmigen Mittelpunkten der Ladestation, um jede LED-Stabkerzen aufzuladen.
6. Die Kerzen können im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden.
7. Im unteren Teil der Kerze zeigt eine rote LED den Ladevorgang an.
8. Erlischt diese, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
9. Die Ladezeit von ca. 0% bis auf 100% dauert ca. 4 Stunden.

Bedienung der Kerzen

- Einschalten der Kerzen: Schieben Sie den Schalter an der Unterseite jeder Kerze in die Position „EIN“.
- Ausschalten der Kerzen: Schieben Sie den Schalter an der Unterseite jeder Kerze in die Position „AUS“.
- Einstellen des Timers: Schieben Sie den Schalter an der Unterseite jeder Kerze in die Position „TIMER“. Beim ersten Einschalten werden die Kerzen automatisch auf einen 4-Stunden-Timer eingestellt.

Fernbedienung

- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Plastikflasche vom Batteriefach der Fernbedienung.
- Schalten Sie die Kerzen zuerst an der Unterseite ein. Danach können Sie die gewünschte Funktion mit der Fernbedienung wählen.



Gebrauchsanleitung

Flammenlose wiederaufladbare Kerzen



- 2 „MODUS“-OPTIONEN:
 - Drücken Sie die Taste „Candle“, um flackerndes Kerzenlicht zu erhalten.
 - Drücken Sie die Taste „Light“, um gleichmäßiges Kerzenlicht zu erhalten.
- 2 „DIM“-OPTIONEN:
 - Drücken Sie die Taste „DIM –“, um die Helligkeit zu verringern.
 - Drücken Sie die Taste „DIM +“, um die Helligkeit zu erhöhen.

Timerfunktion

Nach 2/ 4/ 6 oder 8h Stunden Laufzeit (je nachdem wie der Timer eingestellt wurde) schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.

Am nächsten Tag schaltet sich die Beleuchtung zur selben Zeit wieder ein, zu der die Kerze eingeschaltet wurde. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.

Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des OFF-Schalters.

Pflegehinweise

- Säubern Sie die Kerze(n) grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Kerze(n) mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.
- Aufgrund einer möglichen Verschmutzung durch Öl oder Wachs, stellen Sie die Kerze möglichst auf einem leicht zu reinigenden Untergrund.

Sicherheitshinweise

- Die Kerze darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Kerze oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Schalten Sie Kerzen aus, wenn Sie sie nicht verwenden, um die Lebensdauer der wiederaufladbaren Batterien zu verlängern.
- Stellen Sie die Kerze nicht in der Nähe von externen Wärmequellen auf.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug. Die Kerze ist nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Die Anwendung ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Kerze über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Kerze zu Kerze variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.



Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.



Gebrauchsanleitung

Flammenlose wiederaufladbare Kerzen



Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:
2x wiederaufladbare Batterie(n) Typ 14650 Li-Ion, Lithium
1x nicht wiederaufladbare Batterie Typ CR2025, Lithium Metall

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeits im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800-29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

Typenschilder

weiße LED-Stabkerzen:

QVC Handel S.à r.l. & Co. KG
Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf
service@kundenservice.qvc.de
Artikelnummer: 783444 WE
3.7V DC, 1x 3.7V – Typ 14650 Li-Ion Batterie



graue LED-Stabkerzen:

QVC Handel S.à r.l. & Co. KG
Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf
service@kundenservice.qvc.de
Artikelnummer: 783444 GR
3.7V DC, 1x 3.7V – Typ 14650 Li-Ion Batterie



schwarze LED-Stabkerzen:

QVC Handel S.à r.l. & Co. KG
Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf
service@kundenservice.qvc.de
Artikelnummer: 783444 BK
3.7V DC, 1x 3.7V – Typ 14650 Li-Ion Batterie



**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**

Find us on
Facebook
facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer 783444