

# Gebrauchsanleitung

## Winterdekoration

Lumida  
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

### Inhalt

3 x LED-Lichterketten Perlen-Optik

9 x AA Batterien




### Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Dekoration und die Batterien der Verpackung.

Achtung: Die Batterien können sich aus Verpackungsgründen in der Kartontage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Dekoration, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung aufklappen.
- Setzen Sie 3x AA Batterie in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

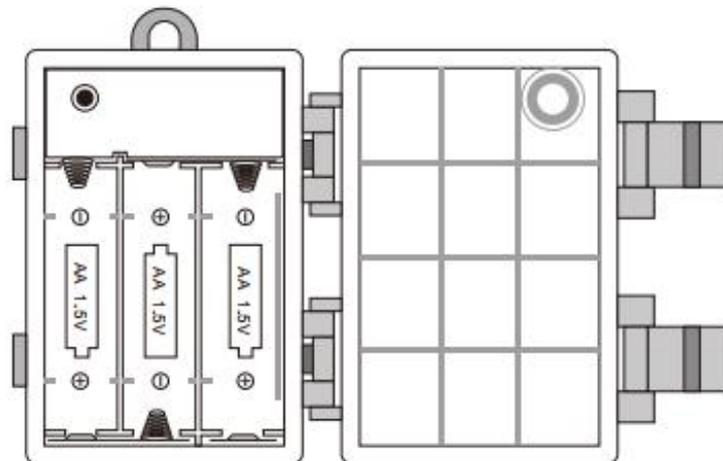

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / [service@kundenservice.qvc.de](mailto:service@kundenservice.qvc.de)

QVC Artikelnummer 783466



# Gebrauchsanleitung

## Winterdekoration

Lumida  
XMAS

### Bedienung des Schalters

Auf dem Batteriefachdeckel befindet sich eine Taste.  
Drücken Sie den Schalter, um die Funktion einzustellen.



Abbildung ähnlich

### Timerfunktion

Nach 6 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus.  
Am nächsten Tag schaltet sie sich zur selben Zeit wieder ein.  
Dieser Vorgang wiederholt sich endlos.  
Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung des OFF-Schalters.

### Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

### Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Outdoorbereich bestimmt.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Dekoration über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / [service@kundenservice.qvc.de](mailto:service@kundenservice.qvc.de)

QVC Artikelnummer 783466



# Gebrauchsanleitung

## Winterdekoration

Lumida  
XMAS

### Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung.

Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

9x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

### QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

### Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung Retouren

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven

ERLEBEN,  
INFORMIEREN,  
MITREDEN



Find us on  
**Facebook**  
facebook.com/meinQVC  
oder auf [www.qvc.de](http://www.qvc.de)

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / [service@kundenservice.qvc.de](mailto:service@kundenservice.qvc.de)

QVC Artikelnummer 783466

