



Gebrauchsanweisung Wärmflaschenkissen mit Powerbank ca. 30x19 cm

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Verwendung
des Produktes und bewahren Sie diese für den
späteren Gebrauch auf.



Inhalt

- Funktionsweise des Wärmflaschenkissens
- Nutzungs-Empfehlung
- Sicherheits-Empfehlung
- Wasch-Empfehlung
- Entsorgungshinweise


Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ:
XT-Y512-V01

**Dieses Produkt stoppt die Heizung nach 3 Stunden,
wenn keine aktive Bedienung erfolgt. Wenn während
dieser Zeit eine Tastenbedienung durchgeführt wird,
verlängert sich die Abschaltzeit um weitere 3 Stunden.**

Funktionsweise des Wärmflaschenkissens:

Wärmeauflage ausschließlich mit dem Powerbank-Typ Q3-6
verwenden.

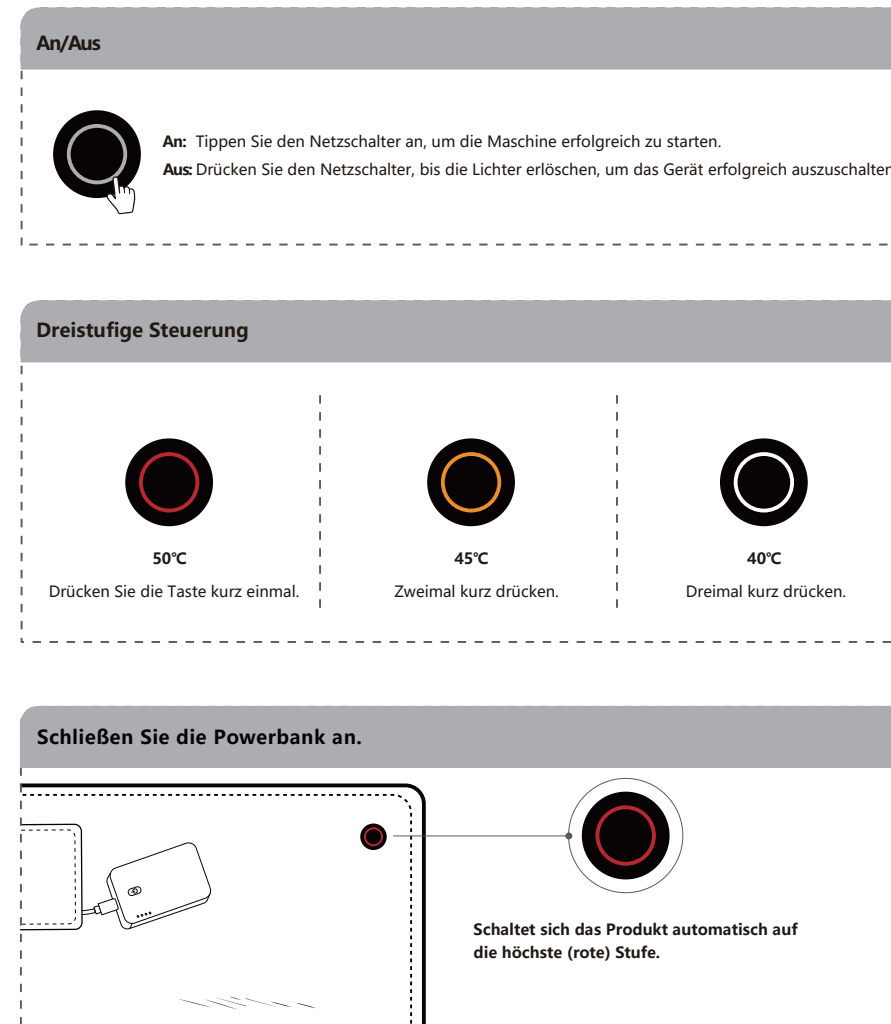

Temperaturen
Kein Licht
Blaues Licht
Weißes Licht
Rotes Licht

Aus
Niedrige Erwärmung (40°C)
Mittlere Erwärmung (45°C)
Hohe Erwärmung (50°C)

Nutzungs-Empfehlung:

Wenn das Wärmflaschenkissen über mehrere Stunden benutzt wird,
empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter
einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- Überprüfen Sie das Wärmflaschenkissen vor jeder Anwendung
sorgfältig auf Abnutzung oder Schäden.
- Das Wärmflaschenkissen wird mit einer Powerbank geliefert.
Nicht mit anderen Generatoren, Powerbanks oder
Wechselrichtern verwenden.
- Verwenden Sie das Wärmflaschenkissen nur mit dem
mitgelieferten Zubehör.
- Zu langer Gebrauch kann zu Hautverbrennungen führen.
- Bitte überprüfen Sie Ihre Haut unter dem Wärmflaschenkissen
regelmäßig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei Nichtbenutzung Stromzufuhr abschalten.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, besonders
wenn Kinder dabei sind.
- Vermeiden Sie es, das Produkt schwer zu belasten oder längere
Zeit darauf zu sitzen.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder
scharfe Gegenstände an das Wärmflaschenkissen angebracht
oder hineingestochen werden.
- Bewahren Sie das Wärmflaschenkissen ausgebreitet liegend ohne
zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.
- Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird,
indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt
werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des USB-Kabels. Wenn Sie
beabsichtigen, das Wärmflaschenkissen für eine bestimmte Zeit nicht
zu benutzen, verstauen Sie diese bitte in der Originalverpackung in tro-
ckener Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu
beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennungen der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit Anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

- **Das Wärmflaschenkissen darf nicht:**
 - von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
 - in Krankenhäusern benutzt werden.
 - von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
 - während des Schlafens verwenden werden.
 - auf empfindlichen Hautbereichen oder mit Salben, Arzneimitteln oder anderen Cremes verwednet werden.
 - an eine andere Spannung angeschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
 - von Tieren verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch am Gerät, dem Schalter oder dem Kabel feststellen oder das Gerät nicht arbeitet.

Wasch-Empfehlung:

- Das Wärmflaschenkissen ist mit einer Powerbank ausgestattet. Bevor Sie das Wärmflaschenkissen reinigen, trennen Sie die Powerbank von dem Wärmflaschenkissen.
- Das Wärmflaschenkissen kann im Schonprogramm auf 30°C gewaschen werden.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Benutzen Sie kein Chlorwasser.
- Bügeln Sie das Wärmflaschenkissen nicht.
- Benutzen Sie das Wärmflaschenkissen erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist.

Entsorgungshinweise:

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihr Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Altakkulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden. Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben. Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.



QVC- Kundendienst für Deutschland und Österreich

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer **0800 29 33 333** (gebührenfrei/ täglich 8:00-24:00Uhr) an. Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte **00800- 29 33 33 33**.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800- Nummern anbieten.

Rücksende- Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung „Retouren“
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC 2026 I HG
Hergestellt für: QVC Handel S.à r.l. &Co. KG,
Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
Service@Kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer: 801890