

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mont Chalet Heizdecke!

Sie haben eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ: P23-SX0


Inhalt

1x Heizdecke inklusive Controller mit Kabelanschluss



Beispiel Decke

Funktionsweise des Controllers P23-SX

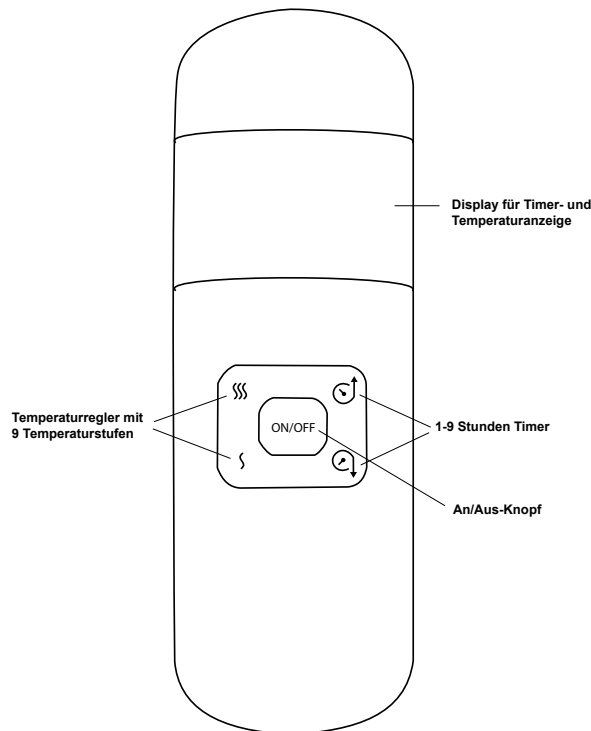

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814101

1. Bestätigen Sie den An/Aus-Knopf.
2. Mithilfe des Temperaturreglers „ { “ + „ } } } “ können Sie eine von 9 Temperaturstufen (ca.20-max. 50°C) einstellen.

Temperaturregler:

Stufe 1	20°C
Stu e 2	24°C
Stufe 3	28°C
Stufe 4	31°C
Stufe 5	34°C
Stufe 6	37°C
Stufe 7	40°C
Stufe 8	43°C
Stufe 9	50°C

3. Mit Hilfe der Timertaste “  “ können Sie die Wunschzeit von 1-9 Stunden auswählen, in der die Decke eingeschaltet bleibt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit, schaltet sich die Decke automatisch aus.
4. Falls Sie die Decke vor Ablauf der Zeit ausschalten möchten, bestätigen Sie wieder den An/Aus-knopf bevor Sie den Stecker ziehen.
5. Die Decke kann eine Temperatur von 40°C innerhalb von 15 Minuten erreichen.

Nutzungs-Empfehlung

Wenn die Heizdecke über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- keine Gegenstände auf der Decke ablegen/abstellen.
- Niemals eine Wärmequelle auf der Decke abstellen (wie z. B. eine Wärmflasche, Heizkissen, etc.)
- Bei der Benutzung machen die elektronischen Bestandteile in der Vorrichtung der Decke den Schalter leicht warm. Deswegen darf der Schalter nie mit etwas bedeckt oder auf der Decke abgelegt werden.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel permanent verdreht sind, falten haben oder Zug ausgesetzt sind.
- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in die Decke.
- Diese Decke darf nicht von Kindern benutzt werden, außer der Schalter wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt, oder das Kind wurde ausreichend über die sichere Funktionsweise der Decke aufgeklärt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit die Decke nicht als Spielzeug benutzt wird.
- Die Decke muss regelmäßig geprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Reparaturen an der Decke dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden. Inkorrekt durchgeführte Reparaturen können zu einer ersten Gefahr für den Benutzer werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter). Wenn Sie beabsichtigen, die Decke für eine unbestimmt Zeit nicht zu benutzen, verstauen Sie diese bitte in einer trocknenden Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:



Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennung der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

Diese Heizdecke darf nicht:

- Von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- In Krankenhäusern benutzt werden.
- Von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeit in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- Von Kindern oder Personen benutzt werden, die ein geringes Hitzeempfinden aufweisen.
- An eine andere Spannung angeschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- Mit einem anderen Controller benutzt werden als mit dem, der mitgeliefert wird.
- In die Bettwäsche gesteckt oder auf die Matratze gelegt werden.
- Von Tieren benutzt werden.
- Nass oder feucht benutzt werden.

Ihre Decke wurde noch den Europäischen Sicherheitsnormen produziert, konzipiert und getestet.

Ihre Decke ist sicher und kann die ganze Nacht benutzt werden. Ein elektronisches Empfängersystem in Ihrer Decke schützt diese vor der Überhitzung durch automatisches Ausschalten, wenn ein Fehler vorliegt.

Das Sicherheitssystem überwacht die Temperatur der Decke permanent. Wenn die Decke Temperaturen erreicht, die gefährlich sein könnten, wird die Decke automatisch ausgeschaltet.

Wurde die Decke aufgrund von gefährlichen Temperaturen automatisch ausgeschaltet, wird der Schalter nicht mehr bedienbar sein.

Auch wenn diese Decke dieses Sicherheitssystem hat, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.

Bevor Sie die Decke einschalten, kontrollieren Sie bitte die Spannung auf dem Etikett der Decke und ob diese mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.

Bitte prüfen Sie den Zustand des Kabels regelmäßig und verhindern Sie, dass dieses sich verdreht. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kabelanschluss an der Decke korrekt verbunden ist.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter).

Wenn Sie beabsichtigen, die Decke für eine unbestimmte Zeit nicht zu benutzen. Verstauen Sie diese bitte in einer trockenen Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Material-Zusammensetzung



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814101

100% Polyester

Pflegehinweis



Maschinenwaschbar bei 30°C



Keine Bleiche verwenden



Nicht trocknergeeignet



Nicht Bügeln



Keine chemische Reinigung

Controller inklusive Netzteil vor der Wäsche entfernen!

- Schließen Sie den Controller inklusive Netzteil erst wieder an, wenn die Decke gänzlich trocken ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Decke unter häufigem Waschen leiden wird. Die Decke sollte nicht übermäßig oft gewaschen werden.
- Bitte benutzen Sie keine Wäscheklammern zum Befestigen der Decke, um diese zu trocknen.
- Schalten Sie die Heizdecke auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Artikulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.



Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814101

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung Retouren

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814101