

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Mont Chalet Heizmatte!

Sie haben eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ: EB5802


Inhalt

1x Heizmatte inklusive Controller mit Kabelanschluss



Beispiel Farbe

Funktionsweise des Controllers P25-KE4

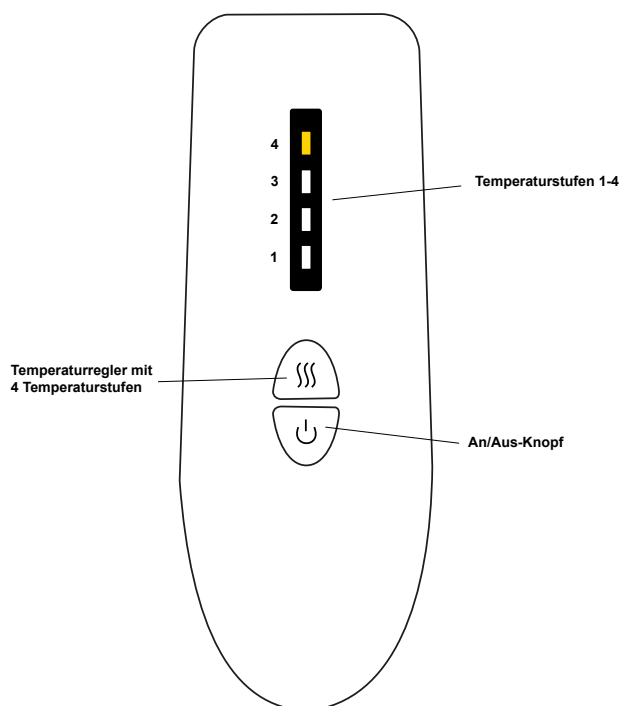

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814102

1. Bestätigen Sie den An/Aus-Knopf.
2. Mithilfe des Temperaturreglers „ {{{ “ können Sie eine der 4 Temperaturstufen einstellen. Sie erkennen die jeweils eingestellte Stufe anhand der leuchtenden LEDs.

Temperaturregler:

Stufe 1	niedrige Erwärmung
Stufe 2	mittlere Erwärmung
Stufe 3	hohe Erwärmung
Stufe 4	maximale Erwärmung

3. Falls Sie die Heizmatte vor Ablauf der Zeit von 90 Minuten ausschalten möchten, bestätigen Sie wieder den An/Aus-knopf bevor Sie den Stecker ziehen.

Nutzungs-Empfehlung

Wenn die Heizmatte über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- keine Gegenstände auf die Heizmatte ablegen/abstellen.
- Niemals eine Wärmequelle auf die Heizmatte abstellen (wie z. B. eine Wärmflasche, Heizkissen, etc.)
- Bei der Benutzung machen die elektronischen Bestandteile in der Vorrichtung der Heizmatte den Schalter leicht warm. Deswegen darf der Schalter nie mit etwas bedeckt oder auf die Matte abgelegt werden.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel permanent verdreht sind, falten haben oder Zug ausgesetzt sind.
- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in die Heizmatte.
- Diese Heizmatte darf nicht von Kindern benutzt werden, außer der Schalter wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt, oder das Kind wurde ausreichend über die sichere Funktionsweise der Heizmatte aufgeklärt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit die Heizmatte nicht als Spielzeug benutzt wird.
- Die Heizmatte muss regelmäßig geprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Reparaturen an der Heizmatte dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden. Inkorrekt durchgeführte Reparaturen können zu einer ernsten Gefahr für den Benutzer werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter). Wenn Sie beabsichtigen, die Heizmatte für eine unbestimmt Zeit nicht zu benutzen, verstauen Sie diese bitte in einer trocknenden Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.



Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennung der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

Diese Heizmatte darf nicht:

- Von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- In Krankenhäusern benutzt werden.
- Von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeit in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- Von Kindern oder Personen benutzt werden, die ein geringes Hitzeempfinden aufweisen.
- An eine andere Spannung angeschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- Mit einem anderen Controller benutzt werden als mit dem, der mitgeliefert wird.
- In die Bettwäsche gesteckt oder auf die Matratze gelegt werden.
- Von Tieren benutzt werden.
- Nass oder feucht benutzt werden.

Ihre Heizmatte wurde noch den Europäischen Sicherheitsnormen produziert, konzipiert und getestet. Ihre Heizmatte ist sicher und kann die ganze Nacht benutzt werden. Ein elektronisches Empfängersystem in Ihrer Heizmatte schützt diese vor der Überhitzung durch automatisches Ausschalten, wenn ein Fehler vorliegt. Das Sicherheitssystem überwacht die Temperatur der Heizmatte permanent. Wenn die Heizmatte Temperaturen erreicht, die gefährlich sein könnten, wird die Matte automatisch ausgeschaltet.

Wurde die Heizmatte aufgrund von gefährlichen Temperaturen automatisch ausgeschaltet, wird der Schalter nicht mehr bedienbar sein.

Auch wenn diese Heizmatte dieses Sicherheitssystem hat, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.

Bevor Sie die Heizmatte einschalten, kontrollieren Sie bitte die Spannung auf dem Etikett des Wärmers und ob diese mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.

Bitte prüfen Sie den Zustand des Kabels regelmäßig und verhindern Sie, dass dieses sich verdreht. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kabelanschluss an der Matte korrekt verbunden ist.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter).

Wenn Sie beabsichtigen, die Matte für eine unbestimmte Zeit nicht zu benutzen. Verstauen Sie diese bitte in einer trockenen Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.



Material-Zusammensetzung

100% Polyester

Pflegehinweis



Maschinenwaschbar bei 30°C



Keine Bleiche verwenden



Nicht trocknergeeignet



Nicht Bügeln



Keine chemische Reinigung

Controller inklusive Netzteil vor der Wäsche entfernen!

- Schließen Sie den Controller inklusive Netzteil erst wieder an, wenn die Matte gänzlich trocken ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Heizmatte unter häufigem Waschen leiden wird. Die Matte sollte nicht übermäßig oft gewaschen werden.
- Bitte benutzen Sie keine Wäscheklammern zum Befestigen der Matte, um diese zu trocknen.
- Schalten Sie die Heizmatte auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Artikulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.



Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.



QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung Retouren

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven

**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**

 Find us on
Facebook

**facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de**





Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer: 814102