MONT CHALET

Gebrauchsanweisung
Elektrisches Heizkissen
ca. 30x60cm

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Verwendung des Produktes und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.


CE

Inhalt

- Funktionsweise des Controllers
- Nutzungs-Empfehlung
- Sicherheits-Empfehlung
- Wasch-Empfehlung
- Entsorgungshinweise

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ: EB5801

Controller

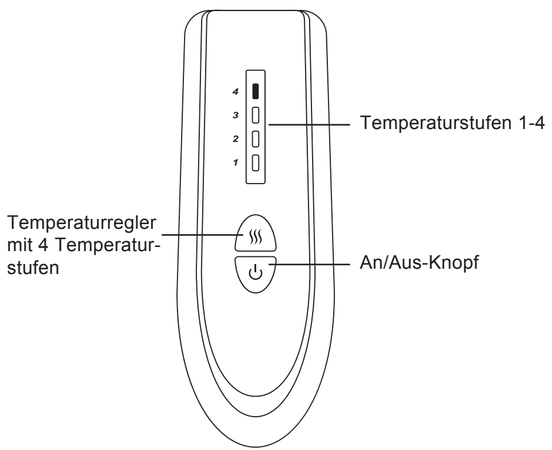

Funktionsweise des Controllers P25-KE4:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an. Die vier Kontrolleuchten blinken abwechselnd auf.

2. Betätigen Sie den An/Aus- Knopf.

3. Mit Hilfe des Temperaturreglers “ ≀≀≀ “ können Sie eine der 4 Temperaturstufen einstellen.
Sie erkennen die jeweils eingestellte Stufe anhand der leuchtenden LEDs.

Temperaturregler
Stufe 1 Niedrige Erwärmung
Stufe 2 Mittlere Erwärmung
Stufe 3 Hohe Erwärmung
Stufe 4 Maximale Erwärmung

4. Falls Sie das Heizkissen vor Ablauf der Zeit von 90 Minuten ausschalten möchten, betätigen Sie wieder den An/Aus-Knopf bevor Sie den Stecker ziehen.

Nutzungs-Empfehlung:

Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- Keine Gegenstände auf das Heizkissen ablegen/abstellen.
- Niemals eine Wärmequelle auf das Heizkissen abstellen (wie z.B. eine Wärmflasche, Heizkissen, etc.)
- Bei der Benutzung machen die elektronischen Bestandteile in der Vorrichtung des Heizkissens den Schalter leicht warm. Deswegen darf der Schalter nie mit etwas bedeckt oder auf das Heizkissen abgelegt werden.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel permanent verdreht sind, Falten haben oder Zug ausgesetzt sind.
- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in das Heizkissen.
- Das Heizkissen darf nicht von Kindern benutzt werden, außer der Schalter wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt, oder das Kind wurde ausreichend über die sichere Funktionsweise des Heizkissens aufgeklärt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit das Heizkissen nicht als Spielzeug benutzt wird.
- Das Heizkissen muss regelmäßig geprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Reparaturen an dem Heizkissen dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden. Inkorrekt durchgeführte Reparaturen können zu einer ernsten Gefahr für den Benutzer werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter). Wenn Sie beabsichtigen, das Heizkissen für eine unbestimmte Zeit nicht zu benutzen, verstauen Sie diesen bitte in einer trockenen Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennungen der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit Anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

- **Dieses Heizkissen darf nicht:**

- von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- in Krankenhäusern benutzt werden.
- von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- von Kindern oder Personen benutzt werden, die ein geringes Hitzeempfinden aufweisen.
- an eine andere Spannung angeschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- mit einem anderen Controller benutzt werden, als mit dem, der mitgeliefert wird.
- in die Bettwäsche gesteckt oder auf die Matratze gelegt werden.
- permanente Falten haben/geknickt werden
- von Tieren benutzt werden.
- nass oder feucht benutzt werden.

- Benutzen Sie das Heizkissen nur für die beschriebenen Zwecke.

Ihr Heizkissen wurde nach den Europäischen Sicherheitsnormen produziert, konzipiert und getestet.
Ihr Heizkissen ist sicher und kann die ganze Nacht benutzt werden.
Ein elektronisches Empfängersystem in Ihrem Heizkissen schützt diese vor der Überhitzung durch automatisches Ausschalten, wenn ein Fehler vorliegt.
Das Sicherheitssystem überwacht die Temperatur des Heizkissens permanent. Wenn das Heizkissen Temperaturen erreicht, die gefährlich sein könnten, wird das Heizkissen automatisch ausgeschaltet.
Wurde das Heizkissen aufgrund gefährlicher Temperaturen automatisch ausgeschaltet, wird der Schalter nicht mehr bedienbar sein.
Auch wenn dieses Heizkissen dieses Sicherheitssystem hat, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.
Bevor Sie das Heizkissen einschalten, kontrollieren Sie bitte die Spannung auf dem Etikett des Heizkissens und ob diese mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.
Bitte überprüfen Sie den Zustand des Kabels regelmäßig und verhindern Sie, dass dieses sich verdreht.
Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kabelanschluss an dem Heizkissen korrekt verbunden ist.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC 2026 I HG
Hergestellt für: QVC Handel S.à r.l. &Co. KG,
Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
Service@Kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer: 814502

Wasch-Empfehlung:

- Benutzen Sie kein Chlorwasser.
- Trocknen Sie nicht im Wäschetrockner.
- Waschen Sie im Feinwaschgang mit max. 30 Grad.
- Entfernen Sie den Controller inkl. Netz- und Anschlusskabel vor dem Waschvorgang und schließen Sie diese erst wieder an, wenn das Heizkissen gänzlich trocken ist.
- Bitte beachten Sie, dass das Heizkissen unter häufigem Waschen leiden wird. Das Heizkissen sollte nicht übermäßig oft gewaschen werden.
- Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass das Heizkissen nicht chemisch gereinigt, in einem Wäschetrockner getrocknet und nicht gebügelt werden darf. Benutzen Sie außerdem keine Wäscheklammern zum Befestigen des Heizkissens, um diesen zu trocknen.
- Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Entsorgungshinweise:

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihr Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechendem Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Altakkulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.
Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.
Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektoaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC- Kundendienst für Deutschland und Österreich
Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer **0800 29 33 333**
(gebührenfrei/ täglich 8:00-24:00Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte **00800- 29 33 33 33**.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800- Nummern anbieten.

Rücksende- Adresse
QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung „Retouren“
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven