



Gebrauchsanweisung Elektrische Heizmatte ca. 30x60cm

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Verwendung
des Produktes und bewahren Sie diese für den
späteren Gebrauch auf.**




Inhalt

- Funktionsweise des Controllers
- Nutzungs-Empfehlung
- Sicherheits-Empfehlung
- Wasch-Empfehlung
- Entsorgungshinweise

Wichtige Anweisungen. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Typ:
EB5802

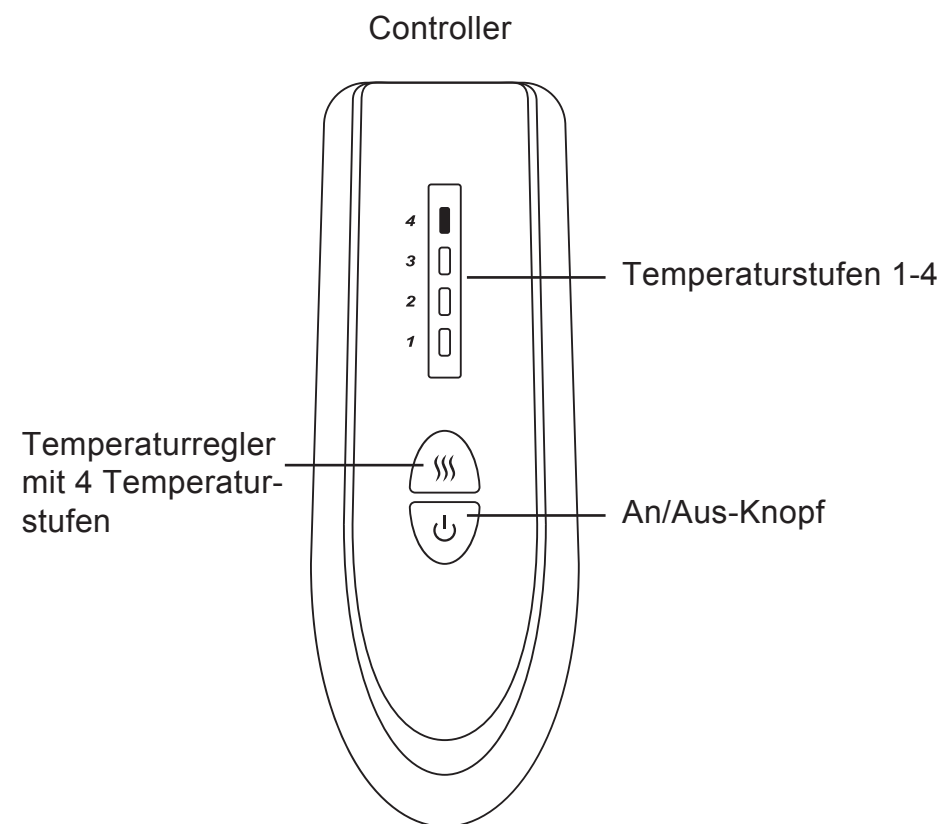

Funktionsweise des Controllers P25-KE4:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an. Die vier
Kontrolleuchten blinken abwechselnd auf.

2. Betätigen Sie den An/Aus- Knopf.

3. Mit Hilfe des Temperaturreglers “ {{{ “ können Sie eine der 4
Temperaturstufen einstellen.
Sie erkennen die jeweils eingestellte Stufe anhand der
leuchtenden LEDs.

Temperaturregler

Stufe 1	Niedrige Erwärmung
Stufe 2	Mittlere Erwärmung
Stufe 3	Hohe Erwärmung
Stufe 4	Maximale Erwärmung

4. Falls Sie die Heizmatte vor Ablauf der Zeit von 90 Minuten
ausschalten möchten, betätigen Sie wieder den An/Aus-Knopf
bevor Sie den Stecker ziehen.

Nutzungs-Empfehlung:

Wenn die Heizmatte über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen
wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine
Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

- Keine Gegenstände auf die Heizmatte ablegen/abstellen.
- Niemals eine Wärmequelle auf die Heizmatte abstellen (wie z.B.
eine Wärmflasche, Heizkissen, etc.)
- Bei der Benutzung machen die elektronischen Bestandteile in der
Vorrichtung der Heizmatte den Schalter leicht warm. Deswegen
darf der Schalter nie mit etwas bedeckt oder auf die Heizmatte
abgelegt werden.
- Vermeiden Sie, dass die Kabel permanent verdreht sind, Falten
haben oder Zug ausgesetzt sind.
- Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in die
Heizmatte.
- Die Heizmatte darf nicht von Kindern benutzt werden, außer der
Schalter wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson
voreingestellt, oder das Kind wurde ausreichend über die sichere
Funktionsweise der Heizmatte aufgeklärt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit die Heizmatte nicht
als Spielzeug benutzt wird.
- Die Heizmatte muss regelmäßig geprüft werden, um Schäden
frühzeitig zu erkennen.
- Reparaturen an der Heizmatte dürfen nur von geschultem
Personal vorgenommen werden. Inkorrekt durchgeführte Repara-
turen können zu einer ernsten Gefahr für den Benutzer werden.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Controllers (Schalter).
Wenn Sie beabsichtigen, die Heizmatte für eine unbestimmte Zeit
nicht zu benutzen, verstauen Sie diesen bitte in einer trockenen
Umgebung, ohne sie mit jeglichen Gegenständen zu beschweren.

Sicherheits-Empfehlung:

Die Nichtbeachtung der unten genannten Informationen kann Verletzungen oder Schäden bewirken (wie z.B. Stromschlag, Verbrennungen der Haut, Feuer). Die folgende Sicherheitsanweisung dient nicht nur dazu, Ihre Gesundheit zu schützen und die Gesundheit Anderer, sondern ebenfalls die Unversehrtheit des Produkts. Befolgen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen und geben Sie diese bei Bedarf weiter.

- **Diese Heizmatte darf nicht:**

- von Säuglingen oder Kleinkindern von 0-3 Jahren benutzt werden.
- in Krankenhäusern benutzt werden.
- von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten in jeglicher Art und Weise eingeschränkt sind, es sei denn sie werden von einer Person überwacht, die die Sicherheit garantieren kann und dafür verantwortlich ist.
- von Kindern oder Personen benutzt werden, die ein geringes Hitzeempfinden aufweisen.
- an eine andere Spannung angeschlossen werden, als auf dem Gerät angegeben.
- mit einem anderen Controller benutzt werden, als mit dem, der mitgeliefert wird.
- in die Bettwäsche gesteckt oder auf die Matratze gelegt werden.
- permanente Falten haben/geknickt werden
- von Tieren benutzt werden.
- nass oder feucht benutzt werden.

- Benutzen Sie die Heizmatte nur für die beschriebenen Zwecke.

Ihre Heizmatte wurde nach den Europäischen Sicherheitsnormen produziert, konzipiert und getestet.
Ihre Heizmatte ist sicher und kann die ganze Nacht benutzt werden.
Ein elektronisches Empfängersystem in Ihrer Heizmatte schützt diese

vor der Überhitzung durch automatisches Ausschalten, wenn ein Fehler vorliegt.

Das Sicherheitssystem überwacht die Temperatur der Heizmatte permanent. Wenn die Heizmatte Temperaturen erreicht, die gefährlich sein könnten, wird die Heizmatte automatisch ausgeschaltet.

Wurde die Heizmatte aufgrund gefährlicher Temperaturen automatisch ausgeschaltet, wird der Schalter nicht mehr bedienbar sein.

Auch wenn diese Heizmatte dieses Sicherheitssystem hat, halten Sie sich bitte an die Anweisungen.

Bevor Sie die Heizmatte einschalten, kontrollieren Sie bitte die Spannung auf dem Etikett der Heizmatte und ob diese mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt.

Bitte überprüfen Sie den Zustand des Kabels regelmäßig und verhindern Sie, dass dieses sich verdreht.

Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kabelanschluss an der Heizmatte korrekt verbunden ist.

**Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.**

© QVC 2026 I HG
Hergestellt für: QVC Handel S.à r.l. &Co. KG,
Plockstraße 30, 40221 Düsseldorf
Service@kundenservice.qvc.de

QVC Artikelnummer: 814533

Wasch-Empfehlung:

- Benutzen Sie kein Chlorwasser.
- Trocknen Sie nicht im Wäschetrockner.
- Waschen Sie im Feinwaschgang mit max. 30 Grad.
- Entfernen Sie den Controller inkl. Netz- und Anschlusskabel vor dem Waschvorgang und schließen Sie diese erst wieder an, wenn die Heizmatte gänzlich trocken ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Heizmatte unter häufigem Waschen leiden wird. Die Heizmatte sollte nicht übermäßig oft gewaschen werden.
- Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass die Heizmatte nicht chemisch gereinigt, in einem Wäschetrockner getrocknet und nicht gebügelt werden darf. Benutzen Sie außerdem keine Wäscheklamern zum Befestigen der Heizmatte, um diesen zu trocknen.
- Schalten Sie die Heizmatte auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Entsorgungshinweise:

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihr Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen Sie der Wiederverwertung zuführen. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden müssen. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht zum Altgerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden. Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben. Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogene Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.



QVC- Kundendienst für Deutschland und Österreich

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer **0800 29 33 333** (gebührenfrei/ täglich 8:00-24:00Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte **00800- 29 33 33 33**.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800- Nummern anbieten.

Rücksende- Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung „Retouren“
**Porschestraße 7
41836 Hückelhoven**