


dyson v12 detect slim

Bedienungsanleitung

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

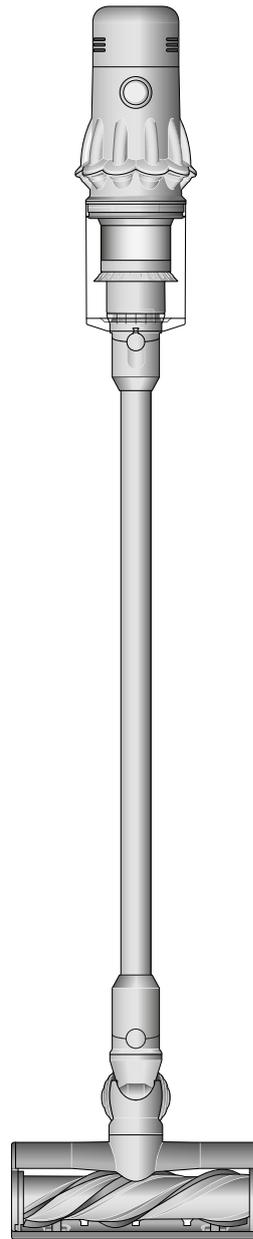


Inhalt

Im Lieferumfang enthalten
Erste Schritte
Das Display
Pflege Ihrer Böden
Gerät aufladen
Akku zum Einklicken wechseln
Staubbehälter leeren
Staubbehälter reinigen
Blockierungen entfernen


Blockierungen von der Motorbar™
Bodendüse entfernen
Blockierungen von der
Haardüse entfernen
Filter waschen
Bürstwalze der Bodendüse mit
Lichtstrahl waschen
Zubehör reinigen
Pflege Ihres Geräts

Im Lieferumfang enthalten


Ihr Gerät wird mit einer oder mehreren dieser Bodendüsen geliefert – nicht alle sind im Lieferumfang enthalten.

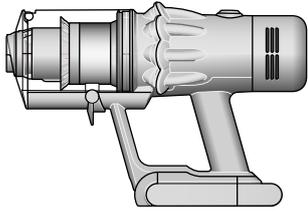


Staubsauger

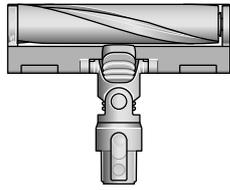

Bodendüse mit Lichtstrahl
Die Bodendüse mit Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar.

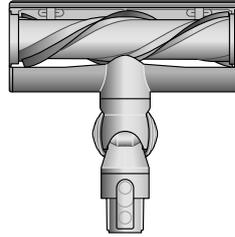

Motorbar™ Bodendüse
Lamellen zum Entwirren von Haaren befreien die Bürstwalze während des Reinigens automatisch von verfangenen Haaren.



Zusätzlicher Akku zum Einklicken



Saugrohr



Ladegerät
Zum Aufladen des Geräts in oder außerhalb der Ladestation.



Wandhalterung mit Ladefunktion
Der Dyson kabellose Staubsauger kann einfach in die Wandhalterung mit Ladefunktion gesteckt und für die nächste Reinigung aufgeladen werden.

Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Zubehörteile sind auf www.Dyson.de erhältlich.




Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse
Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten und in schmalen Spalten.



Verlängerungsschlauch
Sorgt für bis zu 61 cm zusätzliche Reichweite mit allen Aufsätzen. Für die Reinigung an höher oder tiefer gelegenen Stellen in Ihrem Zuhause oder Auto.



Haardüse
Die Haare werden spiralförmig von der konisch verlaufenden Bürstwalze abgewickelt und in den Staubbehälter befördert. Bodendüse mit Direktantrieb für die Reinigung von kleineren Flächen.



Flex-Adapter
Für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Vereinfacht das Reinigen unter flachen Möbeln durch einen um bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkel.



LED-Fugendüse
Mit der LED-Fugendüse können Sie dunkle, schwierig zugängliche Bereiche erreichen und dabei sehen, wo Sie reinigen.



Extra-Soft Bürste
Von weichen Nylonborsten umrandet für ein sanftes Entstauben von empfindlichen Objekten und Oberflächen mithilfe des Staubsaugers.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonborsten lösen tief sitzenden Schmutz von groben Teppichen, stark frequentierten Bereichen und Autoinnenräumen ab.



Gelenk-Aufsatz
Kann auf verschiedene Positionen und Winkel eingestellt werden. Passt auf jede kompatible Bodendüse und ermöglicht effektives Reinigen an schwierig zu erreichenden, höher gelegenen Stellen in Ihrem Zuhause.




Polsterdüse
Entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Matratzen und Polstermöbeln.



Zubehörhalterung für das Saugrohr
Für die praktische Aufbewahrung von Zubehör am Saugrohr Ihres Staubsaugers.

Erste Schritte

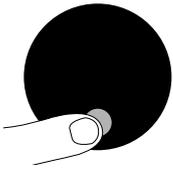

Saugmodi

Ihr Gerät verfügt über drei Saugmodi für verschiedene Aufgaben. Sie können den Saugmodus schnell mithilfe einer einzigen Taste wechseln.



Eco-Modus

Maximale Laufzeit für noch längere Reinigungsvorgänge in Ihrem Zuhause.



Auto



Med

Auto-/Med-Modus

Die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit. Setzen Sie die Bodendüse oder die Haardüse auf, um den Auto-Modus zu aktivieren. Die Saugkraft wird automatisch an die Staubmenge angepasst.



Boost





Boost-Modus

Entwickelt für die intensive Reinigung von tief sitzendem Schmutz.

Lichtstrahl ein- und ausschalten

Schalten Sie den Lichtstrahl mit dem Schiebeschalter an der Bodendüse ein oder aus.

Der Lichtstrahl ist sowohl für Haustiere als auch Menschen sicher. Vermeiden Sie den direkten Blick in den Strahl.

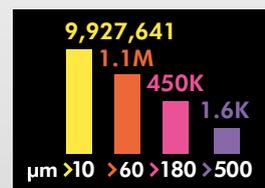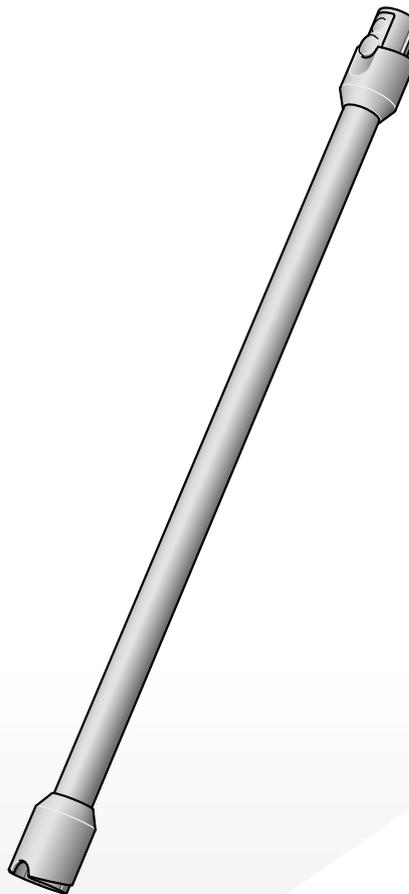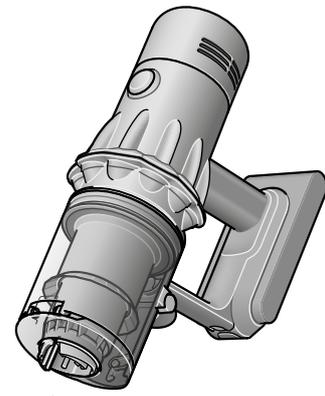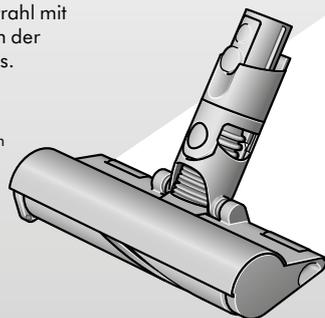


Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel
Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel am Lufteinlass. Setzen Sie die Bodendüse oder Haardüse auf und verwenden Sie das Gerät im Auto-Modus, damit die Saugkraft bei Bedarf automatisch erhöht wird.

Das Display

Auf dem Display werden Informationen zur Anzahl der aufgesaugten Partikel und Statusinformationen wie der derzeitige Reinigungsmodus, die verbleibende Laufzeit, Hinweise zur Filterwartung und vorhandene Blockierungen angezeigt.

Menü „Einstellungen“

Sie können die Einstellungen an Ihrem Gerät mithilfe der Taste ändern. Um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen, halten Sie die Taste gedrückt, bis der Menübildschirm angezeigt wird. Tippen Sie darauf, um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen.

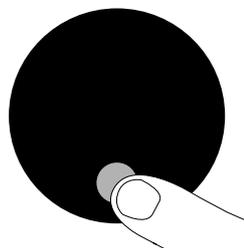

Partikelzählung und grafische Darstellung

Wählen Sie diese Option aus, um die Partikelzählung und -messung einzuschalten. Wenn Sie die Partikelzählung und -messung ausschalten, passt Ihr Gerät die Saugleistung nicht mehr automatisch an und die Grafik wird nicht mehr angezeigt.

Empfindlichkeit der automatischen Anpassung der Saugkraft einstellen

Verwenden Sie die Auswahl Taste, um die Empfindlichkeit der Partikelzählung einzustellen. So können Sie anpassen, wie stark das Gerät automatisch auf Staubpartikel reagiert.

Weitere Informationen und Support für Ihr Gerät erhalten Sie online unter: www.Dyson.de/support

Sprache ändern

Um die Sprache auf Ihrem Bildschirm zu ändern, drücken Sie die Auswahl Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die Sprachliste erscheint. Lassen Sie die Taste los.

Tippen Sie auf die Taste und scrollen Sie auf der Liste der verfügbaren Sprachen zu Ihrer Sprache. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Countdown abläuft.

Ein grünes Häkchen erscheint auf dem Bildschirm, um Ihnen anzuzeigen, dass die Sprachauswahl abgeschlossen wurde.

Um Ihre Auswahl aufzuheben, lassen Sie die Taste während des Countdowns los.



Einstellungen zu Warnmeldungen ändern

Sie können das Pulsieren des Motors bei Warnmeldungen deaktivieren. Ihr Motor wird dann bei Warnmeldungen nicht mehr pulsieren, jedoch werden die Informationen zur Laufzeit-Warnmeldung weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie Warnmeldungen deaktivieren, wird das Gerät im Falle einer Blockierung trotzdem pulsieren. So wird sichergestellt, dass Sie immer alle Blockierungen entfernen und Schäden am Gerät verhindern.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um durch das Einstellungsmenü zu scrollen. Wählen Sie die Option „Warnmeldungen“ aus.

Scrollen Sie, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Countdown abgelaufen ist und ein grünes Häkchen auf dem Display erscheint. Um Ihre Auswahl aufzuheben, lassen Sie die Taste während des Countdowns los.





Verbleibende Laufzeit

Sobald der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerät dreimal und auf dem Display weist ein Symbol auf die verbleibende Laufzeit hin.

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Bildschirm ein rotes Warnsymbol.

Wenn die Partikelzählung und die grafische Darstellung eingeschaltet sind, wird eine niedrige Akkulaufzeit in Gelb bzw. im Boost-Modus in Rot angezeigt.

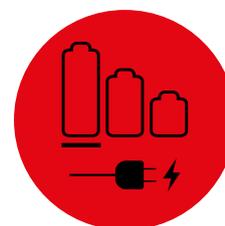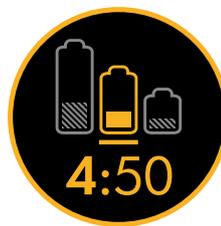

Zustand des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, sollten Sie den Eco- oder Auto- Med-Modus verwenden.



Warnhinweise

Folgende Warnmeldungen erscheinen möglicherweise:

Filter – Der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt oder muss gereinigt werden.

Blockierung – Im Gerät befindet sich eine Blockierung, die entfernt werden muss.



Menü „Einstellungen“ verlassen

Um das Menü „Einstellungen“ zu verlassen, tippen Sie auf den Bildschirm, um durch das Auswahlménü zu scrollen. Wählen Sie „Menü verlassen“ aus.



Pflege Ihrer Böden

Überprüfen Sie, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, da diese zu Beschädigungen führen könnten.

Überprüfen Sie vor dem Reinigen Ihrer Böden, Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Teppicharten und Böden beschädigen. Einige Teppiche fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Gerät aufladen

Es ist wichtig, dass Sie Ihr neues Gerät vor dem ersten Einsatz und nach jedem Reinigungsvorgang vollständig aufladen. Der Grund dafür ist, dass der Algorithmus des Akku- und Überwachungssystems Ihres Gerätes im Laufe der Zeit lernt. Durch das vollständige Aufladen des Gerätes kann die verbleibende Laufzeit genauer berechnet und sekundengenau angezeigt werden.


Schließen Sie das Ladegerät entweder direkt oder in der Ladestation an.

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten beide LEDs fünf Sekunden lang auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

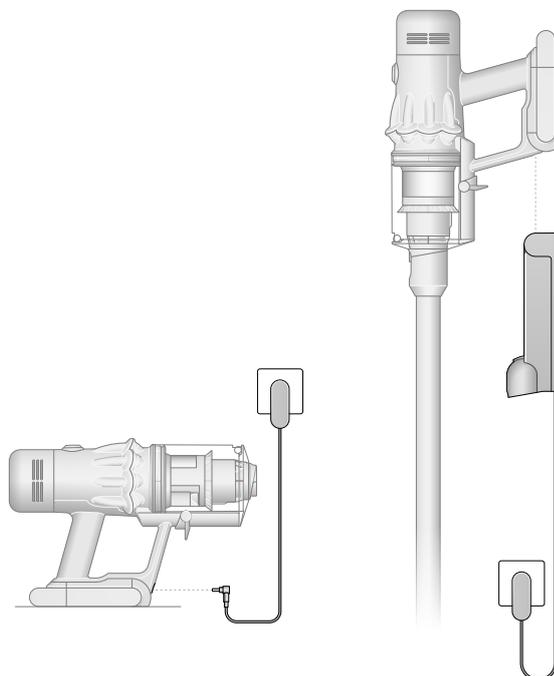

Akku zum Einklicken wechseln

Falls Sie zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzen, empfehlen wir, regelmäßig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücken Sie die Taste zur Akkuentriegelung am Griff und schieben Sie den Akku heraus.

Laden Sie den Akku auf.

Akku wieder einsetzen


Richten Sie den Akku am Griff aus und schieben Sie ihn ein. Drücken Sie diesen in Position, bis er einrastet.

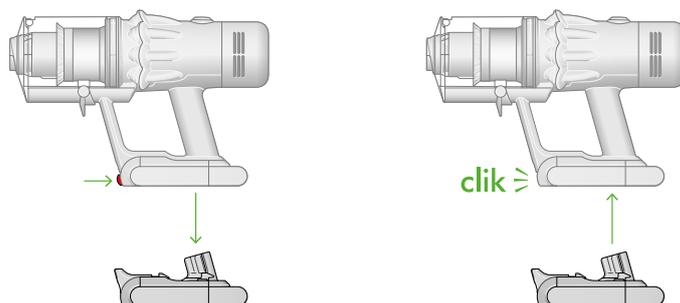

Staubbehälter leeren


Leeren Sie den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfüllen Sie den Behälter nicht. Wenn Sie das Gerät verwenden, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und ein häufigeres Waschen des Filters wird notwendig.

Wird der Staubbehälter überfüllt, ist die Partikelzählung möglicherweise ungenau.

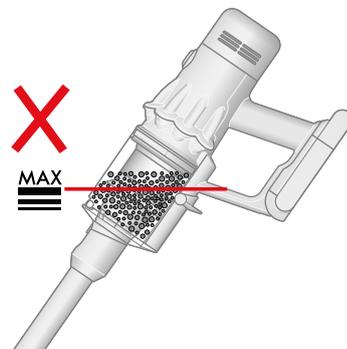

Saugrohr abnehmen

Drücken Sie die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben am Saugrohr befindet, und ziehen Sie das Saugrohr vom Staubbehälter ab.

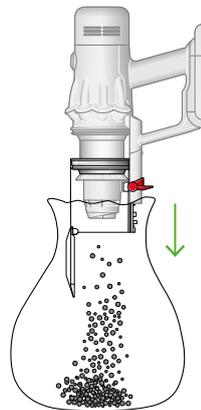


Schmutz entfernen

Halten Sie das Gerät so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Drücken Sie fest auf die rote Taste zur Staubbehälterentriegelung. Der Behälter rutscht dann nach unten und säubert dabei das Gitter. Anschließend öffnet sich der Behälterboden.

Der Behälterboden öffnet sich nicht, wenn der rote Entriegelungsknopf nicht ganz nach unten gedrückt wird.

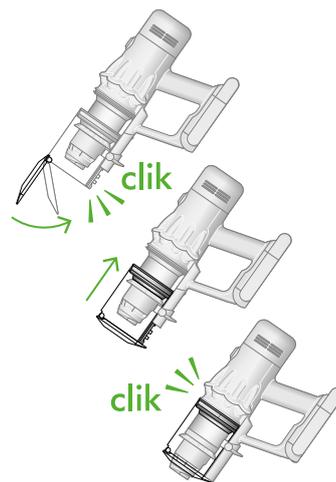

Kontakt mit Staub minimieren

Umschließen Sie die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entfernen Sie den Staubbehälter vorsichtig, verschließen Sie den Plastikbeutel fest und entsorgen Sie ihn.

Staubbehälter schließen

Drücken Sie den Behälterboden nach oben, bis der Behälter und Behälterboden einrasten.

Staubbehälter reinigen


Staubbehälter entnehmen

Sollte es nötig sein, den Staubbehälter zu reinigen, leeren Sie den Staubbehälter gemäß den Schritten im Abschnitt „Behälter leeren“.

Drücken Sie roten Knopf auf der Behälterschiene, um den Behälter zu lösen und nach unten zu schieben.

Reinigen Sie den Staubbehälter ausschließlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch.


Vergewissern Sie sich, dass der durchsichtige Behälter und die Dichtungen vollständig getrocknet sind, bevor sie wieder eingesetzt werden.

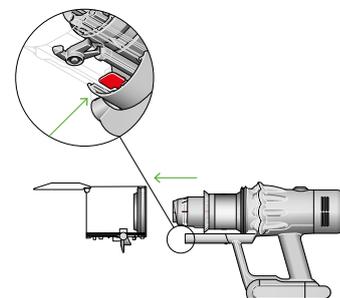

Staubbehälter wieder einsetzen

Setzen Sie den Staubbehälter auf die Schiene.

Schließen Sie den Behälter, indem Sie den Behälterboden nach oben drücken, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

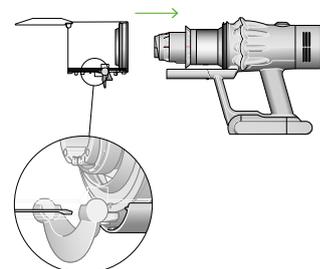

Der durchsichtige Behälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet und vom Einsatz von Spülmitteln, Polituren oder Lufterfrischern zum Reinigen des Behälters wird abgeraten, da dies Ihr Gerät beschädigen kann.

Blockierungen entfernen



Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, bevor Sie nach Blockierungen suchen. Achten Sie auf scharfe Gegenstände und darauf, dass Sie den Ein-/Aus-Schalter nicht berühren.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie nach Blockierungen suchen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie nach Blockierungen suchen, da dies zu Verletzungen führen könnte.

Falls das Gerät eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor und Sie können das Gerät nicht verwenden, solange die Blockierung nicht entfernt wurde.

Wenn Sie versuchen, das Gerät zu verwenden, während der Motor pulsiert, schaltet es sich automatisch ab.

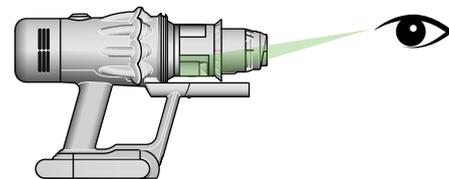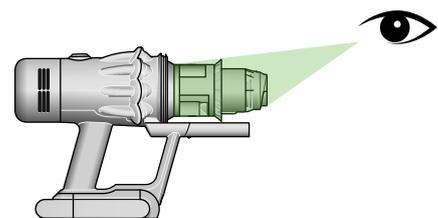

Gerätekörper überprüfen

Entnehmen Sie den Staubbehälter und Überprüfen Sie den Gerätekörper auf Blockierungen.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät frei von Blockierungen ist und alle Teile wieder eingesetzt wurden, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Saugrohr und Bodendüse überprüfen


Überprüfen Sie das Saugrohr auf Blockierungen.

Überprüfen Sie die Bodendüse auf Blockierungen und befolgen Sie dabei die Anweisungen zum Entfernen der Bürstwalze, falls erforderlich.

Gerät wieder zusammenbauen

Setzen Sie alle Teile wieder sicher und ordnungsgemäß zusammen.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von Ihrer Garantie abgedeckt.

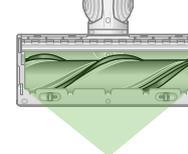

Blockierungen von der Motorbar™ Bodendüse entfernen

In der Motorbar™ Bodendüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie die Bürstwalze regelmäßig und entfernen Sie vorhandene Blockierungen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen den Ein-/Aus-Schalter nicht zu betätigen.



Bürstwalze entnehmen


Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Drücken Sie Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehen Sie die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt.

Verwenden Sie eine Münze, um das Endstück zu lösen.

Drehen Sie das Endstück und nehmen Sie es von der Bürstwalze ab. Das Endstück ist nicht waschbar.

Ziehen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

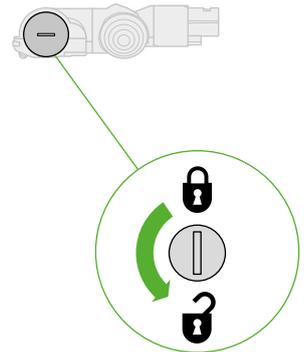

Auf Blockierungen überprüfen

Entfernen Sie sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfen Sie, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entfernen Sie diese.


Die Motorbar™ Bodendüse und die Bürstwalze sind nicht waschbar. Wischen Sie sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Bürstwalze wieder einsetzen

Drücken Sie das Endstück wieder auf die Bürstwalze und schieben Sie diese zurück in die Bodendüse.

Drehen Sie das Endstück im Uhrzeigersinn in die geschlossene Position.

Die Bodendüse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

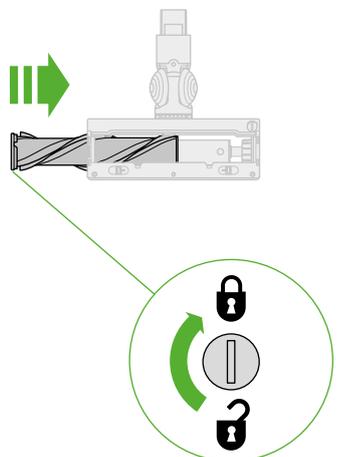

Blockierungen von der Haardüse entfernen

In der Haardüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie die Bürstwalze regelmäßig und entfernen Sie vorhandene Blockierungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.

Abdeckung und Bürstwalze entnehmen

Nehmen Sie die Haardüse vom Saugrohr oder Gerät ab.

Schieben Sie die Basisplatte auf. Drücken Sie den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehen Sie die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil ab.


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehen Sie die Bürstwalze vom Hauptteil ab.

Überprüfen Sie alle drei Teile der Haardüse auf Blockierungen und entfernen Sie diese.

Die Haardüse ist nicht waschbar. Wischen Sie sie mit einem feuchten, fussel-freien Tuch ab.

Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

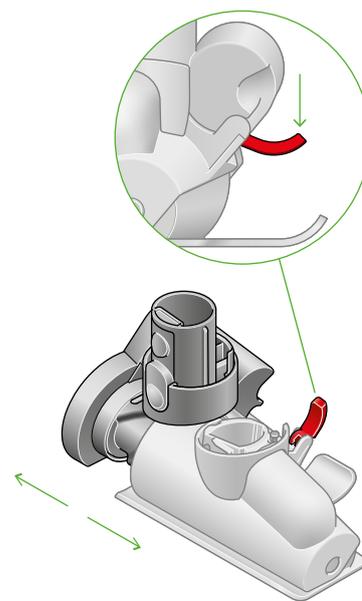


Haardüse wieder zusammensetzen

Setzen Sie die Bürstwalze wieder ein und drücken Sie fest darauf, bis sie einrastet.

Prüfen Sie, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht. Richten Sie die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Hauptteil aus. Drücken Sie diese herunter, bis sie einrastet.

Drücken Sie den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und schieben Sie die Basisplatte wieder ein.

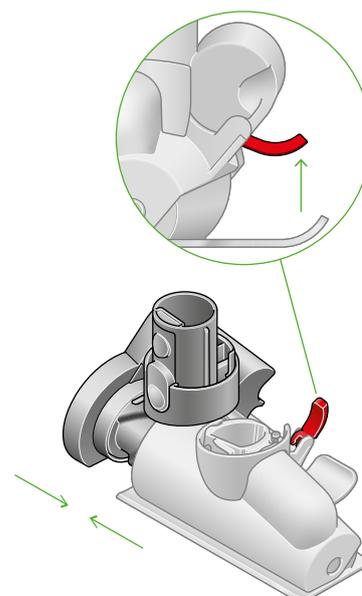


Filter waschen

Waschen Sie den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugkraft zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Supportvideos für Ihr Gerät finden Sie online auf: www.Dyson.de/support


Filter vom Gerät abdrehen

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn vom Gerät ab.

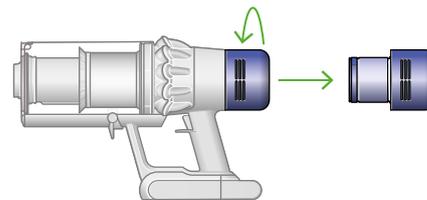

Auf Filter klopfen

Klopfen Sie Ihren Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.

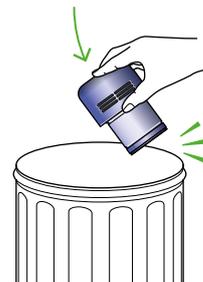

Filter waschen

Waschen Sie den Filter unter einem warmen Wasserstrahl und reiben Sie ihn vorsichtig mit den Fingern, um den Schmutz zu entfernen.

Befüllen und schütteln

Halten Sie Ihre Hand auf ein Ende des Filters.

Befüllen Sie den Filter mit warmem Leitungswasser.

Legen Sie Ihre Hand auf das offene Ende des Filters und schütteln Sie ihn kräftig, um eingeschlossenes grobes und feines Schmutz zu entfernen.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Wasser klar bleibt.



Schütteln und trocknen

Entleeren Sie den Filter und schütteln Sie ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.


Schütteln Sie so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Stellen Sie den Filter wie in der Abbildung gezeigt hin.

Stellen Sie den Filter auf das breitere Ende und lassen Sie ihn an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht im Wäschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Ihr Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

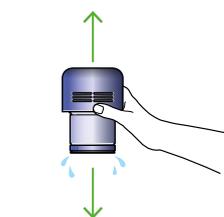

Bürstwalze der Bodendüse mit Lichtstrahl waschen

Die Bürstwalze der Bodendüse mit Lichtstrahl ist waschbar. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen Sie die Bürstwalze regelmäßig kontrollieren und waschen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achten Sie darauf, währenddessen nicht den Ein-/Aus-Schalter zu betätigen.

Bürstwalze entnehmen



Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücken Sie Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehen Sie die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt.

Drücken Sie das Endstück ganz nach oben und ziehen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

Entfernen Sie das Endstück von der Bürstwalze. Das Endstück nicht waschen.


Ziehen Sie die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

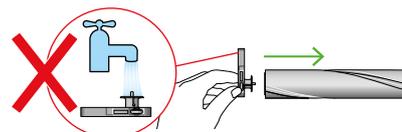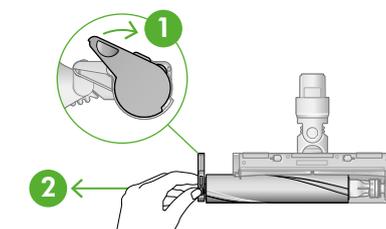

Bürstwalze waschen und trocknen

Halten Sie die Bürstwalze unter fließendes Wasser und reiben Sie sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stellen Sie die Bürstwalze wie dargestellt aufrecht hin und lassen Sie diese anschließend mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.

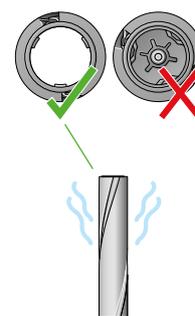


Bürstwalze wieder einsetzen

Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen, dass die Bürstwalze vollständig trocken ist.

Bringen Sie das Endstück wieder an der Bürstwalze an.

Setzen Sie die Bürstwalze in die Bodendüse ein. Drücken Sie das Endstück wieder nach unten, sodass sie geschlossen ist.

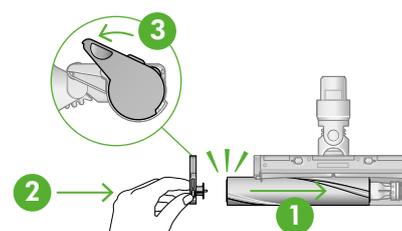

Objektiv reinigen

Halten Sie das Objektiv sauber, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Reinigen Sie das Objektiv nur, wenn die Bodendüse nicht an Ihrem Gerät angebracht ist.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Objektiv abzuwischen.

Zubehör reinigen

Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Reinigen Sie Zubehör lediglich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch, ohne dabei das Anschlussende zu berühren.

Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie verwenden.



Kombi-Zubehördüse



Fugendüse



Verlängerungsschlauch



LED-Fugendüse



Flex-Adapter



Extra-Soft Bürste



Extra-Hart Bürste



Gelenk-Aufsatz



Polsterdüse

Pflege Ihres Geräts

Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Pflege Ihres Geräts

Falls das Gerät staubig ist, wischen Sie es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Überprüfen Sie die Bodendüse, die Aufsätze und den Gerätekörper auf Blockierungen.

Waschen Sie den Filter regelmäßig und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Poliermittel, um Ihr Gerät zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, sollten Sie den Eco- oder Auto- Med-Modus verwenden.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Seriennummern

Die Seriennummern finden Sie auf Ihrem Gerät, auf dem Akku und auf dem Ladegerät. Verwenden Sie die Seriennummer zum Registrieren des Geräts.

Weitere Informationen und Supportvideos für Ihr Gerät erhalten Sie online unter: www.Dyson.de/support