


Flipo® Door Jammer mit Alarmfunktion

BEINHALTET

- 1 x Door Jammer mit Alarm
- 1 x 9-Volt-Batterie (eingelegt)
- 1 x Gebrauchsanweisung

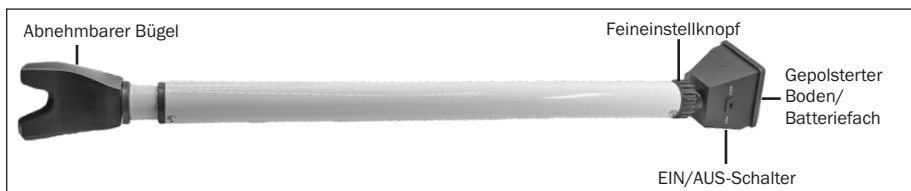


VERWENDUNG

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie den Door Jammer vollständig aus der Verpackung.

Ihr Door-Jammer-Alarm ist bereits mit einer 9-Volt-Batterie ausgestattet. Entfernen Sie einfach den gepolsterten Deckel vom Sockel und nehmen Sie die Isolierlasche aus dem Batteriefach heraus.

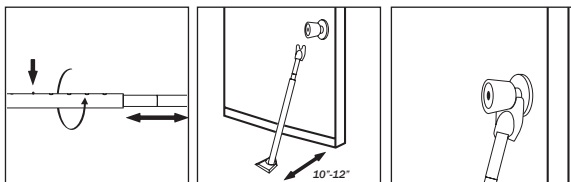

Montage an Flügeltüren

1. Suchen Sie den silbernen Sicherungsstift an der Stange.
2. Halten Sie den Bügel am Innenrohr, drücken Sie den Stift ein und drehen Sie das Außenrohr etwas, sodass die Öffnungen und der Sicherungsstift versetzt sind.
3. Führen Sie das Innenrohr ein oder aus, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
4. Drehen Sie das Außenrohr, bis der silberne Sicherungsstift in der vorgesehenen Öffnung einrastet.
5. Achten Sie darauf, dass der EIN/AUS-Schalter des Alarms auf dem Boden von der Tür weg zeigt.
6. Schieben Sie den gepolsterten Boden zur Tür, bis die Stange sicher sitzt.


Hinweis: Sie können auch den Feineinstellknopf an der Verbindungsstelle zwischen der Stange und dem Boden/Alarm verwenden, um die gewünschte Länge der Stange einzustellen.

7. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter des Alarms am Boden auf die Position EIN, um den Alarm zu aktivieren. Der Alarm ertönt kurz und die Kontrollleuchte am Boden blinkt, um die Aktivierung des Alarms anzuzeigen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, sobald der Alarm ausgelöst wird. Zum Ausschalten des Alarms stellen Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position AUS.

Wichtig: Der gepolsterte Boden sollte 10 – 12 Zoll Abstand von der Tür haben, wenn das Bügelende fest an der Unterseite des Türknaufs anliegt. Legen Sie den gepolsterten Boden NICHT auf lose Teppiche oder Fußmatten.

Montage an Schiebetüren

1. Entfernen Sie den Bügel aus dem Innenrohr, indem Sie diesen aus der Bügelaufnahme herausziehen.
2. Stellen Sie die Länge der Stange entsprechend der Schiene der Schiebetür ein (Schritte 1–5 oben).
3. Verwenden Sie den Feineinstellknopf, um eine passgenaue Einstellung zu gewährleisten.
4. Aktivieren Sie den Alarm (Schritt 7 oben).

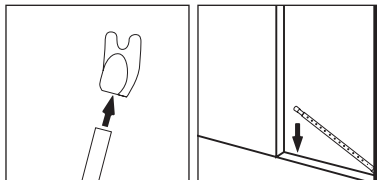

Schneller Einsatz

Sobald der Door Jammer richtig eingestellt ist, bewahren Sie ihn an einem praktischen Ort auf, damit er zur Sicherung der gewünschten Tür zügig eingesetzt werden kann.

Austausch der Batterie

Falls Ihr Alarm schwächer wird oder nicht ertönt, sollten die Batterien ausgetauscht werden.

1. Lösen Sie den Door Jammer von der Tür.
2. Entfernen Sie den gepolsterten Deckel vom Boden.
3. Öffnen Sie das Batteriefach anhand der Verriegelungslasche des Fachdeckels.
4. Nehmen Sie den alten Akku aus dem Batteriefach.
5. Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polaritätsangabe in das Batteriefach ein.
6. Setzen Sie den Fachdeckel wieder auf und drücken Sie die Verriegelungslasche ein, um das Fach zu

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

1. Achtung! Lauter Alarmton – Bewahren Sie bitte einen sicheren Abstand
2. Schalten Sie den Alarm bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.
3. Nehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung des Geräts aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie Ihr Produkt nicht Regen oder Schnee aus.
5. Nicht aus großer Höhe fallen lassen.
6. Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es in irgendeiner Weise zu verändern.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Müll. Die Entsorgung von Batterien im Müll ist nach Landes- und Bundesumweltrecht ungesetzlich.
8. Verwenden Sie gegebenenfalls ein feuchtes Tuch zur Reinigung.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle

Elektro- und Elektronikaltgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

1 x 9V

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich :



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksende-Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung "Retouren"
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

**ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN**

 Find us on
Facebook
facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de



Door Jammer mit Alarmfunktion

Artikel-Nr. 844599

Batterie: 1 x 9V / Strom: 200mAh, Leistung: 1,8W



TerrainQ Solutions UG (info@terrainq-solutions.com ; +49 176 43242825)
Franz-Ehrlich Str. 12, in 12489 Berlin, Germany



Hergestellt von Flipo Group Limited La Salle, IL
flipo.com • +1 (815) 223-9942 • info@flipo.com
in China hergestellt



DE16391924