



Mini-Türwächter-Alarmanlage mit LED-Leuchte

ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.
Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.
Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.
Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

4 x ALKALINE BUTTON CELL L1154F

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich:



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksende-Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung "Retouren"
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Mini-Türwächter-Alarmanlage

Artikel-Nr. 844649

Modell-Nr. PV52


Batterie: 4 x Alkaline Button Cell L1154F / Spannung: 1,5V / Strom: 175mAh, Leistung: 0,15W

CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO.,

GAN CHUN FU CHEN RD. CHEN CHUN TOWN, SHUN DE SECTION,
FO SHAN CITY, GUANG DONG



TerrainQ Solutions UG (info@terrainq-solutions.com ; +49 176 43242825)
Franz-Ehrlich Str. 12, in 12489 Berlin, Germany

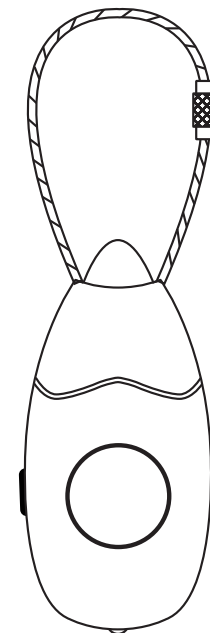

PACKUNGSGEHALT:

2 x Mini-Türwächter-Alarmanlagen mit LED-Leuchte
8 x L1154F-Batterien
2 x Gebrauchsanweisung




Hergestellt von Flipo Group Limited La Salle, IL
flipo.com • +1 (815) 223-9942 • info@flipo.com
in China hergestellt



Artikel-Nr. 844649
Modell-Nr. ALARM-DORGUARD2

TEILE

- A. Modus-Schalter
- B. Empfindlichkeitsregler
- C. LED-Leuchte
- D. Aufhängeschlaufe
- E. Lautstärkeregler
- F. Batteriefach

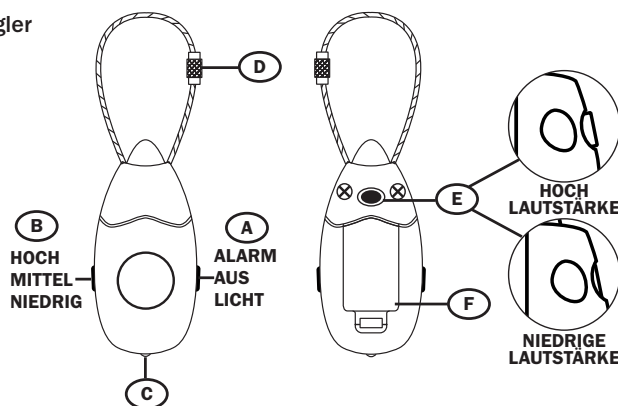

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Nehmen Sie den Mini-Türwächter-Alarm aus seiner Verpackung.
2. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs (Teil F).
3. Entfernen Sie die beiden aus dem Batteriefach ragenden Sicherheitslaschen der Batterieisolierung.

Hinweis: Beim Entfernen der Sicherungslaschen der Batterien können sich die Batterien lösen. Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polaritätsangaben im Batteriefach eingelegt sind, bevor Sie den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

4. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Batterie einlegen

Falls Ihr Alarm schwächer wird oder sich nicht aktivieren lässt, sollten die Batterien ersetzt werden. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und entfernen Sie die alten Batterien.

Legen Sie 4 neue L1154F-Batterien entsprechend der Polaritätsangaben im Inneren des Batteriefachs ein. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

VERWENDUNG

Hinweis: Ihr Mini-Türwächter verfügt über zwei Kippschalter an den Seiten des Alarmgeräts (Teil A und B) sowie einen Lautstärkeregler auf der Rückseite des Alarmgeräts, oberhalb des Batteriefachdeckels (Teil E).

Einstellung der Empfindlichkeitsstufe

Halten Sie die Vorderseite Alarmgeräts zu sich gerichtet und suchen Sie den Empfindlichkeitsregler auf der linken Seite Alarmgeräts (Teil B). Der Empfindlichkeitsregler verfügt über drei Positionen: **NIEDRIG** (obere Position), **MITTEL** (mittlere Position) und **HOCH** (untere Position).

Hinweis: Die Empfindlichkeitsstufe „HOCH“ erfordert WENIGER Bewegung als „MITTEL“ und „MITTEL“ erfordert weniger Bewegung als „NIEDRIG“.

Einstellen der Alarmfunktion

Legen Sie die Aufhängeschlaufe (Teil D) über den gewünschten Türknauf oder -riegel und entfernen Sie Ihre Hand. Mit der Vorderseite des Alarmgeräts zu Ihnen gewandt, suchen Sie den Schalter **ALARM /AUS/LICHT** auf der rechten Seite des Alarmgeräts (Teil A) und stellen Sie ihn in die Position „**ALARM**-Modus“ (obere Position). Der Alarm ertönt einmal, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Es besteht eine Verzögerung von etwa fünf Sekunden, bevor der Alarm ausgelöst wird. Bei Auslösung des Alarms ertönt ein Signalton viermal und anschließend ein etwa zwanzig Sekunden langes Warnsignal. Danach schaltet sich der Alarm ab. Ohne weitere Bewegung wird der Alarm nach etwa fünf Sekunden zurückgesetzt.

Schutz anderer Gegenstände

Um Gepäckstücke, Rucksäcke usw. zu schützen, lösen Sie die Schraubverriegelung an der Aufhängeschlaufe, befestigen Sie den Gurt bzw. Griff am Gegenstand und ziehen Sie dann die Schraubverriegelung wieder fest.

Lautstärkeregler

Suchen Sie den Lautstärkeregler auf der Rückseite des Alarmgeräts oberhalb des Batteriefachdeckels (Teil e). Der Lautstärkeregler verfügt über zwei Einstellungen. Bei gedrückter Taste ist die Lautstärke der Alarmanlage auf **NIEDRIG** eingestellt. Wenn Sie die Taste wieder lösen, ist die Lautstärke des Alarmgeräts auf **HOCH** eingestellt. Verwenden Sie ein kleines Werkzeug, einen Schlüssel, einen Stift usw., um die Lautstärke einzustellen.

LED-Notleuchte

Halten Sie die Vorderseite des Alarmgeräts zu sich gerichtet und suchen Sie die Schaltfläche **ALARM/ AUS/LICHT** an der rechten Seite des Alarmgeräts. Stellen Sie den Schalter auf den **LICHT-Modus** (untere Position). Um das Licht oder den Alarm **auszuschalten**, stellen Sie den Schalter auf **AUS** (mittlere Position).

Hinweis: Das Alarmgerät ist bei eingeschaltetem Licht-Modus nicht betriebsbereit.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung für die ordnungsgemäße Verwendung, Wartung und Sicherheitshinweise.
2. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
3. Schalten Sie den Alarm bzw. das Licht bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.
4. Nehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung des Geräts aus dem Batteriefach.
5. Lassen Sie das Gerät nicht aus großer Höhe fallen.
6. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es in irgendeiner Weise zu verändern.
7. Entsorgen Sie alte Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie sämtliche Batterien gemäß den gesetzlichen Umweltbestimmungen.
8. Zur Reinigung verwenden Sie bei Bedarf ein weiches Tuch.
9. Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Warnung: Dieses Alarmgerät erzeugt einen lauten Warnton. Aktivieren Sie den Alarm nicht in der Nähe Ihres Gehörs bzw. in beengten Räumen ohne Gehörschutz aus.