

Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen LED-Tischleuchte!

Sie haben eine gute Wahl getroffen. Bitte nehmen Sie sich Zeit für diese Gebrauchsanleitung, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Inhalt


- 1 x LED-Tischleuchte
- 1 x Netzadapter
- 1 x CR2032 Knopfzelle
- 1 x Schraubendreher für CR2032 Knopfzelle

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>



Produktbeschreibung

- Multifunktionale LED-Tischleuchte mit innovativer Gestensteuerung - ein- & ausschalten sowie dimmen ganz ohne Berühren der Lampe.
- Schwenkbarer Lampenkopf und hochwertige Lederoptik.
- Multifunktionsanzeige mit Uhrzeit, Datum, Temperatur, Alarm / Schlummer-Funktion.
- Die Helligkeit des Displays ist individuell einstellbar.
- Ein stabiler Standfuß, DC-Adapter (5V/1A) und CR2032 Knopfzelle (für Multifunktionsdisplay).

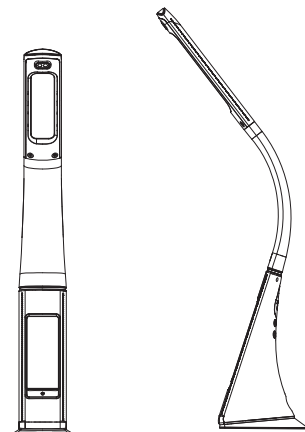


Wechsel der Knopfzelle

Entfernen Sie die Knopfzelle wie in den Abbildungen dargestellt. Nutzen Sie hierzu den beigefügten Schraubendreher.

Setzen Sie anschließend die neue Knopfzelle ein und schließen das Batteriefach wieder.

Bitte achten Sie beim Einsetzen auf die korrekte Polarität.

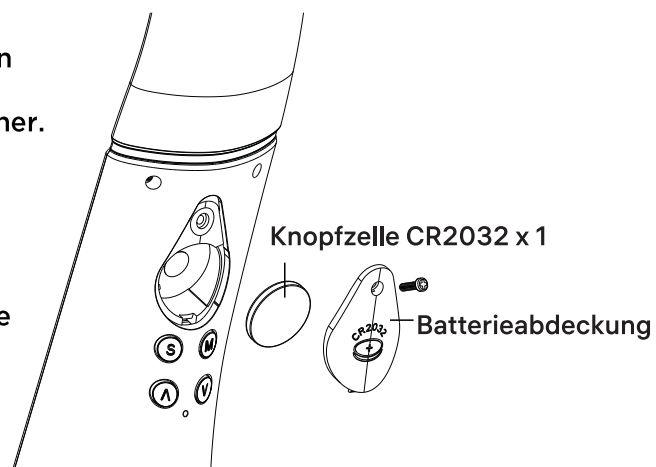

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 844751




Gebruuchsanleitung

Bedienung der Lampe

Stromanschluss

Schließen Sie das Ende des Adapterkabels an die Lampe an, anschließend verbinden Sie den Adapter mit einer passenden Steckdose.

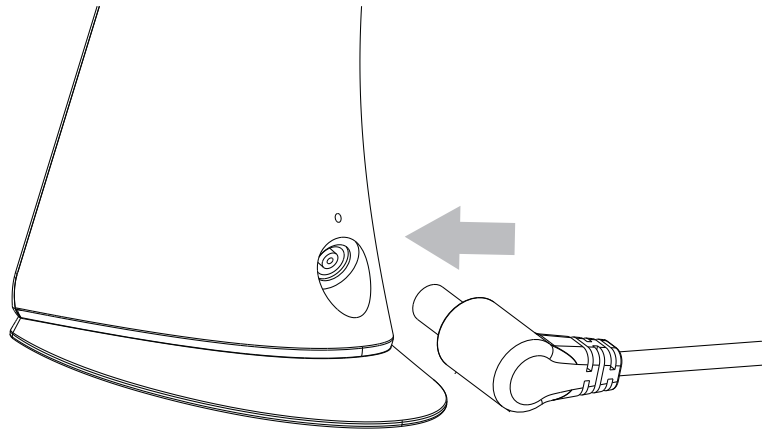

Wichtig

- Bitte nutzen Sie nur den dem Produkt beiliegenden Adapter. Das Produkt könnte sonst Funktionsstörungen bekommen.
- Nutzen Sie den mitgelieferten Adapter nicht für andere Produkte. Der Adapter ist ausschließlich für dieses Produkt zu gebrauchen.
- Sollte das Licht flackern oder Geräusche aus der Lampe kommen, überprüfen Sie den Adapter und die Anschlüsse.
- Niemals einen Adapter benutzen, der nicht für den 5V Ausgang des Produktes geeignet ist.

Infrarot-Sensorkopf



Nach dem Anschließen des Adapters schwenken Sie kurz Ihre Hand vor dem Sensorkopf, um das Licht ein- und auszuschalten.

Halten Sie Ihre Hand vor dem Sensorkopf, um die Helligkeit stufenlos zu dimmen.

Nachdem Sie die gewünschte Helligkeit eingestellt haben, entfernen Sie Ihre Hand, um die Helligkeit auf dem aktuellen Niveau zu halten.

*Der Handbewegungsbereich für den Infrarot-Sensor beträgt:

0-5cm: wirksame

>5cm~10cm: wirksame oder unwirksam

>10cm: unwirksam



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.


© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Ploockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 844751


Gebrauchsanleitung

Einstellung der Displayhelligkeit

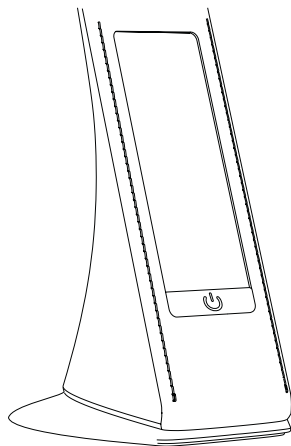

Drücken Sie kurz „“, um die Helligkeit des Displays von niedrig → mittel → hoch → aus nacheinander einzustellen.
Beim ersten Anschließen des Adapters ist die Helligkeit auf „hoch“ eingestellt.

Zeit- und Datumseinstellung

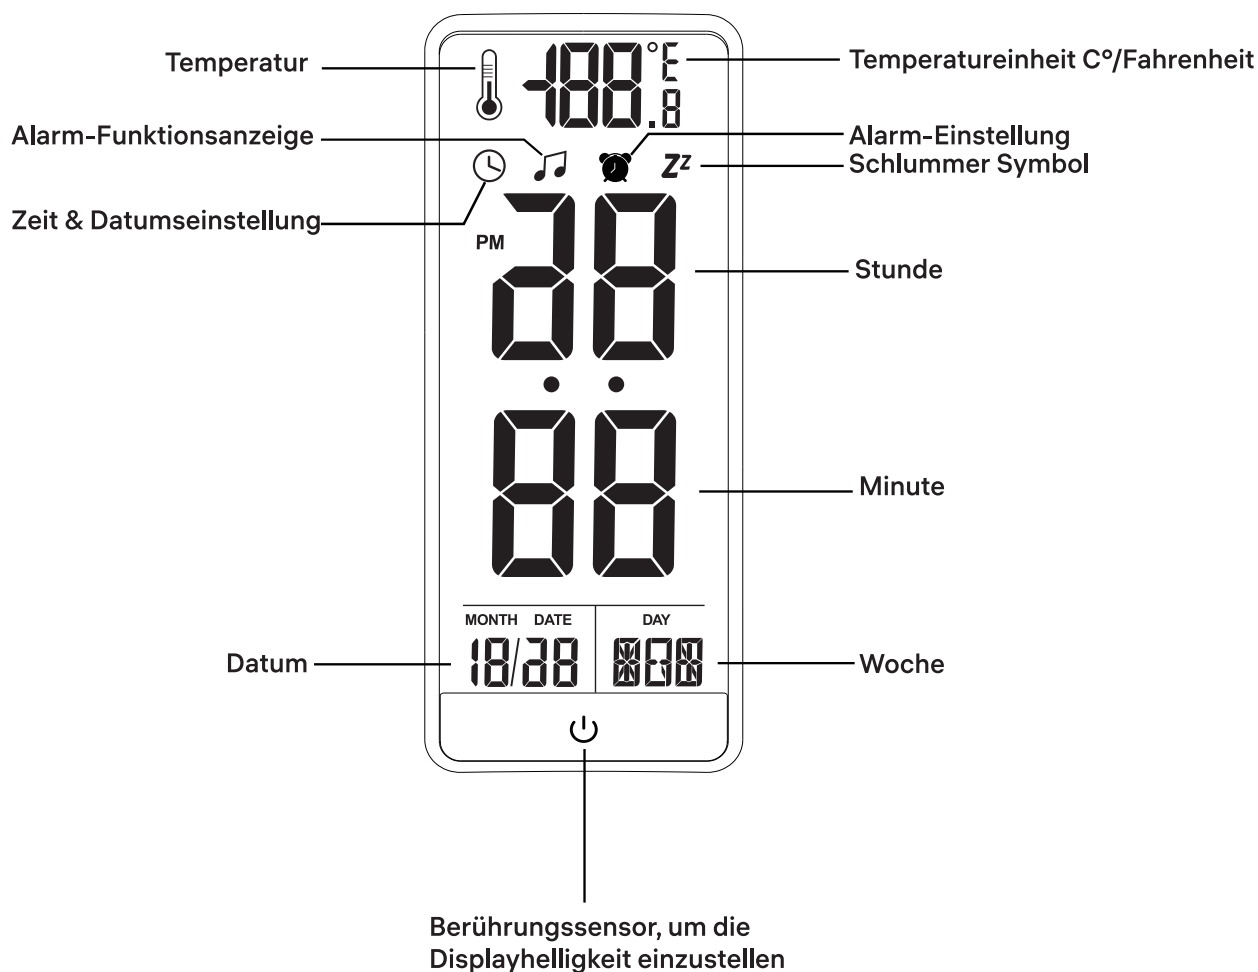

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnnummer 844751

Gebrauchsanleitung



Drücken Sie kurz auf „S“, um die Zeit- und Datumseinstellung aufzurufen, drücken Sie erneut kurz auf „S“, um die nächste Einstellung aufzurufen.

Die Reihenfolge der Einstellungen ist:

Stunde → Minute → Jahr → Monat → Datum → Beenden (der Wochentag wechselt automatisch).

*Ein kurzes Drücken der Tasten „^“ oder „v“ erhöht oder verringert die einzustellenden Werte.

*Wird im Einstellungsmodus 1 Minute lang keine weitere Einstellung vorgenommen, wird die Einstellung automatisch beendet und die Uhrzeit angezeigt.

Alarmeinrichtung

1.

Drücken Sie kurz „M“, um die Wecker-Einstellung aufzurufen, drücken Sie dann kurz „S“, um die Einstellung zu starten.

Drücken Sie erneut kurz „S“, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Die Reihenfolge der Einstellungen ist:

Stunde → Minute → Weckzeit → Weckmelodie

Drücken Sie anschließend kurz „M“, um den Vorgang zu beenden (bitte beachten Sie, dass der Wecker zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgreich eingestellt wurde).

*Ein kurzes Drücken der Tasten „^“ oder „v“ erhöht oder verringert die einzustellenden Werte.

*Schlummer-Zeit: 01 -60min.

*1-8 verschiedene Alarmtöne

2.

Durch kurzes Drücken von „M“ und anschließend kurzem Drücken von „^“ oder „v“ können Sie den Wecker ein- und ausschalten und die Schlummerfunktion aktivieren.

Durch erneutes kurzes Drücken von „^“ oder „v“ gelangen Sie zur nächsten Funktion.

Die Reihenfolge ist wie folgt:

Wecker einschalten → Schlummerfunktion einschalten → Wecker ausschalten und Schlummerfunktion ausschalten.

Nach der Einstellung drücken Sie kurz „M“, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen.

Im Einstellungsmodus wird die Einstellung automatisch beendet, wenn 1 Minute lang keine Bedienung erfolgt. Anschließend wird die Uhrzeit angezeigt



Gebrauchsanleitung

Ist der Alarm eine Minute lang, ohne ausgeschaltet zu werden an, wird automatisch die Schlummer-Funktion aktiviert.

Diese Funktion kann maximal 3x wiederholt werden. Nach dem dritten Mal wird die Schlummer-Funktion deaktiviert und das Alarmsignal muss Manuel ausgeschaltet werden.

Sie können dann die Taste „S“ drücken, um den Alarm zu stoppen.

Wenn Sie „M“ drücken / „^“ / „v“ drücken, wird der Schlummermodus aktiviert und „Zz“ blinkt auf dem Display.

Sobald die Schlummerzeit abgelaufen ist, klingelt der Alarm erneut. Nach dreimaligem Drücken von „M“ / „^“ / „v“ wird die Schlummerfunktion deaktiviert und „Zz“ leuchtet erneut auf dem Display.

Uhrzeit-Modus und Temperatur-Anzeige wechseln

Drücken Sie „^“, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln (nur wenn die Uhrzeit 12:00 überschreitet, kann zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format gewechselt werden).

Drücken Sie „v“ um zwischen Fahrenheit und Celsius (C°) zu wechseln.

Spezifikationen

Spannung: 5V / 1A

Leistung: 5W ±15%

Lichtleistung: 170 - 200LM

CRI: > 80Ra

Farbtemperatur: 4000K ±400

Die LED-Lampe kann auch mit einem geeigneten Netzteil (bitte Spezifikationen 5V / 1A beachten) betrieben werden.

Adapterparameter

Modellnummer: HS06E-050100-GU

Eingang: 220-240V-50/60 Hz 0.15A Max.

Ausgang: 5.0V DC 1.0A 5.0W



Das LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie die LED-Tischleuchte mit einem trockenen, bis leicht feuchten Tuch
- Bitte die LED-Tischleuchte vor der Reinigung mit einem feuchten Tuch unbedingt von der Netzspannung trennen.
- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger für die Reinigung der Lampe.

Warnhinweise

- Bitte überprüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf eventuelle Schäden. Sollte das Gerät beschädigt sein, darf dieses nicht mehr verwendet werden.
- Reparaturen am Produkt dürfen nur durch ausgewiesene Fachkräfte erfolgen.
- Kein Spielzeug! Bitte von Kindern fernhalten.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 844751




Gebrauchsanleitung

- Bitte die LED-Tischleuchte nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Niemals mit bloßem Auge in die LED's sehen.
- Nicht nass oder feucht werden lassen.

Entsorgungshinweise (Allgemeingültig)

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

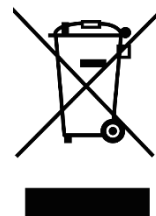

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt. bzw. Kommunalverwaltung erfragen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden.

Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:
1x nicht wiederaufladbare CR2032 Knopfatterie

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de

QVC-Artikelnummer 844751

