

GEBRAUCHSANLEITUNG

NACHTLICHT MIT BEWEGUNGSSENSOR

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!


Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x NACHTLICHT MIT BEWEGUNGSSENSOR

1. Ein/Aus-Taste
2. Ladestation
3. Seitenlicht-LEDs
4. Bewegungssensor
5. Oberen LEDs
6. Lichtsensor

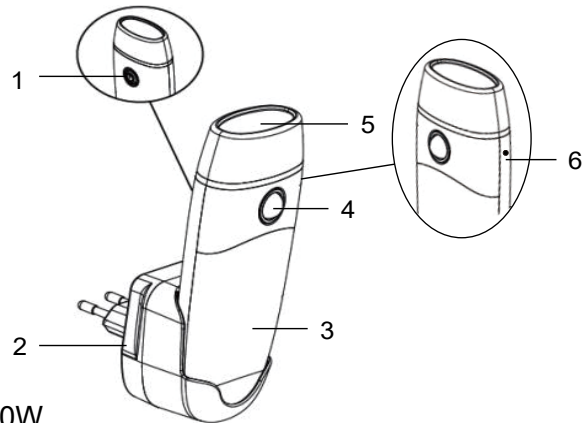

Technische Daten

Akku: 1 x 3.7V Li-ion 600mAh, wiederaufladbar

Stromversorgung Ladestation: 230V AC, 50Hz, 1.0W

Reichweite Bewegungssensor: 3~4 Metern, Erfassungswinkel: 110°

LED: max 2.2W

Nachtlicht aufladen

Laden Sie die Leuchte vor der ersten Verwendung mindestens 10 Stunden auf.

Schließen Sie dazu die Ladestation an eine Wandsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Ladestation nach unten zeigt, und setzen Sie die Leuchte so in die Ladestation ein, dass der Bewegungssensor nach vorne gerichtet ist. Der Akku beginnt nun mit dem kabellosen Laden. Das integrierte automatische Ladesystem verhindert ein Überladen, sodass die Leuchte nach Abschluss des Ladevorgangs weiterhin in der Ladestation verbleiben kann.

Verwendung als Taschenlampe

Nehmen Sie die Leuchte von der Ladestation – die oberen LEDs leuchtet automatisch im Niedriglichtmodus. Durch wiederholtes Drücken der Ein/Aus-Taste können Sie zwischen folgenden Modi wechseln:

- Hohe Helligkeitsbeleuchtung der oberen LEDs
- Seitenlicht-LEDs-Beleuchtung
- Blinkmodus der oberen LEDs
- Ausgeschaltet

Verwendung als Nachtlicht

Wenn die Leuchte auf der Ladestation platziert ist, leuchtet die Seitenlicht-LEDs sofort mit hoher Helligkeit auf, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung im Dunkeln erkennt, und schaltet sich nach etwa 20 Sekunden aus. Durch einmaliges Drücken der Ein/Aus-Taste aktivieren Sie den Seitenlicht-LEDs-Dauerbetrieb mit niedriger Helligkeit (leuchtet die ganze Nacht durchgängig). In diesem Modus leuchten die Seitenlicht-LEDs bei erneuter Bewegungserkennung für etwa 20 Sekunden mit hoher Helligkeit auf. Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste wird der Dauerbetrieb mit niedriger Helligkeit deaktiviert.



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 844815

GEBRAUCHSANLEITUNG

NACHTLICHT MIT BEWEGUNGSSENSOR

Notbeleuchtungsfunktion

Wenn die Leuchte auf der Ladestation platziert ist und ein Stromausfall auftritt, schaltet sich die oberen LEDs automatisch ein und leuchtet mit niedriger Helligkeit.

Sicherheitshinweise

- Bitte von Kindern fernhalten, sie ist kein Spielzeug.
- Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen, es könnte beschädigt werden.
- Demontieren Sie nicht das Gerät, es könnte beschädigt werden.
- Die Batterie ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen Umfeld bestimmt.
- Von Feuer fernhalten.
- Das Gerät nicht in feuchten oder hoher Luftfeuchtigkeit Umgebungen nutzen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich



QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC Artikelnummer 844815