


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Verwendung eines Elektrogeräts die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich:

1. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, wenn Sie dieses Produkt zusammenbauen und verwenden.
2. Lassen Sie das Ladegerät niemals für längere Zeit eingeschaltet oder eingesteckt, wenn es nicht verwendet wird. Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten immer den Stecker.
3. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
4. Verwenden Sie den 3-in-1-Handstaubsauger ohne Kabel nicht, wenn das Ladegerät oder der Akku beschädigt sind.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Staubbehälter und Filter.
6. Fassen Sie den Stecker, das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
7. Betreiben Sie diesen Staubsauger nicht für längere Zeit in der Nähe von Wärmequellen wie Feuern, Heizkörpern, Heizungen, brennenden Zigaretten usw.
8. Dieses Produkt verfügt über eine thermische Sicherheitsabschaltung. Sollte der Staubsauger überhitzen, wird die Stromversorgung sofort unterbrochen. In diesem Fall sollte das Gerät ausgeschaltet und vollständig abkühlen gelassen werden, bevor Sie versuchen, es erneut zu verwenden.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über das Hauptgehäuse und die Steckdose vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Akkuladegerät trennen. Überdehnen Sie das Ladekabel nicht.
10. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser.
11. Wenn Sie den Stecker des Ladegeräts vom Stromnetz trennen, tun Sie dies über den Stecker selbst und nicht über das Kabel.
12. Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsschlitze und Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und allem sind, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte. Ein verstopfter Lüftungsschlitze kann zu einer Überhitzung des Produkts führen.
13. Stellen Sie sicher, dass Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers ferngehalten werden.
14. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Altbatterien sollten nach Möglichkeit sicher recycelt werden.
15. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Akku und dem mitgelieferten Ladegerät verwendet werden.
16. Bewahren Sie den Akku vor hohen Temperaturen geschützt auf.
17. Durchstechen Sie den Akku unter keinen Umständen und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen.
18. Stellen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus sicher, dass die Säure nicht in Kontakt mit Haut und Augen kommt. Bei Kontakt der Säure mit der Haut mit sauberem, frischem Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Kontakt der Säure mit den Augen mit sauberem, frischem Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
19. Beim Reinigen auf Treppen ist besondere Vorsicht geboten.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Zubehör anschließen.
21. Nicht für die Verwendung auf Flüssigkeiten oder nassen Oberflächen geeignet.
22. Nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche geeignet.
23. Lassen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt liegen.
24. Jede Person, die dieses Produkt verwendet, sollte sich der damit verbundenen Gefahren voll bewusst sein. Ein verantwortlicher Erwachsener sollte immer sicherstellen, dass das Produkt unter Aufsicht verwendet wird oder dass Erwachsene mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung im Umgang mit einem ähnlichen Produkt ausreichend eingewiesen wurden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 16 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Staubsauger spielen.
25. Wenn das Gerät repariert werden muss, muss dies von einem qualifizierten Fachmann oder Elektriker durchgeführt werden, um Verletzungen oder weitere Schäden am Produkt zu vermeiden.
26. Bei vor der Verwendung festgestellten Mängeln muss das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden.

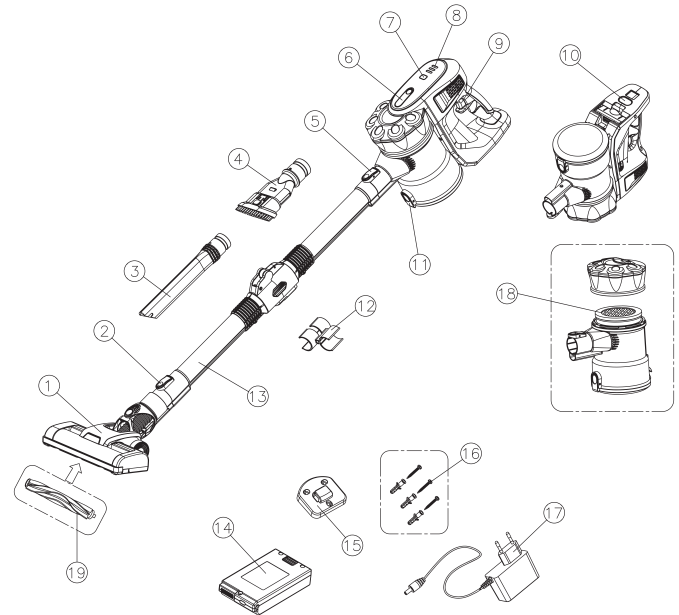

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Bodendüse | 10. Akku-Entriegelungstaste |
| 2. Bodendüse-Entriegelungstaste | 11. Staub-Entriegelungstaste |
| 3. Fugendüse | 12. Zubehörhaken |
| 4. Staubdüse | 13. Faltbares Rohr |
| 5. Verlängerungsrohr-Entriegelungstaste | 14. Akku |
| 6. Staubbehälter-Entriegelungstaste | 15. Wandhalterung |
| 7. Leistungseinstellschlüssel | 16. Schrauben |
| 8. Leistungswartungsleuchten | 17. Ladegerät |
| 9. EIN/AUS-Taste | 18. Filter |
| 19. Bodenbürstenwalze | |

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtig: Wenn die Saugöffnung im Gerät oder im Schlauch verstopft ist, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie die Verstopfung, bevor Sie das Gerät erneut starten.


1. Betreiben Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Heizungen, Heizkörpern oder Zigarettenstummeln.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Entfernen Sie vor dem Saugen unbedingt große oder scharfe Gegenstände, die den Staubbehälterfilter beschädigen könnten.
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel.
5. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
6. Nicht ohne eingesetzten Staubbehälterfilter verwenden.

MONTAGEANLEITUNG


HINWEIS: Befestigen Sie vor der Montage des Geräts die mitgelieferte Halterung an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sie hoch genug angebracht ist, damit der Staubsauger sicher befestigt werden kann.

ASSEMBLING THE MAIN BODY:

1. Setzen Sie die Batterie in das Gehäuse ein, indem Sie sie in den entsprechenden Steckplatz schieben. Sie rastet mit einem „Klick“ ein.

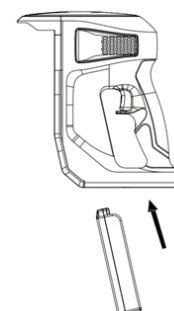


2. Setzen Sie den Staubbehälter ein, indem Sie den Clip in das Hauptgehäuse stecken und ihn dann drehen. Er rastet mit einem „Klick“ ein.

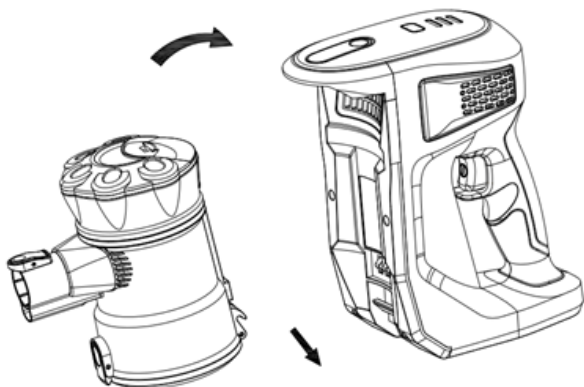


3. Damit ist der Hauptteil fertig

ZUSAMMENBAU MIT DER MOTORBETRIEBENEN BODENDÜSE:


1. Stecken Sie den Anschluss der motorbetriebenen Bodendüse in die Basis des Verlängerungsrohrs, indem Sie ihn einrasten lassen.

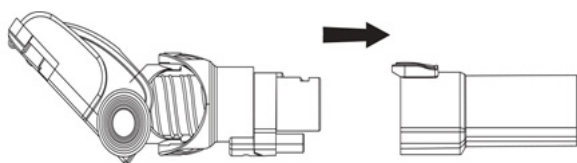

2. Befestigen Sie Bodendüse und Rohr am Hauptkörper, indem Sie sie über den Luftkanalanschluss einstecken.

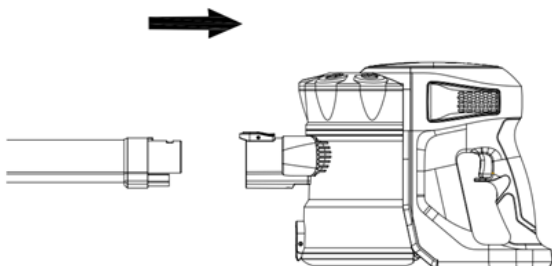


3. Wenn Sie die Bodendüse ohne Rohr verwenden, befestigen Sie sie einfach über den Luftkanalanschluss am Hauptkörper. Es klickt, wenn es sicher sitzt.

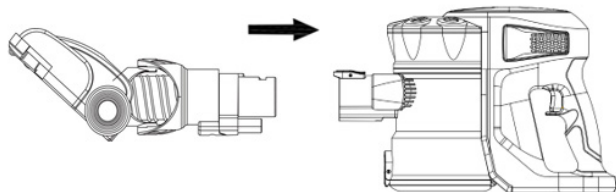


ZUSAMMENBAU MIT ZUBEHÖR:


1. Befestigen Sie das Verlängerungsrohr am Hauptkörper, indem Sie es über den Luftkanalanschluss einstecken.

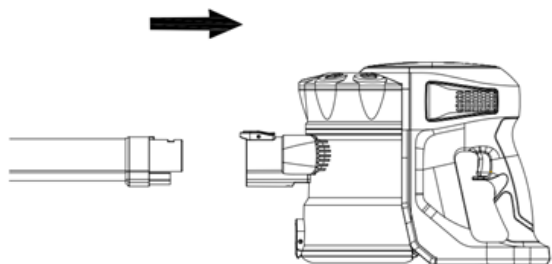


2. Befestigen Sie die Fugendüse über den Anschluss an der Basis des Verlängerungsrohrs. Sie rastet mit einem „Klick“ ein.

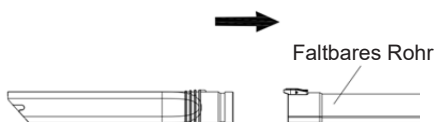

3. Wenn Sie Zubehör ohne Rohr verwenden, befestigen Sie es einfach über den Luftkanalanschluss am Hauptkörper. Es rastet mit einem „Klick“ ein, wenn es sicher sitzt.

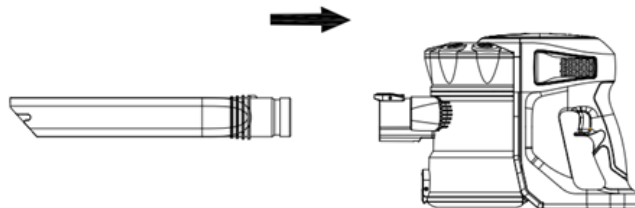


4. Befestigen Sie die Staubbüse wie die Fugendüse am Verlängerungsrohr oder am Hauptkörper.

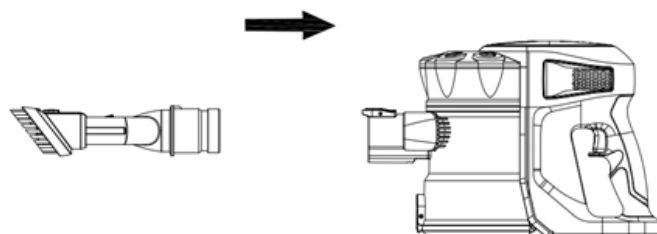

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


1. Befestigen Sie das Gerät an der Wandhalterung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsöffnung und das Saugrohr frei von Verstopfungen und Staub sind. Sollten sie plötzlich verstopft sein, schalten Sie das Gerät sofort aus und beseitigen Sie die Verstopfung, bevor Sie versuchen, den Staubsauger erneut zu verwenden.
3. Entfernen Sie vor der Verwendung alle scharfen oder großen Gegenstände aus dem Weg des Staubsaugers, da diese das Gerät irreparabel beschädigen können.

HINWEIS: Im Falle eines Wartungsproblems mit dem Produkt, z. B. einer verklemmten Bürstenrolle, blinken alle drei BLAUEN Kontrollleuchten an und aus, bis das Problem behoben ist. Schalten Sie in diesem Fall den Staubsauger aus, bis das Problem behoben ist.

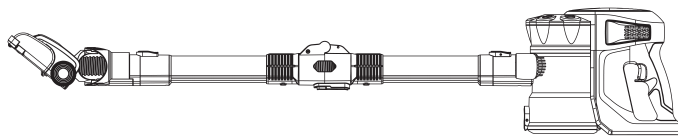


AKKU LADEN


- A. Drücken Sie den Entriegelungsknopf und nehmen Sie das Akkumodul heraus.

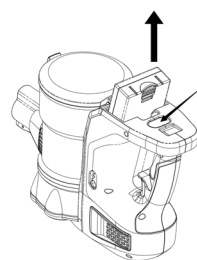

Stecken Sie das Kabel in den Stromanschluss an der Seite des Akkus. Während des Ladevorgangs leuchtet die Energieanzeige ROT. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt diese Anzeige auf GRÜN. Die Anzeigelampen können sich bei vollständiger Ladung ausschalten. Sobald der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

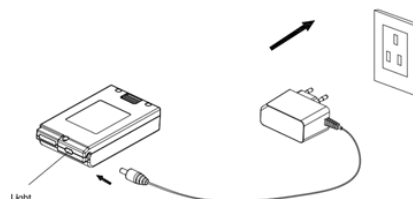


- B. Sie können den Akku auch direkt im Hauptgehäuse wechseln. Die drei Lichter oben am Gehäuse zeigen den Zustand des Akkus an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle drei Lichter grün.

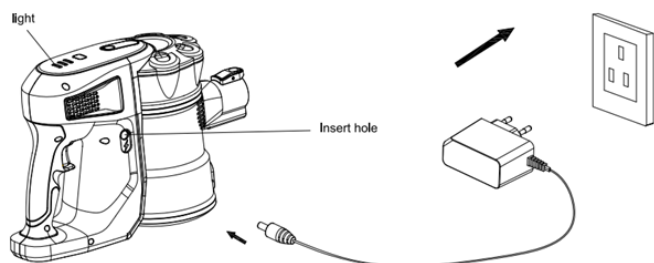


4. Spülen Sie ihn gründlich unter sauberem Süßwasser aus. Verwenden Sie keine Seife oder andere Reinigungsmittel.
5. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Stellen Sie den Filter nicht auf Heizkörper und verwenden Sie keine zusätzlichen Geräte wie einen Haartrockner, um ihn zu trocknen. Dadurch kann sich der Filter verformen oder es können andere irreparable Schäden auftreten.

REINIGEN DER BÜRSTENROLLE:

1. Schieben Sie die Sicherungsverriegelung „A“ der Bürstenrolle von der Bürste weg, wie in der Abbildung unten gezeigt.
2. Entfernen Sie die Bürstenrolle aus dem Bürstengehäuse.

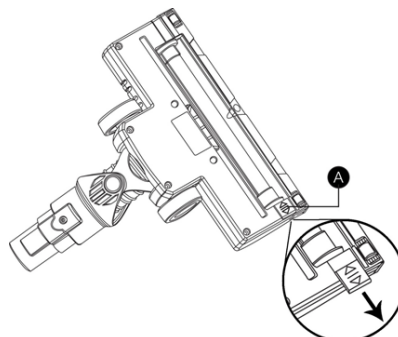


3. Reinigen Sie die Bürstenrolle sorgfältig und entfernen Sie alle Haare und Fasern. Wischen Sie sie nur ab, verwenden Sie keine Seife oder scharfe Reinigungsmittel.
4. Wenn die Bürstenrolle beim Reinigen feucht wird, lassen Sie sie natürlich trocknen, bevor Sie sie wieder in das Gehäuse einsetzen.
5. Schieben Sie den Sicherungsriegel „A“ zurück in die ursprüngliche Position, um die Bürstenrolle zu sichern.

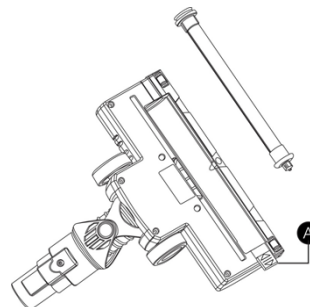

BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS

ACHTUNG: Der Staubsauger muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.

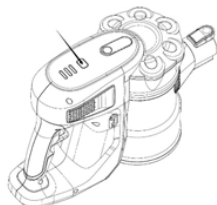


1. Nehmen Sie den Staubsauger von der Wandhalterung ab. Wenn Sie ihn als Handgerät verwenden, zerlegen Sie das Rohr und befestigen Sie das gewünschte Zubehör.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein.
3. Für eine stärkere Saugleistung drücken Sie die Leistungsanpassungstaste, um die Stärke zu erhöhen. Ideal, wenn Sie hochflorige Teppiche reinigen.
4. Um den Staubsauger auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.


WARTUNG DES STAUBSAUGERS

Reinigung des Staubbehälters

1. Drücken Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste und zerlegen Sie das Gerät, sodass nur noch das Hauptgehäuse übrig bleibt.
2. Lösen Sie den Staubbehälter vom Hauptgehäuse.

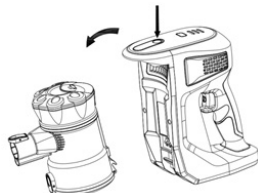


3. Drücken Sie über einem Abfalleimer die Staubentriegelungstaste, um die untere Abdeckung zu öffnen und Staub, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Nur abwischen, nicht in Wasser tauchen.

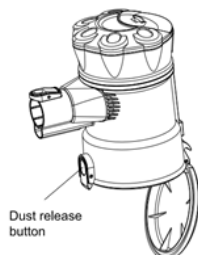

REINIGEN DES FILTERS:

1. Entfernen Sie den Staubbehälter vom Hauptgehäuse.
2. Drehen Sie den Deckel des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.
3. Entfernen Sie den Schwamm-Einlassfilter von der Oberseite des Staubbehälters.

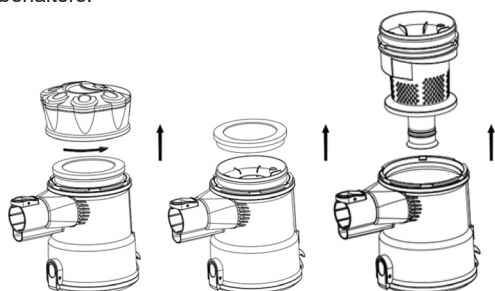

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Dies kann an einem leeren Akku liegen. Das kann passieren, wenn das Gerät längere Zeit benutzt oder gelagert wurde. Schließen Sie den Staubsauger an das Ladegerät an und lassen Sie ihn vollständig aufladen.

Der Staubsauger hat sich plötzlich abgeschaltet:

- Dies geschieht, wenn die Sicherheitsabschaltung ausgelöst hat. Diese Vorrichtung schützt Ihr Gerät vor Überhitzung. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, trennen Sie alle Zubehörteile und lassen Sie ihn mindestens eine halbe Stunde abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. Überprüfen Sie die Verlängerungsleitung, die motorbetriebene Bodendüse und die Zubehörteile auf Verstopfungen, um die Ursache der Überhitzung zu finden.
- Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Die Saugleistung des Staubsaugers hat nachgelassen:

- Schalten Sie den Staubsauger aus. Trennen Sie die Bodendüse, die Verlängerungsleitung und alle Zubehörteile. Überprüfen Sie den Staubbehälter, den Luftkanal, die Verlängerungsleitung, die Bodendüse und die Zubehörteile auf Verstopfungen und entfernen Sie diese gegebenenfalls.

Die motorisierte Bodendüse dreht sich nicht:

- Dies tritt häufig auf, wenn sich zu viele Fasern um die Bürstenwalze gewickelt haben und deren Bewegung behindern. Hinweise zur richtigen Reinigung der Bürstenwalze finden Sie im Wartungsabschnitt dieser Bedienungsanleitung.

Die Ladeanzeige blinkt nicht rot:

- Möglicherweise wird der Staubsauger nicht vom Ladegerät mit Strom versorgt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird und das Ladegerät eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel fest mit dem Staubsauger verbunden ist.
- Schalten Sie die Steckdose aus, bevor Sie das Ladekabel überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt, ausgefranst oder anderweitig beschädigt ist. Besorgen Sie sich stattdessen ein Ersatzladegerät.

Die Saugleistung des Staubsaugers ist kürzer als zuvor:

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Ein unvollständiger Ladevorgang führt zu einer reduzierten Saugleistung.
- Die Entladungsrate des Akkus kann sich verringern. Dies ist normal und tritt bei allen Akkus mit der Zeit auf.

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	100 Watt (Bürstenmotor)
Batterietyp:	2200 mAh Lithium-Ionen
Batteriespannung:	22,2 V
Abnehmbare Batterie:	Ja
Ausgang:	26,5 VDC 0,75 A
Ungefähre Ladezeit:	3 Stunden
2 Sauggeschwindigkeiten:	4000 Pa (40 Minuten Laufzeit) 7500 Pa (25 Minuten Laufzeit)
Rohr:	Aluminiumrohr (faltbar)
Filtration:	Mikrofaserfilter
Staubkapazität:	0,5 Liter
Bürste:	Motorisierte Bürste mit LED-Leuchten
Saugzubehör:	2-in-1-Polsterdüse, Fugendüse und Zubehörhalter
Wandmontage:	Ja

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

KUNDENDIENST

Servicezentrum: info@mesa-products.com
NL – Havenstraat 57a,
7005 AG Doetinchem

Für Fragen und/oder Hilfe bei
der Montage stehen wir Ihnen
selbstverständlich gern unter unserer
Servicenummer 0049 180 5140024
von Montags bis Freitags zwischen
9.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.).

VERTEILER

Mesa Products International B.V.
Havenstraat 57a, 7005 AG, Doetinchem,
Netherlands