

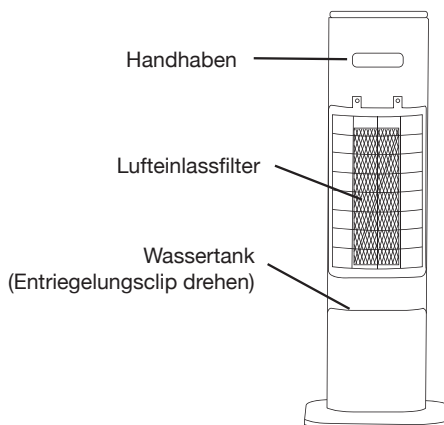


Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte nach dem Öffnen der Verpackung, ob das Zubehör und die Produkte gemäß der Anleitung vollständig sind. Bitte stellen Sie das Produkt zur Verwendung auf eine horizontale Fläche. Stellen Sie das Produkt nicht schräg oder auf den Kopf gestellt. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Stromversorgung mit dem Typenschild der Maschine übereinstimmt, und lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Verwendung sorgfältig durch.


PRODUKTÜBERSICHT

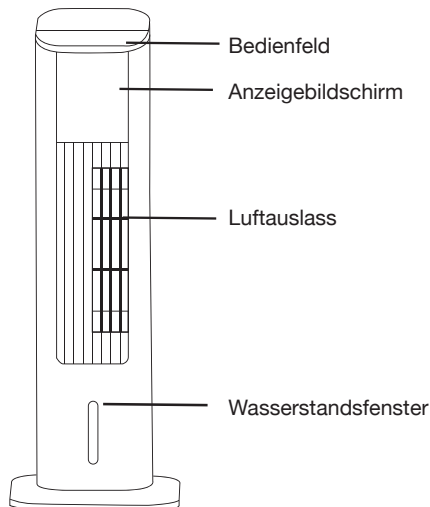

Anzeigebildschirm

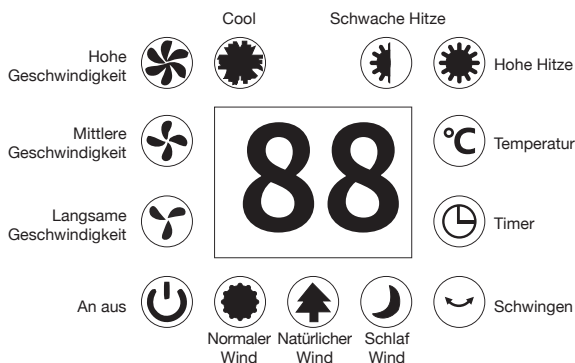

Fernbedienung



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Kühlerleistung:	65 W
Heizleistung:	2200 W
Spannung:	220 V ~ 50 Hz
Material:	ABS + PP
Fassungsvermögen des Wassertanks:	3.6L

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

- Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, auch wenn Sie mit diesem Produkttyp vertraut sind. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei korrekter Einhaltung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen verstanden haben. Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit etwaigen Garantieinformationen, Ihrem Kaufbeleg und dem Originalverpackungskarton zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder das Eigentum daran übertragen, geben Sie diese Anleitung an den neuen Eigentümer weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmaßnahmen, einschließlich der folgenden: Elektrische Sicherheit und Umgang mit Kabeln
- Spannung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdosenspannung und Stromkreisfrequenz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie den Ventilator nicht.
- Wasser: Um Feuer und Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Ventilator selbst nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht Wasser aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker anfassen oder das Gerät einschalten. Benutzen Sie den Ventilator nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Schützen Sie es vor verschütteten Flüssigkeiten.
- Kein Adapter, kein Verlängerungskabel: Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einer Stromplatte oder einem Doppeladapter, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann. Verwenden Sie es nicht mit einem Verlängerungskabel, da das Kabel überhitzen und Brandgefahr verursachen kann.
- Schäden: Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinen autorisierten Servicezentren oder entsprechend qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. **WARNUNG!** Heben Sie das Gerät nicht an und betreiben Sie es nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gehäuse beschädigt sind, eine Fehlfunktion vorliegt oder heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Schützen Sie das Netzkabel: Betreiben Sie den Ventilator nicht mit aufgeroltem Kabel; Wickeln Sie es immer vollständig ab. Verdrehen oder knicken Sie das Kabel nicht und lassen Sie es nicht mit erhitzten Oberflächen in Berührung kommen. Belasten Sie das Kabel nicht an der Stelle, an der es mit dem Produkt verbunden ist. Tragen Sie den Ventilator niemals am Kabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in der Nähe von Verkehrsflächen liegt, damit niemand darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen und decken Sie es nicht mit Teppichen oder Läufern ab.
- Anschluss: Um den Stecker einzustecken, fassen Sie ihn fest und führen Sie ihn in die Steckdose.
- Trennen: Schalten Sie den Ventilator aus und trennen Sie ihn von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird, bei Gewittern und bevor Sie den Ventilator reinigen, warten, bewegen oder lagern. Fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose; Ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel.

Nutzungsbedingungen und -beschränkungen:

- Nur für den Hausgebrauch: Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen, industriellen, gewerblichen oder Außenbereich geeignet. Benutzen Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Kein Trocknen von Kleidung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Wäscheständer für Kleidung.
- Zubehör: Die Verwendung von Zubehör, das nicht für die Verwendung mit diesem Ventilator vorgesehen ist, kann zu Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät führen.
- Haftung: Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und/oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Nutzungsbeschränkung: Dieser Ventilator ist nicht für die Verwendung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
- Kinder: Dieser Ventilator ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen. Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Achtung: Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen! Schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden, unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es reinigen und lagern.
- Standort: Stellen Sie den Ventilator auf eine trockene, ebene und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Abstand halten: Stellen Sie sicher, dass nichts den Luftauslass, die Lufteinlassgitter oder die Lüftungsöffnungen blockiert.
- **WARNUNG!** Benutzen Sie den Ventilator NICHT in den folgenden Bereichen:
 1. In der Nähe einer offenen Flamme, eines heißen Brenners, Ofens oder einer anderen starken Hitzequelle.
 2. Auf einer weichen Oberfläche (z. B. einem Teppich) oder an einem Ort, an dem es während des Gebrauchs umkippen kann.
 3. Im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

4. Im Badezimmer, im Wäschebereich, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines Pools oder einer anderen Wasserquelle.
5. In der Nähe von Vorhängen oder in engen Ecken, um eine maximale Luftzirkulation zu genießen.
6. In Bereichen, in denen Farbe, Benzin usw. gelagert werden oder Explosions- oder Brandgefahr durch brennbare Gase besteht, oder in Bereichen, in denen Substanzen versprüht werden.
 - VORSICHT! Persönliche Sicherheit: Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden. Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch die Gitter, während der Ventilator läuft, da dies zu Stromschlägen und/oder Brandgefahr führen kann. Halten Sie Haare und lose Kleidung vom Ventilator fern, wenn dieser in Betrieb ist.
 - Kinder: Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie im Heizmodus nicht mit dem Gerät spielen. Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
 - Unbeaufsichtigt: Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
 - VORSICHT Heiß!: Zugängliche Teile dieses Geräts (im Heizmodus) können im Betrieb sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die bloße Haut keine heißen Oberflächen berühren. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie es berühren, auch wenn es vom Stromnetz getrennt ist.
 - Um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, betreiben Sie dieses Gerät NICHT: Vor oder unmittelbar unter einer Steckdose. In der Nähe einer Strahlungswärmequelle. Hinter einer Tür. Auf einem langflorigen Teppich oder einem Flokati-Teppich. In der Nähe eines Fensters, wo es mit Regen besprüht werden kann. In der Nähe von brennbaren Materialien oder Oberflächen (wie Möbeln, Vorhängen, Kissen, Bettwäsche, Papieren, Kleidung) oder in der Nähe von offenen Flammen. Halten Sie brennbare Materialien (z. B. Vorhänge) mindestens 1 Meter von der Vorder-, Seiten- und Rückseite des Heizgeräts entfernt. In einem Bereich, in dem Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, z. B. in einer Garage oder Werkstatt, da sich im Inneren des Heizgeräts heiße und lichtbogenbildende Teile befinden, die Funken erzeugen können.
 - Wartung: Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen und zu reparieren. Andere Komponenten sollten nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden. Sämtliche Abdeckungen sollen den direkten Zugang zu den Heizelementen verhindern und müssen angebracht sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 - Fehlfunktion: Ziehen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich für Rat an unseren Kundendienst.
 - Lagerung: Um eine Beschädigung des Geräts während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden, bewahren Sie das Heizgerät an einem trockenen Ort ohne übermäßige Vibrationen auf.
 - Unsachgemäße Verwendung: Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen. Für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 - WARNUNG: Benutzen Sie dieses Gerät nicht, ohne die oben genannten Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
 - GEFAHR!: Decken Sie das Gerät auf keine Weise ab, da es sonst überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann.
 - Ich hoffe, dass diese Formatierung dazu beiträgt, die Sicherheitshinweise klar zu vermitteln. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen!


VORBEREITUNG

Vor dem ersten Gebrauch:

- Auspacken: Dieses Produkt wurde verpackt, um es vor Transportschäden zu schützen. Packen Sie das Gerät aus und bewahren Sie den Originalverpackungskarton und das Originalmaterial an einem sicheren Ort auf. Es hilft, Schäden zu vermeiden, wenn das Produkt in Zukunft transportiert werden muss, und Sie können es zur Aufbewahrung des Geräts verwenden, wenn es nicht verwendet wird. Falls es entsorgt werden muss, recyceln Sie bitte nach Möglichkeit alle Verpackungsmaterialien.
- Sichere Verpackungsentsorgung: Kunststoffverpackungen können für Babys und Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Stellen Sie daher sicher, dass alle Verpackungsmaterialien außerhalb ihrer Reichweite sind und sicher entsorgt werden.
- Inspektion: Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und überprüfen Sie es auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder sein Kabel beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Im Schadensfall wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum, um Ratschläge zur Untersuchung, Reparatur oder Rücksendung des beschädigten Produkts zu erhalten.

Zusammenbau der Basis


- Bevor das Gerät verwendet werden kann, muss der zweiteilige Sockel zusammengesteckt und an der Unterseite des Ventilators befestigt werden.
- Legen Sie die beiden Hälften der Basis auf den Kopf und richten Sie sie aus (A). Drücken Sie dann, um die beiden Hälften miteinander zu verriegeln, und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben (B).

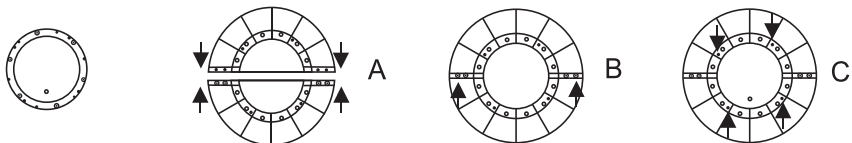

Unterseite des Produkts

- Drehen Sie das Lüftergehäuse auf den Kopf, richten Sie den Sockel auf der Lüfterunterseite aus, setzen Sie ihn ein und ziehen Sie ihn mit weiteren 4 Schrauben (C) fest.
- Drehen Sie das Produkt in die richtige Ausrichtung, stellen Sie es auf den Boden und prüfen Sie, ob das Produkt stabil ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind. Stellen Sie das Gerät in die richtige Position für den Gebrauch.

Obere Wasserwanne:

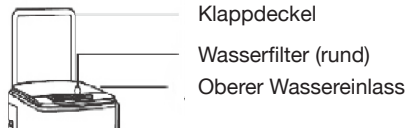

- Die obere Wasserwanne (Hebedeckel über dem Bedienfeld) ist über einen Klappdeckel zugänglich. Suchen Sie die Filterkartusche und setzen Sie sie ein – platzieren Sie sie im dafür vorgesehenen Steckplatz.
- Alternativ kann der Wassertank auch von dieser Stelle aus gefüllt/nachgefüllt werden. Geben Sie langsam Wasser hinzu, um ein Verschütten zu verhindern, schließen Sie den Deckel, alle Teile sind sicher und stellen Sie das Gerät dann richtig auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwendung des Geräts:

- Entscheiden Sie sich für einen Standort für den 3-in-1-Turmventilator, der in der Nähe einer Steckdose liegt. Es ist für den Bodengebrauch konzipiert. Stellen Sie es auf eine trockene, ebene Fläche, damit es während des Gebrauchs nicht umkippt. Wenn Sie das Gerät bewegen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose und schalten Sie die Steckdose ein.

Gerät ein-/ausschalten:

- Drücken Sie einmal die ON- oder OFF-Taste auf dem Bedienfeld, um den Ventilator einzuschalten. Das LED-Display zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an.

Kühlung:

- Um die Verdunstungskühlfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste «COOL». Dadurch wird die Pumpe aktiviert und Wasser aus dem Tank in die obere Auffangschale gesaugt. Das Wasser wird intern über den Verdunstungseinlassfilter gefiltert. Der Wassertank kann direkt über den Wassertank oder über die obere Wasserwanne befüllt werden.

WARNHINWEISE:

- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der Wassertank mindestens bis zum Mindeststand und nicht über den Höchststand mit frischem, sauberem Wasser gefüllt ist. Zur Unterstützung der Kühlung kann gekühltes Wasser verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals Wasser, das heißer als 30 Grad Celsius ist.
- Die maximale Tankkapazität beträgt 3 l; Füllen Sie niemals über die Maximallinie hinaus.
- Der Tank kann nicht vollständig entfernt werden. Wenden Sie niemals Gewalt an und versuchen Sie niemals, es vollständig zu entfernen.
- Begrenzen Sie die Bewegung des Produkts, wenn der Tank voll ist. Entscheiden Sie sich vor dem Befüllen für den vorgesehenen Standort. Wenn ein Standortwechsel erforderlich ist, achten Sie darauf, ihn vorsichtig zu bewegen, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Tank verschüttet wird.
- Lassen Sie die Kühlfunktion niemals längere Zeit bei leerem Tank eingeschaltet; Dies führt zum Trockenlauf der Pumpe und kann zu Schäden führen.

Timer:

- Um die Timer-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste «TIMER». Bei jedem weiteren Drücken wird zwischen 0 und 12 Stunden weitergeschaltet. Wenn die gewünschte Zeit erreicht ist, blinkt der LED-Bildschirm, um die ausgewählte Zeit (in Stunden) anzuzeigen, und das Uhersymbol wird aktiviert, um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt wurde. Nach Ablauf der voreingestellten Zeitspanne schaltet sich der Ventilator automatisch ab.

Geschwindigkeitsauswahl:

- Um die Lüftergeschwindigkeit zu steuern, drücken Sie die Taste „SPEED“, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit zu wechseln.

Schwingen/Schwingen des Auslassgitters:

- Um die Schwenkgitterfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste «SWING». Das Abluftgitter lässt sich von einer Seite zur anderen schwenken.
- Zum Ausschalten drücken Sie einmal die Taste «SWING», wenn die Luft in die gewünschte Richtung bläst.

Modus (Lüfterfunktion):

- Es gibt drei Lüfterfunktionen: Kontinuierlich (normal), Natürlich und Ruhezustand. Drücken Sie die Taste „MODE“, um durch die Optionen zu blättern.
- Natürlicher Wind: Angezeigt durch das Baumsymbol. Der Ventilator arbeitet mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und schaltet alle 2–3 Sekunden abwechselnd ein/aus.
- Schlafwind: Angezeigt durch das Mondschild. Bei hoher Geschwindigkeit arbeitet die erste halbe Stunde als natürlicher Wind mit hoher Geschwindigkeit, die zweite halbe Stunde als natürlicher Wind mittlerer Geschwindigkeit und danach als natürlicher Wind mit niedriger Geschwindigkeit. Bei mittlerer Geschwindigkeit wird die erste halbe Stunde als natürlicher Wind mit mittlerer Geschwindigkeit betrieben, danach weiterhin als natürlicher Wind mit niedriger Geschwindigkeit. Bei niedriger Geschwindigkeit arbeitet es kontinuierlich als natürlicher Wind mit niedriger Geschwindigkeit. Kontinuierliche (normale) Windfunktion: Wird nach dem dritten Drücken der Taste „MODE“ aktiviert.

Heizungsauswahl:

- Um die Heizfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste „HEIZUNG“, um zwischen niedriger und hoher Hitze zu wechseln.
- Hinweis: Bei der ersten Verwendung des Heizmodus oder nach längerer Lagerung ist es normal, dass das Heizgerät aufgrund von bei der Produktion verwendeten Schmiermitteln oder Staubablagerungen einen brennenden Geruch verströmt. Das wird schnell vergehen. Sorgen Sie für gute Belüftung.

Fernbedienung:

- Richten Sie den Sender des vorderen Teils der Fernbedienung auf das Empfangsfenster des Lüftergehäuses (in der Nähe des Bildschirms) aus.
- Die Fernbedienung funktioniert in einer Entfernung von ca. 5 m und in einem Winkelbereich von 30 Grad.
- Alle beschriebenen Funktionen können über die Fernbedienung aktiviert/gesteuert werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

- WARNUNG! Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken kann aufgrund innerer Verbrennungen bereits nach 2 Stunden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort ein Krankenhaus aufsuchen.

Batterieeinbau/-austausch

- Bei der ersten Verwendung oder wenn die Batterie leer ist, drücken Sie vorsichtig auf den oberen Teil der Batterieabdeckung, drücken und schieben Sie sie, um die Abdeckung zu entfernen und auf das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung zuzugreifen.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien ein und achten Sie dabei sorgfältig auf die Polaritätsmarkierungen der Batterien.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung zurück in das Fach der Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass sie sicher eingerastet ist.

PFLEGE UND WARTUNG

WARNUNG!

- Bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder bewegen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten. Lassen Sie kein Wasser auf oder in das Gehäuse tropfen.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel, scharfe Reinigungsmittel oder Scheuermittel oder alkalische Reinigungsmittel für den Ventilator.

Reinigung und Instandhaltung

- Abstauben: Reinigen Sie Ihren Ventilator regelmäßig, indem Sie mit einer Staubsaugerdüse (weiche Bürste) leicht über die vorderen Auslässe und hinteren Gitter fahren, um Staub und Schmutz zu entfernen, der sich möglicherweise im Inneren oder auf dem Gerät angesammelt hat. Alternativ können Sie zum Abstauben auch ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Hartnäckige Flecken: Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein leicht angefeuchtetes Seifentuch. Achten Sie jedoch darauf, dass das Tuch nicht zu nass ist. Seien Sie im Bereich des Gehäuses vorsichtig. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten keinem Wasser ausgesetzt werden.
- Lagerung: Bei längerer Nichtbenutzung an einem sicheren, trockenen, staubgeschützten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Wir empfehlen, für die Lagerung des zerlegten Produkts den Originalkarton zu verwenden (befolgen Sie zum Zerlegen die Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge). Alternativ können Sie zum Schutz vor Staub eine große Plastiktüte oder ein Stück Stoff über das gereinigte Gerät legen.
- Service/Reparatur: Das Gerät erfordert keine Wartung und enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, die Motoreinheit auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren. Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Im Falle einer Beschädigung oder Fehlfunktion oder wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie das Gerät nur von geschultem Personal reparieren oder wenden Sie sich an das Servicecenter, um Ratschläge zur Reparatur oder zum Austausch zu erhalten.

VERANTWORTUNGSVOLLE ENTSORGUNG

- Machen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer unbrauchbar, indem Sie es aus der Steckdose ziehen und das Netzkabel durchschneiden.
- Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Elektrische und elektronische Produkte enthalten Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektroverbrauchsgütern und entsorgen Sie diese fachgerecht dem Recycling. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Ratschläge zu Recyclinganlagen in Ihrer Nähe zu erhalten.

KUNDENDIENST

Servicezentrum: info@mesa-products.com
NL – Havenstraat 57a,
7005 AG Doetinchem

Für Fragen und/oder Hilfe bei
der Montage stehen wir Ihnen
selbstverständlich gern unter unserer
Servicenummer 0049 180 5140024
von Montags bis Freitags zwischen
9.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.).

VERTEILER

Mesa Products International B.V.
Havenstraat 57a, 7005 AG, Doetinchem,
Netherlands

HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Name des Unternehmens: The Investment Company Europe B.V.
E-Mail: cs@hyundaielectronics.nl
Importiert/vertrieben durch: The Investment Company Europe B.V.
Geliefert von: HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Hergestellt in der Volksrepublik China

Zum Patent angemeldet

Die Grafiken und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für andere Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken- oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu verändern oder zu reproduzieren.

NL / EN: www.hyundaielectronics.nl
BE / FR: www.hyundaielectronics.nl