

Shark®

HEATER / FAN

TH200EU

BEDIENUNGSANLEITUNG



Das Gerät kann hinsichtlich Funktionen, Größe und Farben abweichen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.



WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, STROMSCHLAG, VERLETZUNG UND HYPERTHERMIE: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

- Bitte vor dem Gebrauch alle Anweisungen durchlesen.
- Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker. Um das Risiko von Stromschlägen zu verringern, passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose. Versuchen Sie nicht, dieses Schutzsystem zu umgehen. Vor der Wartung das Gerät vom Netz trennen bzw. den Stecker ziehen.
- KEINE** Geräte mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwenden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
- Das Kabel **NICHT** mit Teppich bedecken. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten verlegen. Das Kabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten und so platzieren, dass niemand darüber stolpern kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- Stecker oder das Gerät **NIEMALS** mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät **NICHT** ohne eingesetzte Filter verwenden.
- Ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark verwenden.
- KEINESFALLS** das Stromkabel beschädigen:
 - Ziehen oder tragen Sie das Gerät **NICHT** am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
 - Entfernen Sie den Stecker **NICHT**, indem Sie am Stromkabel ziehen. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
 - Achten Sie darauf, dass das Stromkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
- Das Gerät **NICHT** verwenden, wenn der Luftstrom eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, das Gerät ausschalten und von der Steckdose trennen. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Gerätestecker wieder einstecken und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Das Gerät **NICHT** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder andere Möbelstücke stellen.
- NICHT** in folgenden Bereichen verwenden:
 - Auf feuchten oder nassen Oberflächen
 - In Außenbereichen
 - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbaren Staub).
- Schalten Sie am Gerät erst alle Kontrollelemente aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird und vor jeder Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Nur mit Seifenwasser von Hand waschen. Die Reinigung mit Chemikalien könnte das Gerät beschädigen.
- Den Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt einsetzen.
- Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet



ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Diese Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie. Sobald die Batterie der Fernbedienung leer ist, muss sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder der Batterie der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss, ist sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen.

Verbrauchte Akkus zum Recycling in ein autorisiertes Recyclingzentrum oder ins Geschäft bringen. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.



SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.



WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Gerät wird heiß, wenn es in Betrieb ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berühren. Verwenden Sie, falls vorhanden, Griffe, wenn das Gerät bewegt wird. Brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge müssen mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt sein und von den Seiten und der Rückseite ferngehalten werden.
- Der Sicherheitsabstand ist gemäß 67.13 oder 67.14 zu bestimmen.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird und wenn das Gerät während des Betriebs unbeaufsichtigt gelassen wird.
- Wenn das Heizgerät nicht mehr benutzt wird, Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenbereichen vorgesehen. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- KEINE** Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen einführen und nicht eindringen lassen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Gerät beschädigen kann.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie die Lufteinlass- oder Abluftöffnungen **IN KEINER WEISE**. Nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett verwenden, wo Öffnungen abgedeckt werden können.
- Das Gerät enthält heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. **NICHT** in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.
- Das Gerät immer direkt an eine Wandsteckdose anschließen. Niemals mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose (Steckdosenleiste) verwenden.
- Hyperthermie kann zum Tod führen. Zu den Symptomen einer Hyperthermie gehören eine hohe Körpertemperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Schwindel, Ohnmacht und ein schneller Puls. Sollten Symptome einer Überhitzung auftreten, das Heizgerät sofort ausschalten und einen Arzt aufsuchen.
- Um übermäßige Raumtemperaturen zu vermeiden, die zu Hyperthermie führen können, muss Folgendes beachtet werden: Das Produkt **NICHT** unbeaufsichtigt in einem geschlossenen Raum in der Nähe von Säuglingen oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten laufen lassen.



VORSICHT – Hohe Temperatur. Stromkabel, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Ofens sowie von den Seiten und der Rückseite entfernt halten.



WARNUNG – Risiko einer Hyperthermie.



VORSICHT: Brandgefahr – Nicht ohne angebrachte Basis betreiben.



WARNHINWEIS: NICHT BEDECKEN



WARNHINWEIS: HEISSE OBERFLÄCHE

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Überhitzung das Gerät nicht abdecken.

NICHT in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbads verwenden.

Dieses Gerät **NICHT** verwenden, wenn es fallengelassen wurde.

NICHT verwenden, wenn das Gerät sichtbare Anzeichen von Schäden am Heizelement aufweist.

Dieses Gerät **NUR** auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche verwenden oder ggf. an einer Wand montieren.

WARNHINWEIS: Dieses Gerät nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, sie befinden sich unter ständiger Aufsicht.

WARNHINWEIS: Um die Brandgefahr zu verringern, einen Mindestabstand von 1 m zwischen dem Luftauslass und Textilien, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien einhalten.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

KURZANLEITUNG




Besuchen Sie
qr.sharkclean.eu/TH200series oder
SCANNEN SIE HIER



**VERWENDUNG IHRER
SMARTPHONE-KAMERA
FÜR VOLLSTÄNDIGE ANWEISUNGEN
ODER ZUM KAUF VON ERSATZTEILEN.**


BEINHALTET

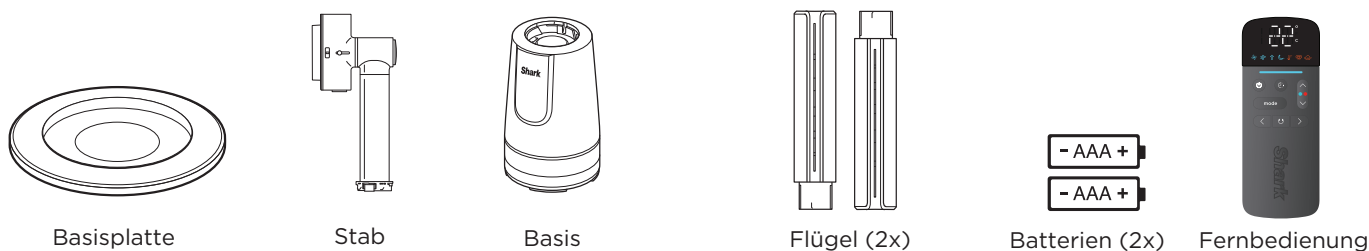

ZUSAMMENBAU



ANZEIGE AM GERÄT

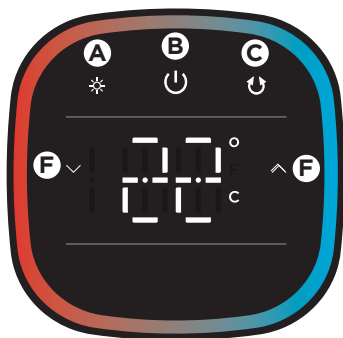


- (A) HELLIGKEIT**
Drücken zum Anpassen der Helligkeit der Anzeige. Wählen Sie zwischen 4 Helligkeitsstufen.
- (B) EIN-/AUSSCHALTASTE**
Drücken zum Ein- oder Ausschalten des Geräts. Es kann einen Moment dauern, bis das Gerät abgekühlt ist, nachdem die Heizfunktion ausgeschaltet wurde.
- (C) OSZILLATION**
Drücken Sie die Oszillationstaste, um zwischen den Optionen für den Oszillationsbereich zu wechseln. Stufe 1 entspricht 45 Grad, Stufe 2 entspricht 90 Grad und Stufe 3 entspricht 180 Grad.
- (F) PFEILE VENTILATOR/THERMO IQ**
Im Ventilatormodus können Sie mit den Pfeiltasten die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe höher oder niedriger stellen. Im Heizmodus stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur am Thermostat ein.

VENTILATOR-GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

Durch Drücken der Pfeile für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe auf der Fernbedienung oder durch längeres Drücken der Einschalttaste am Gerät können Sie zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 wechseln.

Empfohlene Geschwindigkeitsstufen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderzimmer	✓	✓	✓							
Ruhig schlafen	✓	✓	✓	✓						
Von zu Hause aus arbeiten	✓	✓	✓	✓	✓					
Fernsehen	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Betriebsgeräusch für einen erholsamen Schlaf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kochen				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sport treiben					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abkühlung an heißen Tagen						✓	✓	✓	✓	✓

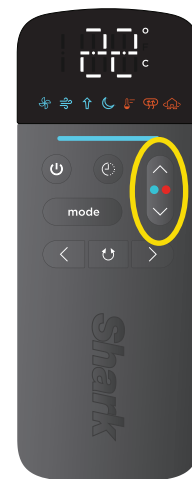

FERNBEDIENUNG

- Vor dem ersten Gebrauch 2 AAA-Batterien einlegen.
- Verwenden Sie zum Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung 2 AAA-Batterien. Siehe „WARTUNG“ für Anweisungen zum Austausch der Batterien.




VENTILATOR	HEIZEN	GEMEINSAME FUNKTIONEN
(F) GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 zu wechseln. (G) MODI VENTILATOR Drücken, um zwischen den Einstellungen Ruhemodus, BreezeBoost und Natürliche Brise zu wechseln. Ruhemodus: Schaltet den Signalton stumm, dimmt die Anzeigelampen und schaltet auf eine für den Schlaf ideale Ventilator-Geschwindigkeitsstufe. BreezeBoost: Für einen kraftvollen Luftstrom. Natürliche Brise: Variierender Luftstrom, der natürlichen Wind simuliert.	(F) THERMO-IQ-MODUS Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Gerät passt sich automatisch an Ihre Auswahl an. (G) HEIZMODI <i>nur Fernbedienung</i> Drücken Sie die Taste „mode“ (Modus) oder wechseln Sie zwischen den Modi Komfort, Fokus und Thermo IQ. KOMFORTMODUS: Beruhigende Wärme für dauerhaften Einsatz. FOKUSMODUS: Leistungsstarke, gezielte Erwärmung.	(C) OSZILLATION Drücken Sie die Oszillationstaste, um zwischen den Optionen für den Oszillationsbereich zu wechseln. Stufe 1 entspricht 45 Grad, Stufe 2 entspricht 90 Grad und Stufe 3 entspricht 180 Grad. (D) TIMER Drücken Sie die Timer-Taste, um durch die Timer-Einstellungen zu blättern. Automatische Abschaltung des Geräts nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden. (C) + (D) SIGNALTON STUMMSCHALTEN Halten Sie die Tasten Oszillation und Timer 5 Sekunden lang gedrückt, um den Signalton stummzuschalten. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Funktion wieder zu aktivieren. (E) WINKEL ANPASSEN Drücken Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Richtung des Ventilators exakt anzupassen.


PRODUKT-TIPPS

DREHEN UND NEIGEN: Passen Sie die Ausrichtung (1) und Neigung (2) der Ventilatorflügel manuell an, um den Luftstrom individuell einzustellen.


HINWEIS: Der Ventilatorflügel dreht sich nur bis zu 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

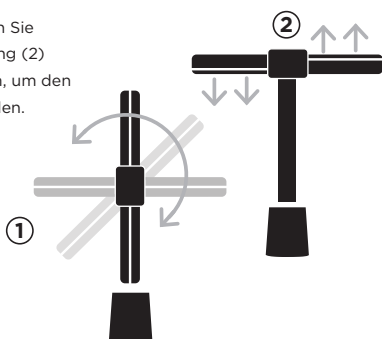

STAUBABWEHR Eine Abdeckung auf der Rückseite des Geräts sammelt Staub und erleichtert so die Reinigung. Es wird empfohlen, den Ventilator alle sechs Monate oder nach Bedarf zu reinigen.




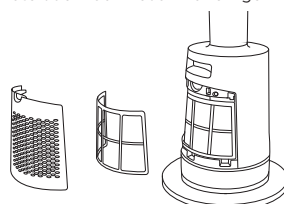


TRAGEPOSITION: Tragen Sie das Gerät am Griff an der Basis und stützen Sie dabei das Luftrohr ab.

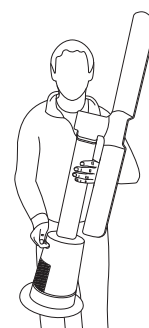

- Ziehen Sie den Stecker des Ventilators, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Wir empfehlen, den Ventilator alle 6 Monate oder bei Bedarf zu reinigen.
- Wir empfehlen, die Batterien in der Fernbedienung alle 12 Monate oder bei Bedarf zu wechseln.

STAUBSCHUTZ

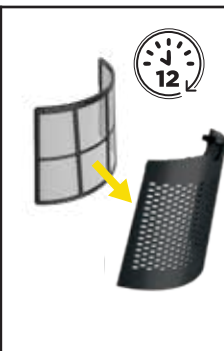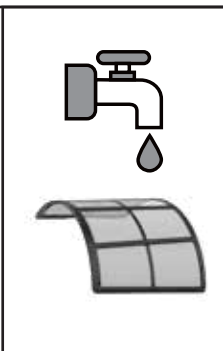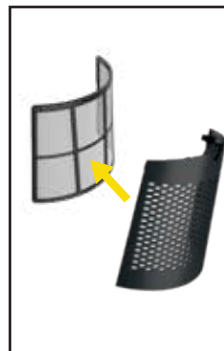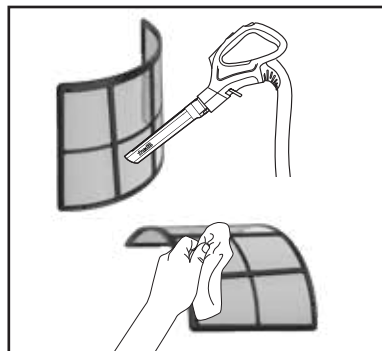

1. Entfernen Sie das Staubschutz-Gitter vom Gerät, indem Sie vorsichtig an der Fingerlasche ziehen. Hinweis: Der Maschenfilter muss nicht aus dem Staubschutz-Gitter entfernt werden.

2. Verwenden Sie einen Staubsauger auf niedriger Stufe mit einem weichen Bürstenaufsatz ODER ein Tuch/Handtuch, um Verunreinigungen vom Staubschutz-Gitter und dem inneren Netzfilter zu entfernen. **Verwenden Sie KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel.**

3. OPTIONAL: Wenn sich zwischen dem Netzfilter und dem Staubschutz-Gitter Schmutz angesammelt hat, kann der Filter abgenommen werden, indem er vorsichtig aus den Laschen der Platte gezogen wird. Spülen Sie den Filter und das Gitter mit Leitungswasser bei Raumtemperatur ab. Lassen Sie sowohl den Filter als auch das Gitter 12 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie beides wieder einbauen. **Den Ventilator NICHT verwenden, wenn der Netzfilter nass ist.**

STAUBSCHUTZ (FORTSETZUNG)






4. Setzen Sie das Staubschutz-Gitter wieder ein, indem Sie die Laschen an der Unterseite des Gitters in die Vertiefungen am Gerät einführen und das Gitter nach innen schieben, bis es einrastet.

AUSSENREINIGUNG



Um den Ventilator von außen zu reinigen, wischen Sie ihn mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie keine scheuernden chemischen Reinigungsmittel oder zu viel Wasser verwenden.

ERSETZEN DER BATTERIEN IN DER FERNBEDIENUNG

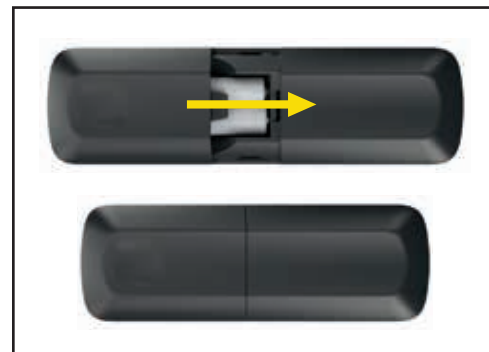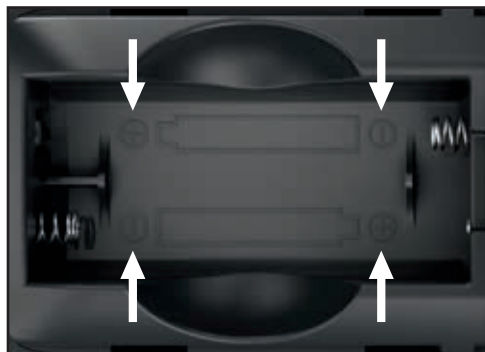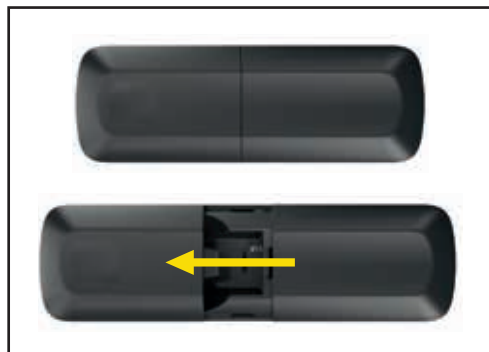

1. Um die Batterien zu entnehmen, drücken Sie leicht auf das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und schieben Sie es dann ab. Nehmen Sie die Batterien aus der Kammer und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Batterieentsorgung.

2. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig, wie im Batteriefach gezeigt, eingelegt sind.

3. Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung wieder in Position.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	Welches Gewicht hat das Gerät?	Das Gewicht des Geräts beträgt 9.2 kg.
	Welche Abmessungen hat das Gerät?	Die Abmessungen des Geräts betragen 116,7 x 35 x 30 cm (H x B x T).
	Wie hoch ist die Netzspannung des Geräts?	Die Netzspannung des Geräts hängt von der Region ab, in der es gekauft wurde. Für Nordamerika beträgt sie 120 V, für das Vereinigte Königreich und Europa 220–240 V-.
	Wie hoch ist die Wattleistung des Geräts?	Die Wattleistung des Geräts hängt von der Region ab, in der es gekauft wurde. Für Nordamerika sind es 1400 W, für das Vereinigte Königreich und Europa 2200 W.
	Wie hoch ist die Stromstärke des Geräts?	Die Stromstärke des Geräts beträgt 10 A.
	Was ist die Frequenz des Geräts?	Die Frequenz des Geräts hängt von der Region ab, in der es gekauft wurde. Für Nordamerika sind es 60 Hz, für das Vereinigte Königreich und Europa 50-60 Hz.
	Wie viele Geschwindigkeitsstufen hat das Gerät?	Das Gerät hat 10 Ventilator-Geschwindigkeitsstufen.
	Wie lange gilt die Produktgarantie?	Diese Produkte werden mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. Ausführliche Informationen zur Aktivierung und Dauer finden Sie im Garantie-Abschnitt in der Bedienungsanleitung, da diese je nach Region variieren kann.
	Wie viele Oszillationswinkel hat das Gerät?	Je nach gekauftem Gerät hat es entweder 1 oder 3 verschiedene Oszillationswinkel. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Anzeige am Gerät“ in der Kurzanleitung.
	Wie hoch ist der maximale Oszillationswinkel des Geräts?	Der maximale Oszillationswinkel beträgt 180°.
ALLGEMEINER GEBRAUCH	Wie hoch ist der Luftstrom des Geräts?	Der maximale Luftstrom des Geräts beträgt 1180 CFM.
	Wie und wo sollte ich mein Gerät aufstellen?	Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberflächen wie Stühle oder andere Möbelstücke und verwenden Sie es nicht in folgenden Bereichen: a) Auf feuchten oder nassen Oberflächen b) In Außenbereichen c) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammaren Staub). Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenbereichen vorgesehen. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung, um zu erfahren, wo das Gerät aufgestellt werden sollte und wo nicht. 1) Um Ihr Gerät einzurichten, bringen Sie zunächst die Basis an der Basisplatte an, indem Sie die roten Symbole aneinander ausrichten und die Basis drehen, bis sie einrastet. 2) Richten Sie anschließend den Pfeil auf dem Stab auf den Symbol auf der Basis aus. Drehen Sie den Stab im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Jetzt können Sie das Klebeband an der Unterseite der Basis entfernen. 3) Entfernen Sie das Klebeband und die Pappe vom Stab. Richten Sie den roten Pfeil auf dem Flügel an dem roten Pfeil auf dem Innenstab aus. Drücken Sie den Flügel fest in den Stab, bis er einrastet. 4) Setzen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden. Bewahren Sie die Fernbedienung auf der Magnethalterung auf der Rückseite des Stabs auf. Sie sind jetzt bereit!

ALLGEMEINER GEBRAUCH	ALLGEMEINER GEBRAUCH	Je nach gekauftem Gerät können die Einstellungen unterschiedlich sein. Ausführliche Informationen finden Sie in der Kurzanleitung. Ventilator-Funktionen GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 zu wechseln. VENTILATORMODI Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Einstellungen Ruhemodus, BreezeBoost und Natürliche Brise zu wechseln. Heizfunktionen THERMO IQ Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Gerät passt sich automatisch an Ihre Auswahl an. HEIZMODI (nur Fernbedienung) Drücken Sie die Taste „mode“ (Modus), um zwischen Komfort- und Fokuseinstellungen zu wechseln.
	Wie baue ich das Gerät auseinander?	Wir empfehlen nicht, das Gerät auseinanderzubauen, da es nur bei vollständiger Montage sicher zu bedienen ist. Sie können es jedoch auseinanderbauen, wenn Sie es an uns zurücksenden müssen. Sie benötigen einen Schraubenzieher. 1) Entfernen Sie zunächst die Flügel. Stellen Sie sicher, dass der Flügel nach vorne zeigt. Ziehen Sie dann stark am Flügel, bis er herauskommt. Es ist normal, dass hierfür ein gewisser Kraftaufwand erforderlich ist. 2) Entfernen Sie dann den Stab von der Basis. Dafür benötigen Sie den Schraubenzieher. Drehen Sie das Gerät so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn. Sobald das Gerät vollständig gedreht ist, stecken Sie den Schraubendreher in die Öffnung hinter dem Stab, um ihn zu lösen, und drehen Sie dann den Stab gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen. 3) Zum Entfernen der Basisplatte suchen Sie den Clip an der Unterseite und setzen Sie den Schraubenzieher ein, um ihn zu lösen. Die Platte lässt sich jetzt leicht abdrehen.
	Wie wechsele ich vom Ventilator- in den Heizbetrieb?	Um vom Ventilator- in den Heizbetrieb zu wechseln, verwenden Sie den Drehknopf an der Seite des Geräts. Auf dem Gerät befindet sich eine Anweisung, die angibt, welche Richtung für den Ventilator und welche für die Heizung vorgesehen ist. Nach dem Einschalten wechseln die Leuchten auf der Anzeige am Gerät und der Fernbedienung zu Rot, wenn das Gerät auf Heizen steht, oder zu Blau, wenn das Gerät auf Ventilator steht.
	Warum bewegen/neigen sich die Ventilatorflügel nicht?	Stellen Sie sicher, dass der Flügel fest auf dem Gerät sitzt. Halten Sie die andere Seite des Ventilators gut fest und drücken Sie den Flügel gegen den Stab, bis kein Spalt zwischen Flügel und Stab mehr vorhanden ist. Sie sollten ein Klicken hören, wenn der Flügel vollständig richtig eingesetzt wurde.
	Warum läuft der Ventilator unregelmäßig?	Achten Sie darauf, dass der Ventilator richtig zusammengebaut ist und alle Teile vollständig eingerastet sind. Überprüfen Sie die Verbindungspunkte, an denen der Stab mit der Basis verbunden ist. Wenn der Ventilator immer noch nicht rund läuft, nehmen Sie die Teile ab und bauen Sie sie wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher einrasten. Weitere Anweisungen zum Abnehmen von Teilen finden Sie unter „Wie baue ich das Gerät auseinander?“.
	Warum lässt der Luftstrom im Laufe der Zeit nach?	Um sicherzustellen, dass Sie den optimalen Luftstrom bei Ihrer TH200-Serie erhalten, muss der Ventilator mindestens 1,83 m entfernt aufgestellt sein. Wenn Sie zu nah am Ventilator sind, spüren Sie den Luftstrom möglicherweise nicht so stark. Eventuell müssen Sie den Staubschutzfilter entfernen – übermäßiger Schmutz im Staubschutz kann zu Leistungseinbußen führen. Anweisungen zur Reinigung finden Sie unter „Wie reinige ich mein Gerät?“ in den häufig gestellten Fragen.
	Wie trage ich das Gerät?	Tragen Sie das Gerät am Griff an der Basis und stützen Sie dabei das Luftrohr.

LED-ANZEIGE- LEISTE / EINSTELLUNGEN	Wo soll die Fernbedienung aufbewahrt werden?	Sie können die Fernbedienung an der magnetischen Halterung oben am Stab aufbewahren, und zwar auf dem Aufkleber, der einen Umriss der Fernbedienung zeigt.
	Warum ändert sich die Drehzahl des Ventilators von selbst?	Der Ventilator befindet sich möglicherweise im Modus „Natürliche Brise“, wodurch automatisch ein natürlicher Wind simuliert wird. Um einen Sondermodus des Ventilators zu deaktivieren, drücken Sie das Symbol für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe oder die Taste für den Sondermodus auf der Fernbedienung.
	Warum leuchtet die Anzeige meiner Fernbedienung/ am Gerät nicht?	Überprüfen Sie zunächst, ob die Batterien korrekt in die Fernbedienung eingesetzt wurden und ob das Gerät korrekt an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies während des Betriebs geschieht, beachten Sie, dass die Lichter auf der Anzeige und der Fernbedienung nach 20 Sekunden erlöschen. Zum Aktivieren können Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder der Anzeige drücken.
	Warum ändert sich die Drehzahl des Geräts von selbst?	Das Gerät befindet sich unter Umständen im Thermo IQ-Modus, der die Heizleistung basierend auf der aktuellen Raumtemperatur einstellt. Beim Thermo IQ-Modus wird Wärme erzeugt, bis die am Gerät eingestellte Temperatur erreicht ist. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, verwenden Sie die Pfeile auf der Fernbedienung oder auf der Anzeige am Gerät.
	Warum sind die Anzeigeleuchten gedimmt?	Der Ventilator befindet sich möglicherweise im Ruhemodus. In diesem Modus sind die Anzeigeleuchten gedimmt. Zum Deaktivieren drücken Sie die Sondermodus-Taste oben rechts auf der Fernbedienung, bis der Ruhemodus deaktiviert ist. Über das Helligkeitssymbol auf der Anzeige des Geräts können Sie auch einstellen, wie stark die Leuchten gedimmt werden sollen.
	Warum gibt mein Ventilator keinen Signalton ab, wenn ich die Tasten drücke?	Ihr Ventilator befindet sich möglicherweise im Lautlos-Modus. Halten Sie die Timer- und Oszillationstasten auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu deaktivieren.
	Warum ist die Wärmeabgabe niedrig?	Dieses Produkt verfügt über drei verschiedene Heizmodi, die für verschiedene Szenarien optimiert sind. Sie können zwischen ihnen über die Taste „mode“ (Modus) wechseln. Der niedrigste ist der Komfortmodus, der für längere Zeiträume in den Nähe verwendet werden soll. Der mittlere ist der Fokusmodus und dient dazu, einen etwas weiter weg gelegenen Bereich zu erwärmen. Der wärmste Modus ist Thermo IQ. Bei diesem Modus können Sie die gewünschte Temperatur einstellen und der Ventilator gibt die höchste Wärmemenge aus, um diese Temperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Wenn der Drehschalter am Gerät auf HEIZEN eingestellt ist, können Sie mit der Taste MODE (MODUS) diese drei Heizmodi durchlaufen.
	Wie lassen sich die Signaltöne deaktivieren?	Halten Sie die Timer- und Oszillationstasten auf der Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Signaltöne zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Funktion wieder zu aktivieren.

Dieses Produkt benötigt eine Steuerung, um die in der Verordnung (EU) 2024/1103 festgelegten obligatorischen Ökodesign-Anforderungen zu erfüllen.

Kontaktdaten	sharkclean.eu				
Name und Anschrift des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters.	SharkNinja Germany GmbH Rotfeder-Ring 9 60327 Frankfurt am Main Deutschland sharkclean.eu				
Modellkennung(en):	TH200EU-Serie				
Artikel	Symbol	Wert	Gerät	Artikel	Gerät

Steuerungsfunktionen, die erforderlich sind, um die in der Verordnung (EU) 2024/1103 festgelegten obligatorischen Ökodesign-Anforderungen zu erfüllen

Wärmeleistung				Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturregelung (bitte auswählen)	
Nennwärmeleistung	Pnom	1,4	kW	Einstufige Wärmeleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Wärmeleistung (indikativ)	Pmin	0,5	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	Pmax, c	1,4	kW	Mechanische Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein
				Elektronische Raumtemperaturregelung	Ja
Stromverbrauch				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	Nein
Im Aus-Modus	Po	0	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Nein
Im Standby-Modus	Psm	0,6	W	Weitere Steuerungsoptionen (mehrere Auswahlmöglichkeiten)	
Im Ruhemodus	Pidle		W	Anwesenheitserkennung	Nein
Im vernetzten Standby-Modus	Pnsm	N/A	W	Fenster-offen-Erkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[Ja/Nein]	Option zur Fernsteuerung	Ja
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung im aktiven Modus	ηs,on	49,2	%	adaptive Startsteuerung	Nein
				Betriebszeitbegrenzung	Ja
				Schwarzkugelsensor	Nein
				Selbstlernende Funktion	Nein
				Steuerungsgenauigkeit	Ja

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **sharkclean.de**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **sharkclean.de**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **sharkclean.de**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Gebrauch des Produkts zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark- Produkte finden Sie unter **sharkclean.de**

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

registeryourshark.com

QR-Code mit einem Mobilgerät scannen.



Vorteile der Registrierung des Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produkt-Support und Zugriff auf Garantieinformationen
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden

TIPP:

Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code an der Rückseite des Geräts.

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer:

Seriennummer:

Kaufdatum (Beleg aufbewahren):

Gekauft bei:

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V 50-60 Hz / 3 A

Leistung: 2200 W

Standby-Stromverbrauch: 0,6 W

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,0 W



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich umfassend mit Ihrem neuen Shark® Ventilator vertraut zu machen.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland
sharkclean.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK sind in der Europäischen Union eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

