

Frischhaldedosen

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Set von LOCK&LOCK entschieden haben. Dieses Set von LOCK&LOCK können Sie vielseitig für den Transport und die Aufbewahrung von Lebensmitteln einsetzen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Die Vorteile im Überblick



Geschirrspüler geeignet



Gefriergeeignet



Mikrowellengeeignet



Lebensmitteleeignet

- Praktisch luft- und wasserdicht
- Aromafest

Bitte beachten Sie, dass Sonderformen der Frischhaldedosen wie z. B. Schüttdosen oder Saftdosen aufgrund Ihrer Beschaffenheit nur über eine eingeschränkte Wasserdichtigkeit verfügen, können.

Sicherheit für Ihre Kinder

Achtung: Verpackungsfolien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Vor dem ersten Gebrauch

Spülen Sie die Frischhaldedose vor dem ersten Gebrauch mit Spülmittel durch, um Staub und eventuell vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen.

Speisen in der Mikrowelle erhitzen

Sie können die Frischhaldedose nutzen, um Speisen in der Mikrowelle zu erhitzen. Nehmen sie dazu den Deckel ab.

Wichtige Hinweise für die Verwendung in der Mikrowelle

- Bei geschlossenem Deckel kann die Frischhaldedose durch den Dampf zerplatzen.
- Beim Erhitzen von Nahrungsmitteln, die Öl, Fett, Zucker oder Tomaten enthalten, kann sich die Frischhaldedose verfärben oder verformen.
- Halten Sie die Frischhaldedose von Hitzequellen, wie z. B. Herdplatten, offenen Flammen, Backöfen, etc. fern.
- Bitte beachten Sie, dass fetthaltige Lebensmittel bei mehr als 400 Watt in der Mikrowelle eine Temperatur von mehr als 120°C erreichen können und dann nicht mehr für die LOCK&LOCK Dosen geeignet sind.


Speisen einfrieren

Sie können die Frischhaldedose nutzen, um Speisen bei einer Temperatur von bis zu -20°C einzufrieren. Lassen Sie heiße Speisen vor dem Verschließen der Dose abkühlen.




Frischhaltedose reinigen

Sie können die Frischhaltedose einfach mit Wasser und Spülmittel reinigen. Bei Bedarf können Sie den Silikonring herausnehmen. Benutzen Sie dazu einen stumpfen Gegenstand, wie z. B. den Messerrücken eines Speisemessers. So vermeiden Sie Beschädigungen am Silikonring.

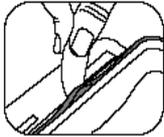

1. Stecken Sie den Messerrücken ganz in die Nut neben dem Silikonring.
2. Heben Sie den Silikonring mit dem Messerrücken heraus.

Achtung: Verwenden Sie am Silikonring keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Schwämme mit scheuernden Oberflächen. Diese können den Kunststoff angreifen.

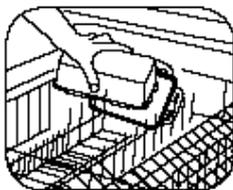

Sie können die Frischhaltedose auch in der Spülmaschine reinigen. Legen Sie die Frischhaltedose nur in den Oberkorb der Spülmaschine. Durch die größere Hitze im unteren Teil der Spülmaschine, kann es zu Verformungen kommen. Sollte eine Kühl- oder Aufbewahrungstasche in Ihrem Set enthalten sein, beachten Sie bitte, dass Sie diese ausschließlich mit einem feuchten Tuch abwischen sollten.

Lieferumfang

Frischhaltedosen von LOCK&LOCK sind in vielen unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich. Der Inhalt Ihres Sets ist auf einem separaten Blatt angegeben.

5 Jahre Garantie

Wir gewähren Ihnen auf dieses Set eine Garantie von 5 Jahren, die alle Material und Herstellungsfehler umfasst. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernehmen wir jedoch keine Garantie und Haftung. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksende-Adresse:

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung "Retouren"
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

ERLEBEN,
INFORMIEREN,
MITREDEN



Find us on
 Facebook
facebook.com/meinQVC
oder auf www.qvc.de

