

NINJA

NJ1002EUBK

Ekspres-hakker
Express Zerkleinerer
Express Chopper
Picadora exprés
Hachoir Express
Tritatutto da cucina mini
Express Chopper
Hurtighakker
Express kuchenny
Picadora expresso
Pikasilppuri
Expresshackare

BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES
NOTICE D'UTILISATION
GARANTIE NINJA
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
INSTRUKCJA
INSTRUÇÕES
OHJEET
INSTRUKTIONER



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den Gebrauch in Haushalten

BEIM GEBRAUCH VON ELEKTROGERÄTEN MÜSSEN DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN BEACHTET WERDEN:

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH IHRES NINJA PROFI-HACK-/PÜRIERGERÄTS SORGFÄLTIG ALLE ANWEISUNGEN.

WICHTIG: Die Geräte können unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben.

WARNHINWEIS: **UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:**

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie **NIEMALS** das Netzkabel, den Stecker oder ein anderes Element des Motorteils in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Überprüfen Sie, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
3. Lassen Sie das Stromkabel **NICHT** über die Tischkante oder die Arbeitsfläche hängen oder heiße Oberflächen wie z. B. den Herd berühren.
4. Benutzen Sie das Gerät **KEINESFALLS** mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
5. **BENUTZEN SIE KEINESFALLS** das Gerät, wenn es nicht funktioniert, fallengelassen wurde, in Wasser getaucht wurde, beschädigt ist oder im Freien stehen gelassen wurde.
6. **TEILE, DIE SIE NICHT SELBST WARTEN DÜRFEN.** Durch einen falschen Zusammenbau oder eine unsachgemäße Reparatur kann es zu einem Elektroschock oder zu Verletzungen kommen, wenn das Gerät in Betrieb genommen wird. Kontaktieren Sie den Kundendienst. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu einer Gefahrenquelle für den Benutzer führen.
7. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist sowie vor der Montage oder Demontage und vor der Reinigung ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
8. Benutzen Sie **KEINESFALLS** das Stromkabel auf andere Weise. Das Gerät nie am Stromkabel tragen. Nicht am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, sondern stets den Stecker greifen und herausziehen.
9. Das Gerät **NIE** unbeaufsichtigt lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
10. Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS** auf oder in der Nähe heißer Oberflächen (wie z. B. auf einem Gas- oder Elektroherd oder in einem beheizten Herd).


11. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
12. Bitte gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie ein Gerät bewegen/transportieren, in dem sich heiße Lebensmittel, heißes Wasser oder andere heiße Flüssigkeiten befinden.
13. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche.
14. Nehmen Sie den Motorblock **NICHT** ab, wenn sich die Schneidklingen noch bewegen.
15. **VORSICHT!** Die Schneidklingen sind scharf und müssen besonders sorgfältig gehandhabt werden, besonders beim Entfernen der Klinge aus der Arbeitsschüssel, Entleeren der Schüssel oder beim Reinigen. Halten Sie Schneidklingen stets am Kunststoffschaff.
16. Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.
17. **SETZEN SIE KEINESFALLS** die Behälter extremen Temperaturschwankungen aus.
18. Verwenden Sie **NIEMALS** Behälter, die einen Sprung oder andere Schäden aufweisen.
19. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn die Schneidklingen verbogen oder beschädigt sind.
20. Vermeiden Sie jederzeit den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung sowie Spatel und andere Küchengeräte von beweglichen bzw. schneidenden Klingen fern, um schwere Personen- oder Geräteschäden zu vermeiden. Ein Teigschaber kann verwendet werden, jedoch nur, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
21. Gehen Sie beim Mixen heißer Flüssigkeiten extrem vorsichtig vor.
22. Lassen Sie den Ein/Aus-Pulsknopf am Motorblock sofort los, wenn das Gerät während des Betriebes eine Störung aufweist.
23. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** ohne installierten Spritzschutz und eingesetzte Arbeitsschüssel. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu umgehen und stellen Sie sicher, dass die Schneidklingen richtig montiert sind, bevor Sie das Gerät betreiben.
24. **DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT. Verwenden Sie das Gerät NICHT im Freien.**
25. Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist.
26. **BETREIBEN SIE KEINESFALLS** das Gerät länger als 15 Sekunden am Stück.
27. **BETREIBEN SIE KEINESFALLS** das Gerät in leerem Zustand.
28. **NICHT** überfüllen.
29. Falls das Gerät überhitzt, wird ein Thermoschalter aktiviert, der den Motor automatisch abschaltet. Vor der Wiederverwendung den Netzstecker ziehen und das Gerät etwa 10 Minuten lang abkühlen lassen.
30. Achten Sie vor dem Betrieb des Geräts darauf, dass der Deckel fest gesichert ist.

 **WARNHINWEIS:** Für dieses Produkt wird die Verwendung von Verlängerungskabeln nicht empfohlen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Inhalt

Erste Schritte	14
Verwendung der Hackschüssel	16
Pflege und Wartung.....	18
Fehlerdiagnose und -behebung.....	18

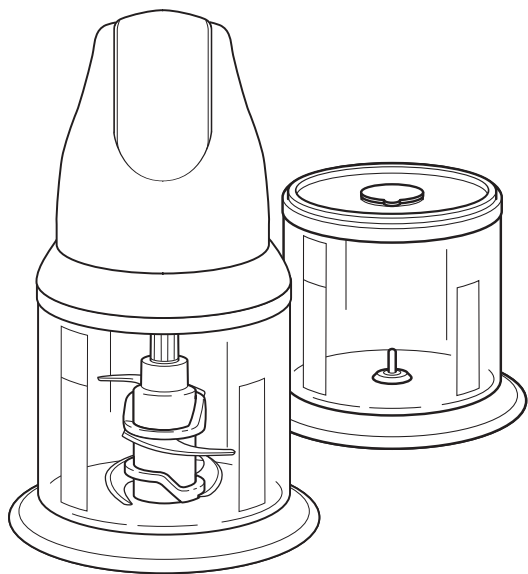




TECHNISCHE DATEN

Netzspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung:	200 W
Fassungsvermögen der Schüssel:	500 ml

EIGENSCHAFTEN:

- One-Touch-Pulsfunktion für präzise Kontrolle
- Arbeitsschüsseln sind BPA-frei
- Ninja 4-Blade Klingentechnologie
- Rutschfester Boden
- Stapelbares Design für einfache Aufbewahrung
- Luftdichte Aufbewahrungsdeckel / Spritzschutz
- Spülmaschinengeeignete Teile

Erste Schritte

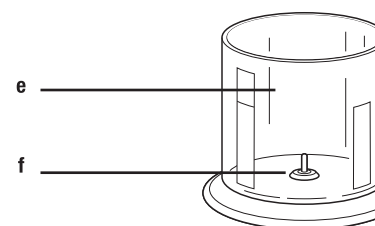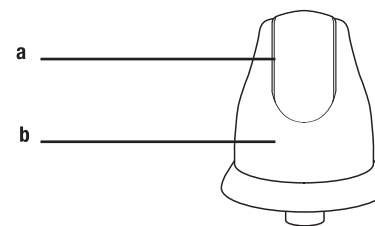


- a** Ein-/Aus-Taste für Pulsfunktion
- b** Powerhead
- c** Spritzschutz/Deckel für Aufbewahrung (2x)
- d** Ninja 4-Blade Klinge

- e** Arbeitsschüssel mit rutschfestem Boden (2x)
- f** Zapfen der Antriebswelle
- g** Stromkabel (nicht abgebildet)

Erste Schritte

Das stapelbare Ninja Profi-Gerät zum Hacken und Pürieren ist ein wichtiger Helfer in Ihrem Haushalt, mit dem Sie Ihre Lieblingsrezepte zubereiten können. Bitte lesen Sie unbedingt die ganzen Anweisungen in diesem Handbuch durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen; nur so können Sie beste Ergebnisse erzielen.

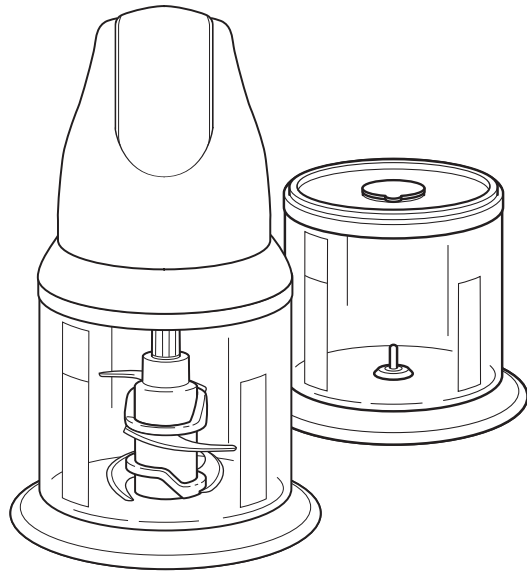

200 W Powerhead

Der 200 W Powerhead läuft mit einem Netzstrom von 220–240 V~, 50–60 Hz. Der Powerhead darf **NIEMALS** nass werden, wenn das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist.

- ▲ **WARNHINWEIS:** Den Powerhead niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ▲ **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass der Powerhead vom Stromnetz getrennt wurde und die Klingen zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Zubehörteile entfernen oder anbringen.
- ▲ **VORSICHT:** Die Klingen sind scharf! Sie müssen sorgfältig gehandhabt werden, besonders beim Entfernen der Klinge aus der Arbeitsschüssel, Entleeren der Schüssel oder beim Reinigen. Lassen Sie beim Umgang mit den Schneidklingen extreme Vorsicht walten. Halten Sie die Klingeneinheiten immer nur am Schaft. Versuchen Sie nicht, die Klingen zu schärfen.
- ▲ **WICHTIG:** Lassen Sie das Gerät nie leer laufen.

So benutzen Sie Ihr stapelbares Ninja Profi-Gerät zum Hacken und Pürieren

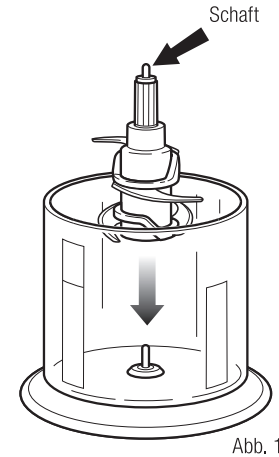


Abb. 1

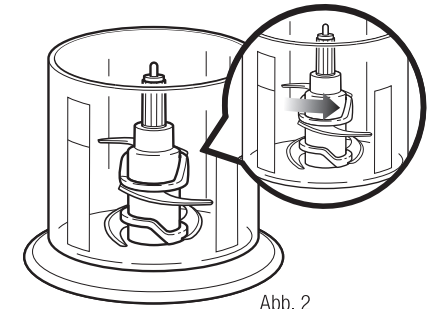


Abb. 2

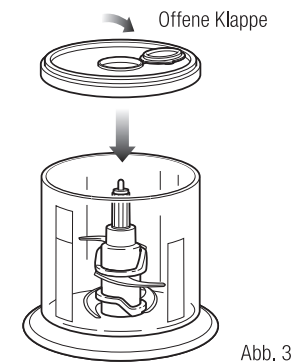


Abb. 3

- ▲ **VORSICHT:** Die Klingen sind scharf! Lassen Sie beim Umgang mit den Schneidklingen extreme Vorsicht walten. Halten Sie die Klingeneinheiten immer nur am Schaft.
- ▲ **WICHTIG:** Lassen Sie das Gerät nie leer laufen.
- 1 Setzen Sie den Behälter auf eine saubere, trockene und ebene Arbeitsfläche.
- 2 Nehmen Sie die Schneidklinge am Schaft auf und stecken Sie sie vorsichtig auf den Spindelstift in der Arbeitsschüssel. (Abb. 1)
- ▲ **WICHTIG:** Fügen Sie die Klingen stets innerhalb des Behälters zusammen.
- ▲ **WARNHINWEIS:** Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zuerst auf den Powerhead und dann in das stapelbare Ninja Profi-Gerät zum Hacken und Pürieren einzusetzen.
- 3 Drehen Sie die Klinge vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass sie richtig eingesetzt wurde. (Abb. 2)
- 4 Geben Sie die Zutaten in den Behälter.
- ▲ **WICHTIG:** Geben Sie niemals zuerst die Zutaten in den Behälter, sondern setzen Sie immer zuerst die Klingeneinheit ein.
- ▲ **VORSICHT: FÜLLEN SIE NIEMALS** feste Zutaten über die 450-ml-Markierung bzw. flüssige Zutaten über die 250-ml-Markierung hinaus ein – dies kann zu Überlaufen führen.
- 5 Setzen Sie den Spritzschutz / Aufbewahrungsdeckel auf den Behälter. (Abb. 3)
- ▲ **VORSICHT:** Lassen Sie das Gerät **NIE** ohne eingesetzten Spritzschutz laufen.
- 6 Öffnen Sie die Klappe des Spritzschutzes. (Abb. 3)

So benutzen Sie Ihr stapelbares Ninja Profi-Gerät zum Hacken und Pürieren

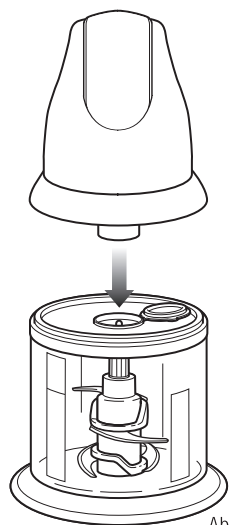


Abb. 4

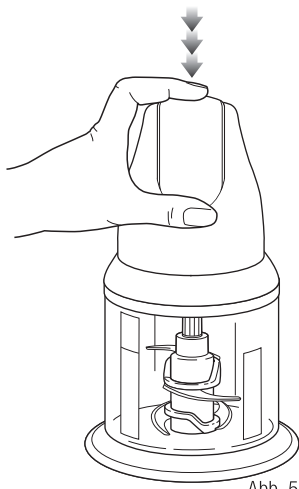


Abb. 5

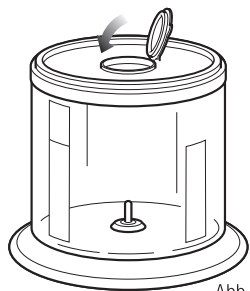


Abb. 6

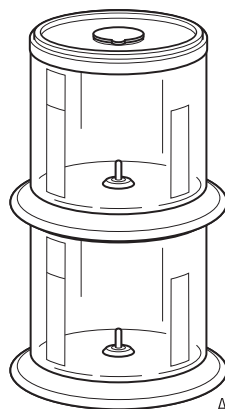


Abb. 7

- 7 Setzen Sie den Powerhead auf den Spritzschutz und achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt. **(Abb. 4)**
- 8 Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose. Halten Sie den Powerhead fest und drücken Sie das Paddel auf dem Powerhead in kurzen Intervallen nach unten. **(Abb. 5)**
- 9 Damit das Gerät immer fest steht, halten Sie bitte immer mit einer Hand das Ein-/Aus-Paddel fest.
- ▲ **HINWEIS:** Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** länger als 15 Sekunden am Stück. Verarbeiten Sie die Zutaten nicht zu lange. Für grob gehackte Zutaten betätigen Sie das Gerät in kurzen Intervallen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- 10 Sie schalten das Gerät aus, indem Sie das Ein-/Aus-Paddel loslassen.
- 11 Sie erzielen beste Ergebnisse, wenn Sie in kurzen Intervallen auf das Ein-/Aus-Paddel drücken.
- 12 Stellen Sie sicher, dass sich die Klingen nicht mehr drehen, bevor Sie den Powerhead abnehmen.
- 13 Bevor Sie den Inhalt aus dem Behälter nehmen, entfernen Sie unbedingt die Klingeneinheit. Fassen Sie dazu die Einheit am Schaft an.
- 14 Setzen Sie den Aufbewahrungsdeckel auf den Behälter und schließen Sie die Klappe für die Aufbewahrung. **(Abb. 6)**

Stapeln und Lagern

- Setzen Sie zur Aufbewahrung den Deckel fest auf die Schüssel und schließen Sie die Klappe.
- Entfernen Sie die Schneidklinge, wenn Sie mit Speisen gefüllte Schüsseln aufbewahren möchten.
- Die Behälter sind stapelbar und können im Kühlschrank oder Küchenschrank aufbewahrt werden. **(Abb. 7)**

HINWEIS: Die Behälter verkanten nicht ineinander, wenn Sie zum Lagern gestapelt werden. Bitte entnehmen Sie gestapelte Behälter immer vorsichtig aus dem Kühl- oder Küchenschrank.

Reinigung und Pflege

▲ **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Powerhead aus der Steckdose gezogen ist, bevor Sie Zubehör installieren bzw. entfernen oder das Gerät reinigen.

TAUCHEN SIE NIEMALS den Powerhead in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und wischen Sie ihn trocken.

REINIGUNG: Die Arbeitsschüsseln, Spritzschutzteile/Aufbewahrungsdeckel und Schneidklingen sind spülmaschinenfest. Legen Sie die Teile vorsichtig auf das obere Spülmaschinenfach.

▲ **VORSICHT:** Die Klingen sind äußerst scharf.

Fehlersuche und -behebung

PROBLEME UND STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN UND LÖSUNGEN
Der Motor startet nicht oder die Klingen drehen sich nicht.	Prüfen Sie, dass der Boden des Motorteils sauber ist und dass keine Lebensmittelreste die Verbindung blockieren, wenn ein Behälter aufgesetzt wird. Die Zutatenmenge im Behälter ist zu groß. Das Gerät ist überhitzt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie etwa 10 Minuten bis zum erneuten Betrieb. Stellen Sie sicher, dass der Powerhead fest auf dem Spritzschutz sitzt. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt. Prüfen Sie die Sicherung oder den Schütz. Sicherung bzw. Schütz zurücksetzen.
Die Lebensmittel sind ungleichmäßig gehackt.	Entweder versuchen Sie, zu viele Zutaten auf einmal zu zerkleinern, oder die Stücke sind zu groß. Bitte versuchen Sie, die Zutaten in kleinere Stücke mit gleicher Größe zu schneiden, und verarbeiten Sie eher kleinere Mengen auf ein Mal.
Die Lebensmittel sind zu fein gehackt oder zu wässrig.	Die Zutaten wurden zu lange verarbeitet. Arbeiten Sie mit kurzen Intervallen und verarbeiten Sie die Zutaten kürzere Zeit. Lassen Sie die Klingeneinheit zwischen den Mix-Intervallen immer ganz zum Stillstand kommen.

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR NJ1002EU BK

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich. Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Wie registriere ich meine Garantie?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehöerteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationer i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk