7 Bedienung

Vorbereitung

▶ Gerät an einem geeigneten Ort aufstellen, siehe Seite 10, *Aufstellen*.

Vorsicht!
Schäden am Gerät aufgrund von Verunreinigung.
Schäden am Untergrund durch fehlenden Hitzeschutz nach unten.
▶ Gerät nur mit eingesetztem Krümelblech verwenden.

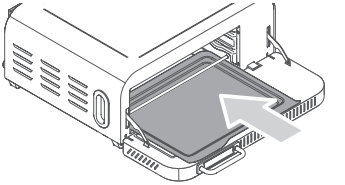

▶ Krümelblech einsetzen.
▶ Netzstecker in Steckdose stecken.
Die Anzeigen im Bedienpanel leuchten.

Klassik-Programme

▶ Zubehör mit Lebensmittel in den Garraum geben.
▶ Bedienknopf drehen.
Die Programme leuchten auf.
▶ Bedienknopf so lange drehen bis das gewünschte Programm blinkt.
▶ Auswahl mit dem Bedienknopf bestätigen.
Das Programm startet.

Wird der Pizzastein verwendet: Stein für 15 Minuten im Programm „AIR FRY“ vorheizen.
Dann die Pizza im Programm „Frozen pizza“ backen.

Während des Garvorgangs können Zeit und Temperatur angepasst werden.
(TEMP. DARKNESS) drücken, Temperaturanzeige blinkt. Temperatur mit dem Bedienknopf anpassen. Bedienknopf zum Bestätigen drücken.
(TIME) drücken, Zeitanzeige blinkt. Zeit mit dem Bedienknopf anpassen. Bedienknopf zum Bestätigen drücken.

Am Ende des Programms ertönt ein Signalton.

Hochtemperatur-Programme

Diese Programme arbeiten in 2 Stufen:

- Vorheizen
- Garen

Vorsicht!
Verletzungsgefahr durch Rauchentwicklung.Hohe Temperaturen können zu einer Überschreitung des Rauchpunkts und damit zu starker Rauchentwicklung führen. Das Einatmen von Rauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
▶ Zubehör nicht einfetten oder einölen.

▶ Zubehör, das verwendet werden soll in den Garraum geben.
! Während des Vorheizens keine Lebensmittel in den Garraum geben.
▶ Auf dem Display das gewünschte Programm1 oder 2 mal drücken.
Das ausgewählte Programm blinkt.

Bei den Hochtemperatur-Programmen ist die Temperatur fest eingestellt. Die Zeit kann verändert werden. Bei den Pizaprogrammen wechselt die Zeitanzeige zwischen 07:30 und 7˙ (Durchmesser der Pizza in Zoll). Wird die Zeit erhöht, erhöht sich die Durchmesserangabe automatisch.
Beispiele Pizzadurchmesser: 7˙ = 18 cm Ø, 10˙ = 25 cm Ø, 12˙ = 30 cm Ø

Bei Beef Grill wechselt die Zeitanzeige zwischen der Gradanzeige und 50 (Garstufe).
Beispiele Garstufen: 30 = Rare, 50 = Medium Rare, 70 = Medium, >70 = Well done
Wird die Zeit erhöht, erhöht sich die Garstufe automatisch.
Nach ca. 1 Minute ertönen Signaltöne. Dann das Gargut wenden für ein optimales Garergebnis.

▶ Bedienknopf drücken um die Auswahl zu bestätigen.
  Das Vorheizen startet automatisch.

Ist das Vorheizen abgeschlossen ertönen kurze Signaltöne, auf dem Display erscheint „FILL in/Open". Das Preheat-Icon erlischt.

Wird nach dem Vorheizen innerhalb von 30 Minuten kein Programm gestartet, läuft das Vorheizen bei zu niedriger Temperatur automatisch wieder an.

▶ Klappe öffnen, Zubehör mit Ofenhandschuh herausziehen.
▶ Lebensmittel auf dem Zubehör platzieren.
▶ Zubehör mit Lebensmittel wieder in den Garraum schieben.
▶ Klappe schließen.
  Das ausgewählte Programm startet nach Schließen der Klappe automatisch, der Timer beginnt zu laufen.

Wird die Klappe während des Programms geöffnet, pausiert der Timer. Auf dem Display wird PAUSE angezeigt.
Wird die Klappe wieder geschlossen, läuft das Programm weiter.

Während des Programms kann die Zeit angepasst werden: (TIME) drücken und mit dem Bedienknopf die Zeit anpassen. Am Ende des Programms ertönt ein Signalton. Auf dem Display erscheint „END".

Nach dem Programmende

Vorsicht!
Verletzungsgefahr durch Verbrennungen.
▶ Zubehör und heiße Gefäße nur mit Ofenhandschuh entnehmen.

▶ Klappe öffnen. Lebensmittel und Zubehör mit Ofenhandschuh entnehmen.
▶ Backblech, anderes Zubehör oder heiße Gefäße auf eine hitzebeständige Unterlage stellen.
▶ Ofenklappe schließen.
Nach Beenden der Speisezubereitung kühlt das Gerät ab (Lüftergeräusch).
Den Netzstecker erst ziehen, wenn das Lüftergeräusch verstummt.

8 Reinigung

Frittierkorb, Rost und Gusseisen-Platte sind spülmaschinengeeignet,
alle anderen Geräteteile nicht!

1. Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen. Gerät und Zubehör abkühlen lassen.
2. Gerät und Zubehör nach jedem Gebrauch reinigen.

Vorsicht!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Schäden am Gerät.
Schäden am Pizzastein.
▶ Gerät und Pizzastein nicht ins Wasser tauchen.
▶ Pizzastein nicht mit Spülmittel reinigen.
▶ Pizzastein nicht in der Spülmaschine reinigen.

3. Krümelblech zur Reinigung entnehmen. Krümel beseitigen. Größere Mengen Fett mit einem Papiertuch entfernen. Mit mildem Spülwasser reinigen.
4. Pizzastein mit einem Holzschaber von Speiseresten reinigen. Eventuelle Verfärbungen sind normal und können nicht vermieden werden. Pizzastein bei Bedarf mit Wasser abspülen.
   ! Stein muss vor der nächsten Benutzung vollständig trocken sein.