1. Sicherheits- und Warnhinweise

SYMBOLERKLÄRUNG



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



HINWEIS!

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung (bspw. in Frühstückspensionen, Hotels, Büros etc.) geeignet.

Sämtliche Zubehörteile sind NICHT zur Verwendung in der Mikrowelle, im Backofen oder im Gefrierfach geeignet.
Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbauen und Zerlegen, zur Reinigung und Wartung stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“!

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG – STROMSCHLAG- ODER BRANDGEFAHR

- Das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Motoreinheit und Kabel nicht mit feuchten Händen berühren, solange die Motoreinheit an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Gerät während des Betriebes nicht abdecken.
- Gerät von brennbaren Materialien und Substanzen fernhalten.


WARNUNG – GEFAHR DURCH AKKUS

- Die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sicherstellen, dass die Motoreinheit nicht nass wird und keine Flüssigkeit eindringen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Motoreinheit beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Benutzung von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Die Motoreinheit hat einen eingebauten Akku. Sie darf nicht ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder über lange Zeit hohen Temperaturen (über 40 °C) ausgesetzt werden. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Den Akku nicht auseinandernehmen.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

HINWEIS! Risiko von Material-, Sach- und Geräteschäden

- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben oder lagern.
- Schützen Sie das Gerät vor: Stößen, Wärmequellen (Ofen, Herdplatte etc.), extremen Temperaturen und längerer Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen. Kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Produkt und erhöhen das Verletzungsrisiko.
- Das Gerät kann nicht verwendet werden, wenn es noch am Netzteil bzw. am Stromnetz angeschlossen ist.

2. Produktkomponenten

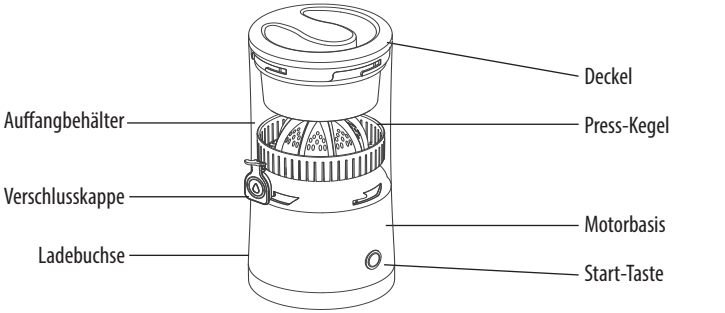

3. Vor dem ersten Gebrauch

- Alle Zubehörteile gründlich abspülen, um evtl. Produktionsrückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege".
- Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen").

4. Akku aufladen

! HINWEIS!


Nicht am Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.
Das Gerät nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz trennen.

- Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Ladebuchse an der Motoreinheit.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer funktionsfähigen Steckdose.
- Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird weiß, wenn der Akku voll ist.
- Entfernen Sie das USB-Kabel und den Netzadapter.

5. Anwendung

! HINWEIS!

Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Nach 3 Minuten Anwendung, für 30 Minuten abkühlen lassen.
Öffnen Sie beim Entsaften die Verschlusskappe und lassen Sie den Saft direkt in ein Glas o.ä. ablaufen. Überfüllen Sie den Auffangbehälter nicht. Beachten Sie die „max"-Linie.

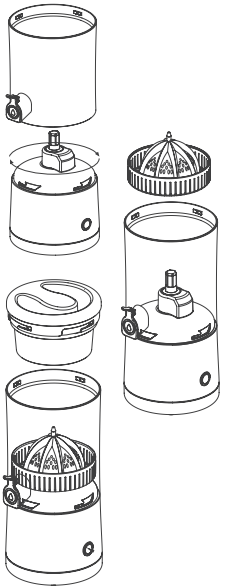

1. Setzen Sie den Auffangbehälter auf die Motorbasis und rasten sie diesen im Uhrzeigersinn ein.
2. Setzen Sie den Press-Kegel ein.
3. Aktivieren Sie den Standby-Modus, indem Sie die Start-Taste ca. 2 Sekunden halten. Der Press-Kegel wird kurz bewegt.
4. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus, das Licht rund um die Start-Taste leuchtet.
5. Platzieren Sie die aufgeschnittene Frucht mittig auf dem Press-Kegel, die angeschnittene Seite zeigt nach unten.
6. Setzen Sie den Deckel auf und rasten Sie ihn im Uhrzeigersinn ein.
7. Schließen Sie den Saftauslass und stellen Sie ein Auffanggefäß darunter.
8. Starten Sie den Press-Vorgang durch Drücken der Start-Taste.
9. Entfernen Sie die ausgepresste Frucht und die Rückstände. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis die gewünschte Saftmenge erreicht wurde. Um das Gerät auszuschalten halten Sie die Start-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Licht erlischt.
10. Für eine einfache Reinigung spülen Sie Deckel, Press-Kegel und Behälter direkt nach der Verwendung unter fließendem Wasser ab.

Hinweis: Größere Früchte sollten vor dem Entsaften in Viertel geschnitten werden.

6. Reinigung und Pflege

HINWEIS!
Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden.
Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.

- Motoreinheit nicht in Wasser tauchen und nicht in die Spülmaschine geben. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle anderen Teile mit Spülmittel und warmem Wasser reinigen. Behälter, Press-Kegel und Deckel können auch in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur gereinigt werden.
- Alle Teile vor dem Zusammensetzen und Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Bei längerer Nichtbenutzung, Akku alle 3 Monate aufladen.

Hinweis: Einige Lebensmittel (bspw. Granatapfel) können die Kunststoffteile verfärben. Dies ist unbedenklich und stellt keinen Gewährleistungsfall dar.

7. Fehlersuche

Anzeige

Weißes Licht blinkt	Akku nahezu leer	Akku aufladen
Rotes Licht blinkt 5 Sek. Und erlischt dann	Motor blockiert	Entfernen Sie evtl. Fruchtrückstände, reinigen Sie Behälter, Press-Kegel und Deckel.
Rotes Licht blinkt 10 Sek. Und erlischt dann	Akku leer	Akku aufladen.
Weißes Licht leuchtet	Standby / Gerät eingeschaltet	
Rotes Licht leuchtet	Akku lädt	

Problem	Mögliches Ursache	Problembehebung
Gerät funktioniert nicht.	Gerät ist nicht korrekt zusammengebaut.	Setzen Sie das Gerät gemäß der Vorgaben zusammen.
	Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf
Gerät stoppt während des Press-Vorgangs	Obst ist zu groß.	Schneiden Sie das Obst in kleinere Stücke.
	Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Obst war zu hart, Gerät hat sich verklemmt.	Entfernen Sie Frucht und Rückstände.
Ungewöhnliche Geräusche	Zubehörteile sind nicht korrekt zusammengebaut.	Prüfen Sie, ob das Gerät gemäß der Vorgaben zusammengesetzt ist.
	Gerät steht auf nicht ebener Unterlage.	Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche.
Saft läuft aus	Zuviel Obst eingesetzt.	Kleinere Mengen entsaften und zwischendurch Saft ausgießen.
	Deckel sitzt nicht richtig.	Prüfen Sie den Sitz des Deckels, er muss gut einrasten.
Das Licht leuchtet während des Ladevorgangs nicht	Verbindung nicht okay / Steckdose nicht funktionsfähig.	Überprüfen Sie den Sitze des Kabels und verwenden Sie eine funktionsfähige Steckdose.

8. Entsorgung

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Elektrogeräte



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2021/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Das Gerät mit eingebautem Akku darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Technische Daten

Modell	MDC1
Volumen Mixbehälter	200 ml
Gewicht	1.100 g
Akku	7.4 V; 6 A
Benötigter Netzadapter	5 V ⎓ 1 A
Leistung	45 W

Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!
Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:
+49 (0) 6431 9 21 96 00