

Sicherheitshinweise

Wenn Sie Ihren Standmixer nutribullet Turbo™ verwenden, denken Sie daran: SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch des Standmixers nutribullet Turbo™ alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE BETRIEBSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren Standmixer nutribullet Turbo™ zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung sowie alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen, um die einzelnen Funktion zu verstehen und das Gerät sicher zu benutzen.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf! • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:



WARNUNG! MIXEN SIE KEINE HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN ODER FLÜSSIGKEITEN IM NUTRIBULLET® BECHER! DADURCH KÖNNTE ÜBERMÄSSIGER DRUCK IM INNEREN DES BECHERS ENTSTEHEN, WODURCH ER SICH PLÖTZLICH UND SCHLAGARTIG LÖSEN KÖNNTE, WENN ER VOM MOTORSOCKEL ENTFERNT ODER GEÖFFNET WIRD, UND DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN DURCH HERAUSCHLEUDERN DES HEISSEN INHALTS ODER DURCH KONTAKT MIT DEN FREILIEGENDEN KLINGEN BESTEHT.

- **Mixen Sie KEINE heißen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten!**
 - Bei Verwendung von heißen oder lauwarmen Zutaten erhöhen sich beim Mixen die Hitze und der Druck im Becher. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge

freigelegt wird, was beides zu Verletzungen führen kann.

- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**
 - Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klingen freigelegt werden oder der heiße Inhalt herausspritzt und Verletzungsgefahr besteht.
 - Mixen Sie **NICHT** länger als 3 Mal nacheinander für jeweils 45 Sekunden, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach mehreren aufeinanderfolgenden Mischzyklen mindestens 10–20 Minuten ruhen.
 - Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Vorsicht beim Becher.

- **Mixen Sie KEINE kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten: Nichts was aufschäumt!**

– Kohlenensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller Nahrungsergänzungsmittel, bevor Sie sie hinzufügen.

- **Machen Sie den Becher NICHT zu voll!**

– Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykcloneffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Hochleistungs-Extraktionsklinge lösen kann.

- **Lassen Sie KEIN Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher.**

– Wenn Smoothies im Becher bleiben, können sie verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht.

– Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie sie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern Behälter um.

VORSICHT BEIM BECHER:



WARNUNG! VERSUCHEN SIE NICHT, DEN HERMETISCH VERSCHLOSSENEN NUTRIBULLET® BECHER ZU ÖFFNEN, WENN ER SICH HEISS ODER LAUWARM ANFÜHLT. DER INHALT KÖNNTE HEISS SEIN UND UNTER DRUCK STEHEN, WODURCH DIE GEFAHR BESTEHT, DASS SICH DER BECHER BEIM ÖFFNEN PLÖTZLICH LÖST UND VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN KÖNNTEN.

WENN SICH DER BECHER WARM ODER LAUWARM ANFÜHLT, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1. **DEN BECHER NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu lösen oder ihn durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu lösen; dadurch könnte der Becher zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
2. Mixen Sie nicht weiter.
3. Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
4. Prüfen Sie nach 30 Minuten, dass der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
5. Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
6. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern und drehen Sie ihn mithilfe eines Handtuchs langsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.



WARNUNG! WENN SIE DEN BECHER IMMER NOCH NICHT VON DER HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE TRENNEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST. WENN SICH DER BECHER NICHT VON DER HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE ABDREHEN LÄSST, LASSEN SIE DEN SMOOTHIE NICHT ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM IM VERSIEGELTEN BECHER STEHEN. DER INHALT KÖNNTE GÄREN, WODURCH SICH DER BECHER PLÖTZLICH LÖSEN KANN, WAS ZU VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN. ENTSORGEN SIE DEN BECHER UND SEINEN INHALT VORSCHRIFTSMÄSSIG, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SOLLTE SICH DER BECHER DURCH DIE GÄRUNG LÖSEN.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Überprüfen Sie vor Beginn des Mixvorgangs immer, dass der Becher fest auf dem Motorsockel sitzt. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX. Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.
- Nehmen Sie den Becher nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn er Risse, Trübungen oder sonstige Anzeichen einer Beschädigung aufweist. Neue Becher können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Betreiben Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ **NICHT** mit leerem Becher.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie den Becher und den To-go-Deckel nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Der Becher und der To-go-Deckel gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung von Smoothies, da sich bei Gärung der Druck im Inneren des Bechers erhöhen könnte, wodurch er sich von der Klinge lösen könnte und die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden besteht. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für den Standmixer nutribullet Turbo™. Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen

kann das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com**.

HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASSNAHMEN:



WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN. NON-FOOD-PRODUKTE ODER HÄRTERE, FESTE ZUTATEN KÖNNEN DIE KLINGEN BESCHÄDIGEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE KLINGEN REGELMÄSSIG UND VERWENDEN SIE SIE NICHT MEHR, WENN SIE BESCHÄDIGT SIND. DIE WEITERE VERWENDUNG EINER BESCHÄDIGTEN KLINGE ODER EIN VON DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ABWEICHENDER GEBRAUCH KANN ZU VERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um sich nicht zu verletzen.
- Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am Becher befestigt ist. Eine freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.
- Ziehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
- Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen.
- Zerkleinern Sie kein Eis. Der Standmixer nutribullet Turbo™ ist nicht konzipiert, um als Eiscrusher verwendet zu werden.
- **LASSEN SIE BEIM MIXEN KEINE NON-FOOD-GEGENSTÄNDE IM BECHER. ENTFERNEN SIE MÖGLICHE UTENSILIEN AUS DEM BECHER.**
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obststeine kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht.

Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.

- Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: Motor und Klinge könnten beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Becher nicht ab, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Becher entfernt wird, bevor die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, kann die Kupplung des Klingeneinsatzes oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.
- **TRENNEN** Sie das Gerät beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung immer von der Stromversorgung.
- Füllen Sie den Becher nicht über die MAX-Linie. Wenn der Becher zu voll ist, können die Klingen stecken bleiben. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, leeren Sie den Becher bis zur Max-Linie, montieren Sie ihn dann wieder und fahren Sie mit dem Mixen fort.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- **ÜBERPRÜFEN SIE DIE KLINGEN REGELMÄSSIG AUF BESCHÄDIGUNGEN. VERWENDEN SIE DIE EXTRAKTIONSEINHEIT NICHT, WENN SICH DIE KLINGEN NICHT FREI DREHEN ODER WENN DIE DICHTUNG FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST.**
- Für optimale Betriebseigenschaften wird empfohlen, die Hochleistungs-Extraktionsklinge alle 12–18 Monate auszutauschen, es sei denn, sie ist beschädigt oder dreht sich nicht gleichmäßig.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:



WARNUNG! WENN NICHT ALLE ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH DES STANDMIXERS NUTRIBULLET TURBO™ BEACHTET WERDEN, KANN DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, AUCH TÖDLICHEN UNFÄLLEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. ACHTEN SIE AUF MÖGLICHE GEFAHREN, WENN SIE DEN STANDMIXER NUTRIBULLET TURBO™ BENUTZEN ODER VERSTAUEEN.

- Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohensäurehaltigen Getränke. Dadurch könnte sich der Druck im Inneren des Bechers erhöhen und der Inhalt beim Öffnen herausgeschleudert werden, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Setzen Sie den Mixer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne die nötige Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT.**
- Stellen Sie den Mixer nicht auf unebene oder instabile Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel, der Becher oder die Klinge in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie nur nutribullet® Zubehör, das speziell für den Standmixer nutribullet Turbo™ entwickelt wurde. Nicht-Originalteile sind nicht gemäß den Spezifikationen von nutribullet® hergestellt und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:
 - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus.
 - Reinigen Sie nur die Außenseite des Gerätes.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reinigen, indem Sie es in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile des Standmixers nutribullet Turbo™ nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Herd und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektions- oder Heiß Trocknungszyklus des Geschirrspülers für Teile oder Zubehörteile von nutribullet®. Dies kann zu Verformungen und Gefahrensituationen führen.
- Legen Sie den nutribullet® Becher **NICHT** in den Gefrierschrank oder verwenden Sie ihn als Aufbewahrungsbehälter für die Smoothies im Gefrierschrank.
- Bevor Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM FREIEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

ELEKTRISCHE SICHERHEIT:

- Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege des Standmixers nutribullet Turbo™ können das Risiko von schweren Verletzungen,

tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.

- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Bereich oder an einem Ort, der nass werden könnte.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Motorsockel in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker. Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden.
- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Wenn der Becher mit Eis oder anderen festen, härteren Zutaten überfüllt wird oder beim Gebrauch zu wenig Flüssigkeit verwendet wird, kann der Motor sich überhitzen und der Thermoschutzschalter ausgelöst werden. Wenn der eingebaute Thermoschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Der Thermoschalter wird automatisch zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- **ZIEHEN** Sie den Stecker des Standmixers nutribullet Turbo™ immer

aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.

- Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann den Standmixer nutribullet Turbo™ beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, wodurch Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden können. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör auf nutribullet.com.
- Dieses Gerät ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet (ein Stift ist breiter als der andere). Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, lässt sich der Stecker nur in eine Richtung in die gepolte Steckdose einstecken. Wenn sich der Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken lässt, muss er umgedreht werden. Wenn er sich dann immer noch nicht einstecken lässt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

BELÜFTUNG:

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Motorsockels des Standmixers nutribullet Turbo™. Diese Öffnungen müssen unbedingt staub- und fusselfrei gehalten und dürfen nicht verstopft werden. Eine Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann den Motor überhitzen und einen Brand verursachen, wodurch die Gefahr von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden besteht.
- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel ausreichend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.
- Stellen Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT:



WARNUNG! WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN UND RATSCHLÄGEN ZU GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG IMMER AN IHREN ARZT. DIE IN DIESEM LEITFADEN, IM REZEPTBUCH UND/ ODER IN DEN ONLINE-REZEPTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN UND IDEEN UND KEIN ERSATZ FÜR ÄRZTLICHE BERATUNG.

- Überprüfen Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen oder Schäden an den Bechern oder an anderen Teilen feststellen. Überprüfen Sie, dass sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge frei dreht und dass die Dichtung nicht fehlt oder beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel sauber und hindernisfrei ist. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 85–88 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ nicht, wenn Teile davon beschädigt sind. Wenn der Standmixer nutribullet Turbo™ auf irgendeine Weise nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Inhalt

71	Sicherheitshinweise
79	Montageanleitung
80	Verwendung des Standmixers nutribullet Turbo™
84	Problemlösung
85	Wartung
88	Ersatzteile

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Standmixer nutribullet Turbo™ entschieden haben.




Montageanleitung

Nutribullet® Becher



Hochleistungs-
Extraktionsklinge

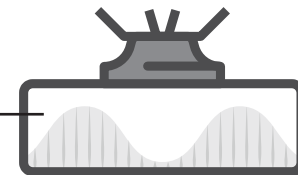

Motorsockel



Saugfüße

Verwendung des Standmixers nutribullet™



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

Der Druckaufbau kann dazu führen, dass der nutribullet® Becher platzt, was zu Verletzungen durch den heißen Inhalt, das Herausschleudern von Splittern oder die Freilegung der Klingen führen kann.

- Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen, kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll!
- Mixen Sie die Zutaten **NICHT** länger als eine Minute.
- Bewahren Sie kein Mixgut in hermetisch verschlossenen Becher auf.
- Mixen Sie **NICHT** länger als 3 Mal nacheinander für jeweils 45 Sekunden, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter **Vermeiden von Überhitzung und Überdruck im Becher** (Seite 71).
- Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt könnte heiß sein und unter Druck stehen und beim Öffnen könnte sich der Becher plötzlich lösen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Weitere Informationen finden Sie unter **Vorsicht beim Becher** (Seite 72).
- **Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um sich nicht zu verletzen.** Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am Becher befestigt ist.



- 1** Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 71-76) auf der vorhergehenden Seite.

- 3** Geben Sie die Zutaten und die Flüssigkeit in den **nutribullet® Becher**.



WARNUNG! Um übermäßigen Druck im Becher und das Auslaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die MAX-Linie nicht überschritten werden.



- 2** Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.




- 4** Drehen Sie die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** fest auf den **nutribullet® Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.




WARNUNG! Die Hochleistungs-Extraktionsklinge ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.



- 5** Schließen Sie das **Netzkabel des Motorsockels** an eine Steckdose an.

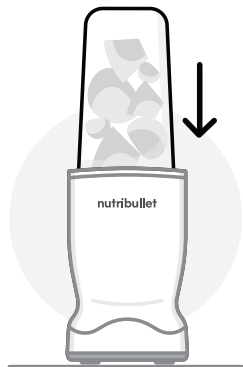

- 6** Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**.

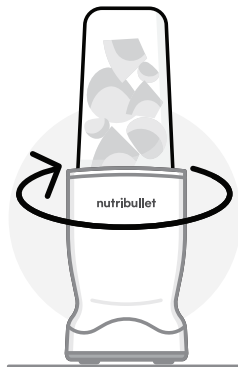

- 7** Drehen Sie den **Becher** im Uhrzeigersinn auf dem **Motorsockel**, um ihn in seiner Position zu arretieren. (Ein „Klicken“ zeigt an, dass der **Becher** verriegelt ist).



- 8** Wenn der **Becher** auf dem **Motorsockel** verriegelt ist, wird der Mischvorgang automatisch gestartet und nach 45 Sekunden beendet.

Wichtig: Um den Mixer vor dem Ende des automatischen 45 Sekunden langen Mischvorgangs anzuhalten, drehen Sie den **Becher** vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn und warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie ihn vom **Motorsockel** abnehmen. Um einen neuen Mischvorgang zu starten, entriegeln Sie den **Becher**, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und folgen Sie dann den Anweisungen, um ihn wieder aufzusetzen und auf dem **Motorsockel** zu verriegeln.

- ! WARNUNG!** Mixen Sie nicht mehr als 3 Mal nacheinander für 45 Sekunden, um zu vermeiden, dass sich der Inhalt überhitzt und sich Druck aufbaut, was zu schweren Verletzungen führen könnte.



- 9** Drehen Sie den **Becher** entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** zu entfernen. Wenn der **Becher** sich entriegelt, ist ein „Klicken“ zu hören. Guten Appetit!

- ! WARNUNG!** Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im **nutribullet® Becher**! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des Bechers entstehen, wodurch er sich plötzlich und schlagartig lösen könnte, wenn er vom **Motorsockel** entfernt oder geöffnet wird, und die Gefahr von Verletzungen durch Herausschleudern des heißen Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.

Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu trennen. Dabei kann der Becher zerbrechen oder platzen und schwere Verletzungen verursachen. Lassen Sie den Inhalt des Bechers mindestens 30 Minuten lang ruhen, bevor Sie erneut versuchen, ihn zu öffnen. Wenn Sie ihn immer noch nicht öffnen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problemlösung

PROBLEM:

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

ABHILFE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einheit aus Becher und Klinge sicher am Motorsockel befestigt ist. Ein „Klicken“ weist darauf hin, dass die beiden Bauteile sicher befestigt sind.

PROBLEM:

Nach längerem Gebrauch kann es vorkommen, dass der Mixer nicht mehr startet.

ABHILFE:

- Es wurden mehr als 3 aufeinanderfolgende 45 Sekunden lange Mischvorgänge innerhalb von 5 Minuten durchgeführt. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

PROBLEM:

Während des Betriebs setzt der Motorsockel einen Geruch frei.

ABHILFE:

- Der Motorsockel kann bei den ersten Malen, die das Gerät benutzt wird, einen Geruch freisetzen. Das ist normal und keineswegs alarmierend.
- Wenn der Geruch nach mehrfachem Gebrauch des Gerätes auftritt, prüfen Sie, dass der Füllstand des Bechers die MAX-Linie nicht überschreitet. Das Überfüllen des Bechers kann den Motor überlasten, was zu einem unangenehmen Geruch führt.

Pflege und Wartung



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Schalten Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt und bevor er montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen oder das Gerät handhaben.
- Becher und To-go-Deckel sind nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Räumen Sie das Gerät nicht mit freiliegender Extraktionsklinge weg. Schützen Sie sie, indem Sie einen Becher am Motorsockel befestigen.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel zur Reinigung NICHT in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht den Desinfektions- oder Heißtrocknungszyklus. Dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile und Zubehörteile nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, um sie zu desinfizieren, da sie beschädigt werden könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen am Motorsockel nicht verstopft und sauber sind.
- Überprüfen Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen, Verformungen oder Schäden an den Bechern feststellen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen bzw. das Gerät beschädigen.

- Versuchen Sie **NICHT**, den Standmixer nutribullet Turbo™ zu verwenden, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt oder in irgendeiner Weise auffällig ist. Kontaktieren Sie sofort den Kundendienst.
- Je nach Gebrauch wird empfohlen, die Hochleistungs-Extraktionsklinge alle 12–18 Monate auszutauschen, es sei denn, sie ist beschädigt oder dreht sich nicht frei.
- Verwenden Sie **KEINE** Nicht-Originalersatzteile für den Standmixer nutribullet Turbo™. Nicht-Originalteile sind nicht gemäß den Spezifikationen von nutribullet® hergestellt und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur nutribullet® Originalzubehör, das speziell für den Standmixer nutribullet Turbo™ entwickelt wurde, indem Sie sich an den Kundendienst wenden.



- 1 Vergewissern Sie sich nach Beendigung des Mischvorgangs, dass der **Motorsockel** ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.



- 2 Entfernen Sie den **Becher** und die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** vom **Motorsockel**.
- 3 Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:

EXTRAKTIONSKLINGE:

- Spülen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge mit heißem Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm, um Rückstände von der Klinge zu entfernen.

WICHTIG: Wir empfehlen Ihnen, die Klinge sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich keine Verkrustungen bilden.

MOTORSOCKEL:

- Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche des Motorsockels einen Schwamm oder ein mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste, um das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen.

BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Becher und To-go-Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Spülen oder bürsten Sie sie ab, bevor Sie sie in den Geschirrspüler legen, um Rückstände zu beseitigen.



WARNUNG! Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel NICHT in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm: dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ:

- Um Verkrustungen von den Bechern oder der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu entfernen, füllen Sie den Becher bis zur MAX-Linie mit raumwarmem Wasser und geben Sie 1 bis 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu.
- Drehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge auf und mixen Sie 20-30 Sekunden lang, um die Verkrustungen aufzulösen und zu beseitigen.

AUFBEWAHRUNG:

- Verstauen Sie den Standmixer nutribullet Turbo™ stehend, ohne etwas auf das Gerät zu legen. Bewahren Sie das Zubehör bis zur Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Für Ersatzteile

Besuchen Sie die Website
**[nutribullet.com/shop/
accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories)**.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

NBT93400_250630