

Einleitung



Wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Toaster entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Die einfache Bedienung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden auch Sie ganz sicher begeistern. Damit Sie lange Freude an diesem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus. Vielen Dank.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Rösten und Erwärmen von Toastbrot und ähnlichen Lebensmitteln und ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen kleingewerblichen Bereichen
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und ähnlichen Wohnumgebungen.

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäß und bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist **nicht** für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Technische Daten

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen. Nur an Wechselstrom anschließen.

Nennspannung:	220-240 V~ 50-60 Hz
Nennaufnahme:	790-930 W
Standbyverbrauch:	< 0,5 W*
Schutzklasse:	I
Maße Gerät (ca.):	36 x 13 x 18,5 cm
Gewicht (ca.):	1,8 kg

*Das Gerät schaltet nach 10 min. der Nichtbenutzung in den *Standby*-Modus.

Lieferumfang

- Langschlitztoaster TOL 1000
- Brötchenaufsatz

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes.



ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen/Verbrennungen verursachen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren stets von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
- Dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsksystem betreiben.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät vom Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Beachten Sie bei der Verlegung des Netzkabels, dass niemand sich darin verheddern oder darüber stolpern kann, um ein versehentliches Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nur am Netzstecker, niemals am Netzkabel!

- Tauchen Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker zum Reinigen nie in Wasser.
- Lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes



ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

- **Gehäuse-Oberflächen, Toastschacht, Brötchenaufsatz und getoastete Lebensmittel werden während des Betriebs heiß!**
- **Heiße Oberflächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst noch heiß!**

Arbeiten Sie daher mit Vorsicht:

- Transportieren Sie das Gerät nicht in heißem Zustand. Vor Reinigung und Transport muss es vollständig abgekühlt sein!
- **Vorsicht! Brandgefahr!** Überhitzte Lebensmittel, auch zu lange oder mehrfach getoastetes Brot können sich entzünden.
- Greifen Sie niemals in den Toastschacht! Führen Sie keinesfalls andere Gegenstände wie z. B. Messer oder Gabeln ein!
- Verwenden Sie nur Standard-Toastgrößen bis ca. 12cm Kantenlänge. Bei der Entnahme zu kleiner Brotscheiben besteht die Gefahr von Verbrennungen!
- Die Toastschlitze während des Betriebes nicht abdecken. Keine Brotscheiben oder Brötchen direkt auf das Gehäuse legen, da dies zu einer Überhitzung führen kann!
- **Für die Aufstellung des Gerätes ist Folgendes zu beachten:**
 - o Das Netzkabel vollständig von der Kabelaufwicklung abwickeln.
 - o Außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
 - o Gerät auf eine wärmebeständige, stabile und ebene Arbeitsfläche

(keine lackierten Oberflächen, keine Tischdecken usw.) stellen.

- o Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes einen Belüftungsabstand von mindestens 10 cm und nach oben 1 m, um Schäden durch Hitze zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können. Für ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen.
- o Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.) sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
- Für eine sichere Ausschaltung ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Falls sich ein Toast verklemmt, immer zuerst den Netzstecker ziehen, bevor Sie die Störung beheben!
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Raumheizkörper.
- Brot kann brennen. Deshalb Toaster nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen verwenden.
- Berücksichtigen Sie die obigen Hinweise, einschließlich der Hinweise des Kapitels **Reinigung und Pflege** (Seite 11).

Motorische Liftfunktion



Das Gerät ist mit einer motorischen Liftfunktion ausgestattet. Der Lift senkt den Toast automatisch ab und hebt ihn nach Erreichen des eingestellten Röstgrades bzw. beim vorzeitigen Beenden des Toastvorgangs sanft wieder an.

Hinweis: Wird während des Toastvorgangs der Netzstecker vom Stromnetz getrennt, bleibt der Lift in abgesenkter Position stehen. Sobald das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbunden wird, fährt der Lift nach oben.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie eventuell angebrachte Schutzfolien, Werbematerialien und Verpackungsmaterial von Gerät und Zubehör. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Reinigungshinweisen in dieser Anleitung.
- **Vor der ersten Benutzung heizen Sie das Gerät bitte mehrere Minuten auf. Nehmen Sie es dazu auf höchste Stufe ohne Toastbrot in Betrieb. Anschließend das Gerät ca. 5 Min. abkühlen lassen.**

Hinweis: Bitte stören Sie sich nicht an der kurzzeitig auftretenden, leichten und unschädlichen Rauch- und Geruchsentwicklung. Sorgen Sie während dieser Zeit für gute Durchlüftung im Raum.

Inbetriebnahme und Benutzung

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass vor jeder Benutzung des Gerätes die Krümelschublade korrekt eingesetzt und arretiert ist!

1. Gerät zur Benutzung vorbereiten



- Schließen Sie das Gerät an an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch, sämtliche Sensoren und das Display leuchten kurz auf und ein Signalton ertönt.
- Das Gerät befindet sich jetzt im *Standby*-Modus.



- Zum Einschalten den Sensor **ON/Standby** betätigen. Ein Signalton ertönt, **ON/Standby** leuchtet und die zuletzt gewählte Röststufe mit dazugehöriger Laufzeit werden angezeigt. **Start/Stopp** blinkt.
- Das Gerät befindet sich jetzt im *Einstell*-Modus.

Hinweis: Erfolgt in einem Zeitraum von 10 Minuten keine Bedienung, wechselt das Gerät automatisch in den *Standby*-Modus und das Display schaltet sich ab. Durch Betätigen des Sensors **ON/Standby** kann das Gerät vom *Standby*-Modus wieder in den *Einstell*-Modus versetzt werden, die zuletzt gewählte Einstellung erscheint im Display.

- Geben Sie bis zu 2 Toast-/Brotseiben in den Toastschlitz.

2. Röstzeit bzw. Bräunungsgrad einstellen

- Den Grad der Bräunung wählen Sie durch Berühren des entsprechenden Röststufen-Sensors.
- Die Röstzeiten sind wie folgt definiert:

1	2	3	4	5	6	7
ca. 2:00 Min.	ca. 2:30 Min.	ca. 2:50 Min.	ca. 3:10 Min.	ca. 3:30 Min.	ca. 4:00 Min.	ca. 4:30 Min.

- Das Gerät ist mit einer automatischen Röstzeitanpassung ausgestattet. Wird direkt nach einem abgeschlossenen Toastvorgang ein weiterer gestartet, berücksichtigt das Gerät die Restwärme und die Röstzeit wird entsprechend verkürzt.

Beispiel Stufe 5:

1. Toastvorgang: ca. 3:30 Min.
2. Toastvorgang: ca. 2:40 Min.
3. Toastvorgang und weitere: ca. 2:30 Min.

- Wird innerhalb von 90 Sekunden nach einem Toastvorgang kein weiterer Toastvorgang gestartet, wird die Röstzeitanpassung zurückgestellt und das Gerät arbeitet wieder mit den oben aufgeführten Standardwerten.
- Während eines laufenden Toastvorgangs kann jederzeit der Bräunungsgrad durch Berühren des entsprechenden Röststufen-Sensors geändert werden. Die neue Laufzeit wird um die bereits abgelaufene Röstzeit verringert.

Hinweis: Das Röst-/Bräunungsergebnis kann bei gleicher Einstellung je nach Brotsorte, Größe, Feuchtigkeitsgehalt und Dicke der Scheiben unterschiedlich ausfallen. Wählen Sie daher ggf. zunächst eine niedrigere Röststufe. Vollkorn-Produkte benötigen in der Regel längere Röstzeiten als Produkte aus hellem Weizenmehl.

3. Toastvorgang starten / beenden



- Starten Sie den Toastvorgang durch Betätigung des Sensors **Start/Stopp**.
- Das Gerät fährt die eingelegten Toastscheiben automatisch nach unten und startet den Toastvorgang.
- Das Display zeigt in Form eines Countdowns verbleibende Minuten und Sekunden bis zum Erreichen des gewählten Röst-/Bräunungsgrades an.
- Der Toastvorgang endet automatisch nach Ablauf des Countdowns.



VORSICHT Verbrennungsgefahr! Getoastete Lebensmittel, Brötchenaufsatz und die Oberfläche des Gerätes sind heiß!

- Die fertig getoasteten Toast-/Brotscheiben werden automatisch nach oben befördert und ragen aus dem Toastschlitz heraus. Entnehmen Sie vorsichtig die Toast-/Brotscheiben.

Hinweis: Die zuletzt eingestellte Röststufe bleibt als Startwert für weitere Toastvorgänge gespeichert, auch wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

4. Vorzeitiges Beenden des Toastvorganges



- Mit dem Sensor **Start/Stopp** können Sie den Toastvorgang jederzeit abbrechen.

5. Kontrolle des Röst-/Bräunungsgrades während des Betriebs "Look'n Check"



- Um den Fortschritt des Toastvorgangs zu kontrollieren, berühren Sie den Sensor **Look'n Check**.
- Die Lebensmittel werden nach oben befördert und ragen aus dem Toastschlitz heraus. Der Countdown pausiert.
- Sie haben einige Sekunden Zeit zur Kontrolle des Röst-/Bräunungsgrades. Entspricht dieser bereits Ihren Erwartungen, beenden Sie den Röstvorgang durch Berühren des Sensors **Start/Stopp**. Erfolgt keine Eingabe, ertönt nach ca. 5 Sekunden ein Signalton, das Gerät zieht die Lebensmittel wieder ein und setzt den Countdown mit der Restlaufzeit fort.

6. Toasten von tiefgefrorenen Toast-/Brotscheiben



- Möchten Sie tiefgefrorene Toast-/Brotscheiben toasten, berühren Sie zusätzlich zu der gewählten Röststufe den Sensor **Auftauen**. Dieser leuchtet, bis der Röstvorgang beendet ist.
- Das Gerät verlängert die Röstzeit automatisch, so dass der Toast zuerst aufgetaut und dann im gewählten Bräunungsgrad getoastet wird.

7. Aufwärmen von bereits getoasteten und erkalteten Toast-/Brotscheiben



- Möchten Sie einen bereits getoasteten und erkalteten Toast erneut erwärmen, ohne ihn zusätzlich zu stark zu rösten, berühren Sie den Sensor **Aufwärmen** und starten dann den Toastvorgang durch Berühren des Sensors **ON/Standby**.
- Das Gerät startet einen verkürzten Countdown.

8. Benutzung des Brötchenaufsatzes



- Zum Erwärmen von Lebensmitteln, die nicht in die Toastschlitze passen (z. B. Aufbacken von Brötchen) verwenden Sie den beiliegenden Brötchenaufsatz.
- Setzen Sie den Brötchenaufsatz über dem Toastschlitz auf das Gerät, so dass er fest sitzt.
- Legen sie die Lebensmittel auf den Brötchenaufsatz.
- Wählen Sie eine Röstzeit aus und starten einen Toastvorgang mit leerem Toastschlitz. Die aufsteigende Hitze erwärmt die aufliegenden Lebensmittel.



VORSICHT Verbrennungsgefahr! Lebensmittel und Brötchenaufsatz werden heiß!

9. Bagel-Funktion (einseitiges Rösten)



- Möchten Sie, beispielsweise bei Bagels, nur eine Seite toasten, wählen Sie durch Berühren des Sensors **Bagel** diese Funktion.
- Legen Sie die Bagels so in die Toastschlitze ein, dass die zu toastende Seite von Ihnen abgewandt ist und starten Sie den Toastvorgang.
- Das Gerät heizt nur die hinteren Heizelemente auf, so dass der Bagel einseitig getoastet wird.

10. CRISP-Funktion (unterschiedliche Bräunung)



- Möchten Sie, beispielsweise beim Toasten von Burger-Brötchen, dass nicht beide Seiten gleich stark geröstet werden, aktivieren Sie diese Funktion durch Berühren des Sensors **CRISP**.
- Legen Sie die Lebensmittel so in die Toastschlitze ein, dass die stärker zu röstende Seite von Ihnen abgewandt ist und starten Sie den Toastvorgang.
- Das Gerät heizt zuerst nur die hinteren Heizelemente auf und schaltet die vorderen später zu, so dass die Lebensmittel auf der hinteren Seite stärker gebräunt werden als auf der vorderen.

11. Ausschalten des Gerätes



- Mit dem Sensor **ON/Standby** können sie das Gerät jederzeit in den Standby-Modus versetzen.
- Ein ggf. aktiver Toastvorgang wird abgebrochen.

12. Dauerhaftes Ausschalten des Gerätes



- Zum dauerhaften Ausschalten ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker!

Hilfe bei der Fehlerbeseitigung

Anzeige im Display	Ursache und Behebung
E	Fehler der Auto Lift Funktion. <i>Selbsthilfe: Netzstecker ziehen, ca. 30 Sekunden warten, Gerät erneut mit Stromnetz verbinden.</i>

Reinigung und Pflege



ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsfahr!

- Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen!



- Gerät, Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen!



- Vor der Reinigung Gerät immer abkühlen lassen!

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (am besten eignet sich ein Mikrofaser-Tuch) mit etwas Spülmittel sauber.
- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig aus. Drücken Sie auf das Griffende, um die Verriegelung zu lösen und ziehen Sie die Krümelschublade heraus. Nach Entleerung setzen Sie die Schublade wieder korrekt bis zum Einrasten ein.



- Nicht mit Fingern oder Gegenständen wie Messern oder Gabeln in den Toastschacht hineinlangen!
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und achten Sie auch darauf, dass von unten kein Dampf oder Wasser eindringen kann!
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfstrahlgerät behandelt werden.

Signaltöne

bei Netzanschluss	1x lang
Wechsel zwischen <i>Standby</i> - zum <i>Einstell</i> -Modus	1x kurz
Start des Toastvorgangs	1x kurz
Ende des Toastvorgangs	2x kurz
<i>Look'n Check</i> -Funktion (jeweils beim Hoch- und Runterfahren)	1x kurz




Die Signaltöne können deaktiviert werden. Berühren Sie dazu im *Einstell*-Modus gleichzeitig die Sensoren **Auftauen** und **Aufwärmen** so lange, bis im Display **off** angezeigt wird. Durch erneutes gleichzeitiges Berühren der beiden Sensoren (bis das Display wieder zur vorherigen Anzeige wechselt) werden die Signaltöne dauerhaft deaktiviert.

Um die Signaltöne wieder zu aktivieren, berühren Sie im *Einstell*-Modus gleichzeitig die Sensoren **Auftauen** und **Aufwärmen** so lange, bis im Display **ton** angezeigt wird. Durch erneutes gleichzeitiges Berühren der beiden Sensoren (bis ein Signaltöne ertönt und das Display wieder zur vorherigen Anzeige wechselt) werden die Signaltöne dauerhaft aktiviert.

Entsorgung/Recycling

Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter geben.

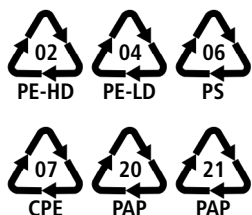

Die aufgedruckten oder eingeprägten Kennzeichnungen geben die verwendeten Materialien an: So steht PE für Polyethylen (Kennziffer 02 bedeutet hierbei hoch-dichtes PE, die 04 steht für PE mit niedriger Dichte), PS steht für Polystyrol und CPE für chloriertes Polyethylen. PAP 20 bedeutet Wellpappe und PAP 21 sonstige Pappe. Alle Kunststoffe sind Thermoplaste, die sehr einfach und effizient zu produzieren sind. Zudem sind sie sehr gut recyclebar und können damit sogar einen geringeren ökologischen Fußabdruck aufweisen als vergleichbare Verpackungen aus Pappe.

Entsorgungshinweis

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Richtlinie 2012/19/EU) am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie erkennen entsprechende Altgeräte an dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Verbraucher können ihre Elektro-Altgeräte kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstellen abgeben. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Elektro-Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, auch kostenfrei innerhalb unserer Ladenöffnungszeiten bei uns im Werksverkauf (Adresse siehe Rückseite) zurückzugeben (maximal 5 Altgeräte pro Geräteart). Beim Kauf eines Gerätes im Rommelsbacher Werksverkauf können Sie zudem ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt wie das neue Gerät, bei uns zurückgeben.

Bitte beachten Sie:

Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe von diesem zu trennen.

Als Endverbraucher sind Sie zur ordnungsgemäßen Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien und Akkumulatoren unentgeltlich hier zurückzugeben:

1. bei einer öffentlichen Sammelstelle
2. dort, wo Batterien und Akkumulatoren verkauft werden
3. in haushaltsüblichen Mengen auf dem Postweg an unser Versandlager.

Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sie enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Auf diese Pflicht weist die durchgestrichene Mülltonne hin, die auf alle Verpackungen von Batterien aufgedruckt ist. Außerdem finden Sie dort auch die chemischen Symbole der Stoffe Cadmium (Cd)¹, Quecksilber (Hg)² oder Blei (Pb)³, sofern diese in Konzentrationen oberhalb der Grenzwerte enthalten sind.



Die Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR), Benno-Strauß-Straße 1, 90763 Fürth als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten unter der WEEE-Reg.-Nr. DE41406784 registriert.

Contents

Product description	14
Control panel	14
Introduction	15
Intended use	15
Technical data	15
Scope of supply	15
For your safety	16
General safety advices	16
Safety advices for using the appliance	17
Motorised lift function	18
Prior to initial use	18
Initial operation and use	19
1. Prepare the appliance for use	19
2. How to set the roasting time and degree of browning	19
3. Start/stop the toasting process	20
4. Stop the toasting process prematurely	20
5. Checking the toasting/browning level during operation 'look'n check'	20
6. Toasting frozen slices of toast or bread	20
7. Reheating slices of toast or bread that have already been toasted and have gone cold	20
8. Using the bun tray	21
9. Bagel function (single-sided toasting)	21
10. CRISP function (variable browning)	21
11. Switching off the appliance	21
12. Permanent switch-off of the appliance	21
Troubleshooting	21
Cleaning and maintenance	22
Signal tones	22
Disposal/recycling	23

Ersatzteile und Zubehör

Sie benötigen ein **Ersatzteil** oder **Zubehör**? Auf der jeweiligen Produktseite unter www.rommelsbacher.de finden Sie die gängigsten Ersatzteile, die Sie selbst tauschen können, sowie Zubehör zur einfachen Online-Bestellung.

Service und Garantie (gültig nur innerhalb Deutschlands)

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH gewährt Ihnen, dem **Privatkunden**, auf die Dauer von **zwei Jahren** ab Kaufdatum eine Qualitätsgarantie für die in Deutschland gekauften Produkte. Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produktes weder verlängert, noch beginnt sie von neuem.

SO GEHEN SIE IM SERVICEFALL VOR:

1. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice über **support.rommelsbacher.de** und verwenden Sie das Kontaktformular oder rufen Sie uns an **+49 (0)9851/5758 5732** und beschreiben Sie den festgestellten Mangel. Unser Kundenservice wird dann mit Ihnen eine Lösung finden und den weiteren Ablauf besprechen.

Wichtig: Geräte, die ohne vorherige Absprache mit unserem Kundenservice eingeschendet werden, können nicht bearbeitet werden!

2. Sofern wir das Gerät zur Reparatur benötigen, senden Sie es bitte zusammen mit dem **Kaufbeleg** (oder einer Kopie) und einer schriftlichen **Fehlerbeschreibung** an unsere untenstehende Adresse.

Ohne schriftliche Fehlerbeschreibung kann keine Reparatur erfolgen!

Bei Einsendung des Gerätes bitte für eine **transportsichere Verpackung** und eine **ausreichende Frankierung** sorgen, da wir für unversicherte oder transportgeschädigte Geräte keine Verantwortung übernehmen können. Unfrei gesendete Pakete gehen automatisch kostenpflichtig an den Absender zurück.

Bei bestätigten Garantiefällen übernehmen wir die Portokosten und senden Ihnen nach Absprache einen Versandetikett für die kostenlose Rücksendung zu.

3. Die Gewährleistung ist nach Wahl von ROMMELSBACHER auf eine Mängelbeseitigung oder eine Ersatzlieferung eines mängelfreien Produktes beschränkt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
4. Die Gewährleistung erlischt bei gewerblicher Nutzung, wenn der Mangel auf unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung, Gewaltanwendung, nicht autorisierten Reparaturversuchen und/oder sonstigen Beschädigungen nach dem Kauf bzw. auf Schäden normaler Abnutzung beruht.
5. Aus hygienischen Gründen bitten wir darum, nur saubere bzw. gereinigte Geräte einzusenden. Sollte dies nicht der Fall sein, behalten wir uns vor, das Gerät unrepariert an Sie zu retournieren.

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

Rudolf-Schmidt-Straße 18

91550 Dinkelsbühl

Deutschland / Germany

Telefon +49 (0)9851 5758 5732

Kontakt: support.rommelsbacher.de

www.rommelsbacher.de

Direkt zum Support:



TOL-1000_V00-RT_R26XX