

DANKE
dass Sie den Ninja Slushi MAX



IHREN KAUF REGISTRIEREN

- registeryourninja.eu
- Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät.

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Kaufbeleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V~, 50 Hz
Leistung: 440 Watt

Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand beträgt 0,0 W.

TIPP: Sie finden Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Stromkabel.



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziell negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Geräts.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.
	Brennbares Material. Kann bei Erwärmung platzen. (Gekennzeichnet durch ein Flammensymbol auf weißem Hintergrund, umgeben von einer roten Raute.)
	Entzündbares Material. (Gekennzeichnet durch ein Flammensymbol auf gelbem Hintergrund, umgeben von einem schwarzen Dreieck.)
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.
Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen die grundlegenden Sicherheitsvorschriften einschließlich der folgenden beachtet werden:	

- ⚠️GEFAHR:** Explosions- oder Brandrisiko. Enthält ein entflammbares Kühlmittel. Die Kapillarrohre NICHT beschädigen. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß den geltenden nationalen oder örtlichen Vorschriften zu entflammbaren Kühlmitteln.
- ⚠️WARNHINWEIS:** Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes und dessen Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.
 - Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
 - Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb Ihres Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
 - Schalten Sie das Gerät **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammenbauen oder auseinanderbauen, sowie vor jeder Reinigung. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie an dem flexiblen Kabel ziehen.
 - Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Spülen in dieser Gebrauchsanweisung.
 - Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
 - Am Netzstecker des Geräts befinden sich wichtige Markierungen. Das gesamte Stromkabel ist nicht ersetzbar. Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
 - Verlängerungskabel sollten mit diesem Gerät **NICHT** verwendet werden.
 - Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Gerät **NICHT** in Wasser ein und lassen Sie das Stromkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
 - Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.
 - Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen wie Öfen oder sonstigen Heizgeräten in Berührung kommen.
 - Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
 - Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls irgendwelche Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, müssen die Kinder unbedingt streng beaufsichtigt werden.
 - Dieses Gerät darf von Personen (darunter Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

- 15 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Aufsätzen, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 16 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und im Betrieb nicht in das Gefäß geraten.
- 17 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit seinen beweglichen Teilen.
- 18 Verwenden Sie die mit dem Gerät gelieferten Gefäße oder Zubehörteile **NICHT** im Mikrowellenherd.
- 19 Verwenden Sie **KEINE** mechanischen Hilfsmittel oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- 20 Der Kältekreislauf darf **NICHT** beeinträchtigt werden. Dieser Hinweis gilt nur für Geräte mit Kältekreisläufen, die für den Benutzer zugänglich sind.
- 21 Verwenden Sie im Inneren der Lebensmittelfächer des Geräts **KEINE** elektrischen Geräte, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.
- 22 Geben Sie **KEIN** gefrorenes Obst, gefrorenes Gemüse oder Eis in das Gerät.
- 23 Geben Sie **KEINE** heißen Zutaten in das Gerät.
- 24 Tauchen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- 25 Füllen Sie das Gefäß **NICHT** über die MAX FILL (MAXIMALE FÜLL-)Markierung hinaus.
- 26 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 27 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Gefäß keine Küchenutensilien mehr befinden. Im Gefäß verbliebene Utensilien können dieses beschädigen, mit der Folge von Personen- und Sachschäden.
- 28 Das Gerät **NICHT** am Bügelgriff tragen. Halten Sie das Gerät fest, indem Sie es an beiden Seiten unter der Motorbasis anfassen.
- 29 Verarbeiten Sie **KEINE** harten, losen Zutaten oder Eis. Dieses Gerät ist nicht für die Verarbeitung von losen gefrorenen Früchten, Blöcken aus festem Eis oder Eiswürfeln geeignet.
- 30 Das Gerät **IMMER** aufrecht stellen.
- 31 Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem ersten Auspacken mindestens 2 Stunden lang aufrecht steht, bevor Sie es verwenden, sodass sich die Kühlmittelöle im Kühlsystem absetzen können und die optimale Leistung erzielen.
- 32 Das mitgelieferte Kabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
- 33 Halten Sie die Rückseite und die Seiten des Geräts frei, damit der Kompressor ordnungsgemäß funktioniert und nicht überhitzt.
- 34 Der Kältekreislauf darf **NICHT** beeinträchtigt werden. Dieser Hinweis gilt nur für Geräte mit Kältekreisläufen, die für den Benutzer zugänglich sind.
- 35 Stellen Sie bei der Verwendung des Geräts sicher, dass beide Seiten und die Rückseite einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wänden halten.
- 36 Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- 37 Stellen Sie **KEINE** Mehrfachsteckdosen oder mobilen Netzteile hinter das Gerät.
- 38 Bringen Sie den mechanischen Netzschalter nach Beenden der (aktiven) Hauptfunktion in die Position „Aus“.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

BESTANDTEILE

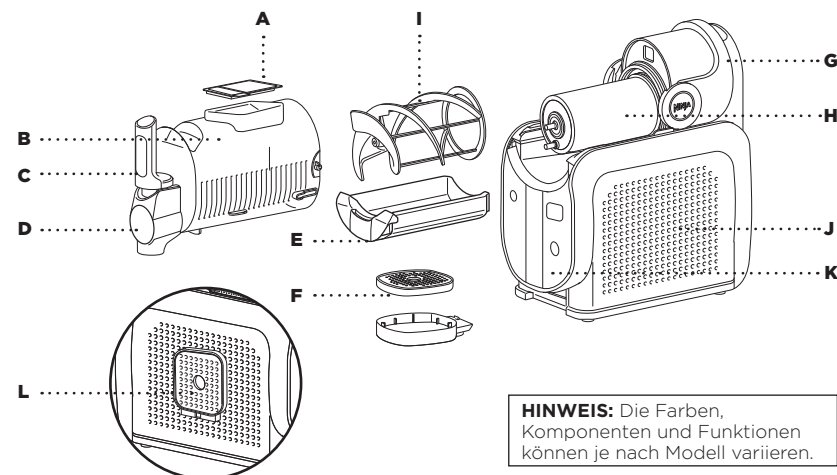

- | | |
|--|--|
| A Easy-Fill Anschluss und Deckel | G Bügelgriff |
| B Gefäß* | H Verdampfer (an der Motorbasis befestigt) |
| C Komfortgriff | I Schnecke |
| D Ausguss mit abnehmbarer Abdeckung | J Motorbasis |
| E Kondensatauffangbehälter | K Bedienfeld |
| F 2-teilige Tropfschale | L Aufbewahrung für die Tropfschale (linke Seite der Motorbasis) |

* 710 ml Mindestfassungsvermögen für Flüssigkeiten. 3.310 ml maximales Fassungsvermögen für Flüssigkeiten.

Tolle Rezepte finden Sie unter ninjakitchen.eu.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WICHTIG: Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie fortfahren.

- 1 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
- 2 Reinigen Sie sämtliche Teile in warmem Seifenwasser.
- 3 Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- 4 Wischen Sie das Bedienfeld, die Motorbasis und den Verdampfer mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie alles vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.
- 5 **Wenn sich das Gerät vor dem Gebrauch nicht in der aufrechten Position befand, stellen Sie das Gerät vor dem Betrieb mindestens 2 Stunden lang aufrecht auf eine Arbeitsplatte. So kann sich das Kühlmittel im Kondensator absetzen und für eine optimale und sichere Funktion sorgen.**

DAS BEDIENFELD

EIN/AUS-TASTE


- Drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.

RINSE CYCLE (REINIGUNGSZYKLUS)

- Bei diesem Zyklus wird das Gerät ohne Kühlung gespült.

SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)-PROGRAMM

- Ein einzigartiges Programm, das Zutatenkombinationen erkennt, die Einstellungen automatisch anpasst und jedes Mal für optimale Slush-Ergebnisse sorgt. Perfekt für Kreationen zu Hause ohne Abwiegen.
- Wenn **SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)** ausgewählt ist, leuchten die zugehörigen LEDs BLAU. Auf dem oberen rechten Bedienfeld wird für 10–15 Minuten „**SENSING“ (ERKENNEN)** angezeigt, während die optimale Slush-Textur berechnet wird. Die Temperaturkontroll-LEDs drehen sich während des Erkennungsvorhangs im Uhrzeigersinn.
- Wenn „**SENSING“ (ERKENNEN)** abgeschlossen ist und die Slush-Textur berechnet wurde, zeigt der Drehregler die eingestellte Temperatur an und die Slush-Herstellung wird fortgesetzt. Stellen Sie ggf. die Temperatureinstellungen nach Abschluss der Stufe „**SENSING“ (ERKENNEN)** ein.

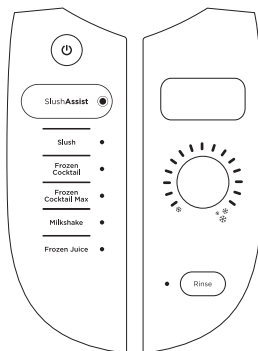

VOREINSTELLUNGEN

- 5 Voreinstellungen für vorprogrammierte Temperaturen. Die Temperatur können Sie falls erforderlich jederzeit mit dem Temperaturregler nachjustieren.

EINSTELLUNG DER TEMPERATURREGELUNG

- Der Temperaturregler zeigt die Temperaturen von kalt (links) bis am kältesten (rechts) an. Nach Auswahl eines voreingestellten Programms wird die Zieltemperatur auf dem Drehregler konstant und der linke LED-Bereich auf dem Drehregler pulsiert. Wenn die jeweilige Temperatur erreicht ist, leuchten die LEDs. Ihr Slush ist fertig, wenn alle LEDs im Bereich durchgehend leuchten und oben rechts auf dem Bedienfeld „ENJOY“ (BEREIT ZUM GENIESSEN) angezeigt wird.
- Stellen Sie die Temperatur mit dem Drehregler auf die perfekte Eisgetränktextur ein.
- **Für dünnere**, flüssigere Eisgetränke drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur anzupassen.
- **Für dickere**, kältere Eisgetränke drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, um die Temperatur anzupassen.

TIPPS ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

- **DER SLUSH GELINGT NICHT?** Wenn Ihr Rezept nach 60 Minuten nicht die gewünschte Textur erreicht hat, drehen Sie den Temperaturregler einmal im Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur einzustellen. Warten Sie 5–10 Minuten, um das Getränk zu testen. Wenn die Textur immer noch nicht Ihren Erwartungen entspricht, drehen Sie den Drehregler ein weiteres Mal im Uhrzeigersinn um eine weitere Stufe. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wurde.
- **IHR SLUSH LÄSST SICH NICHT AUSSCHENKEN?** Füllen Sie bis zur MAX FILL (MAXIMALE FÜLL-) Markierung auf, damit sich Ihr Getränk optimal ausschenken lässt, und starten Sie das Gerät. Um das Ausschchenken zu erleichtern, drehen Sie den Temperaturregler einmal gegen den Uhrzeigersinn, um eine wärmere Temperatur einzustellen. Flüssigere Eisgetränke lassen sich leichter ausschchenken.

VOREINSTELLUNGEN

Jede Voreinstellung (mit Ausnahme des **SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)**-Programms) beginnt für die beste Textur mit der Standard-Optimaltemperatur. Die Temperatur kann angepasst werden, um dem Eisgetränk die perfekte Konsistenz zu verleihen.

VOREINSTELLUNG	STANDARD-/OPTIMALE TEMPERATUR	FÜR	REZEPTBEISPIELE
SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)	0000000000000000	Ein einzigartiges Programm, das Zutatenkombinationen erkennt, die Einstellungen automatisch anpasst und jedes Mal für optimale Slush-Ergebnisse sorgt.	Mixgetränke mit oder ohne Alkohol
SLUSH (SLUSH)	0000111111111111	Die Verwandlung Ihrer normalen Getränke in etwas Besonderes	Soda, Limonade
FROZEN COCKTAIL (GEFRORENER COCKTAIL)	0000000000011111	Getränke mit bis zu 15 % Alkoholgehalt	Cocktails aus der Dose, Cider, Rosé
FROZEN COCKTAIL MAX (GEFRORENER COCKTAIL MAX)	0000000000000001	Getränke mit bis zu 20 % Alkoholgehalt	Vorgemischte Margaritas, Moscow Mule
MILKSHAKE (MILCHSHAKE)	0000001111111111	Cremigere Getränke auf Milchbasis	Schokoladenmilch, gemixter Milchshake
FROZEN JUICE (GEFRORENER SAFT)	0000111111111111	Natürlich gesüßte Getränke	Orangensaft, Apfel Cider

ERFORDERLICHER ZUCKERGEHALT

Zu wenig Zucker oder zu viel Alkohol verhindern ein Einfrieren der Slush-Getränke. Befolgen Sie bitte die untenstehenden Richtlinien, um jedes Mal ein perfektes Slush-Getränk zu erhalten.

Alle Zutaten müssen pro 100 ml mindestens 5 g Zucker enthalten.

HINWEIS: Gefrorene Zutaten schmecken süßer. Befürchten Sie, dass Ihr Getränk zu süß werden könnte? Keine Sorge, es schmeckt nicht mehr so süß, nachdem Sie es eingefroren und zu einem Eisgetränk verarbeitet haben.

RICHTLINIEN ZUM ZUCKERGEHALT

Bitte beachten Sie das Etikett für die Nährwertangaben des Getränks/der Flüssigkeit, damit der Zuckergehalt die empfohlenen Mindestwerte erfüllt:

PORTIONSGRÖSSE	MINDESTMENGE AN GESAMTZUCKER
330 ml	16,5 g
750 ml	37,5 g
1.000 ml	50 g

Beispiel für den Zucker-Mindestgehalt:

Nährwerte	pro 100 ml	Portionsgröße
Energie	235 kJ/55 kcal	
Fett	0,5 g	
Natrium	25 g	
Kohlenhydrate	11 g	
davon Zucker*	5 g	
Eiweiß	0,65 g	
Salz	25 mg	
		Gesamtzuckergehalt (5 g entsprechen den Mindestanforderungen)

TIPPS ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Warnmeldung bei zu wenig Zucker: Die LED „ADD SUGAR“ (ZUCKER HINZUFÜGEN) leuchtet oben rechts auf dem Bedienfeld auf, wenn der Zuckergehalt zu niedrig ist. Wenn der Fehler auftritt, piept das Gerät piept 15 Minuten lang, bis er behoben ist.

So korrigieren Sie zu niedrigen Zuckergehalt: Fügen Sie pro Portion (230 ml) 2 Esslöffel Sirup, Saft, Zucker, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavendicksaft, einfachen Sirup oder Honig hinzu. Mischen Sie den zusätzlichen Zucker unter die Basismasse, bevor Sie diese in das Gerät einfüllen. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie auf Preset (Voreinstellung) drücken. Durch ein erneutes Drücken von Preset (Voreinstellung) starten Sie das Gerät neu.

Wenn Hagelzucker, Kokosblütenzucker oder Dattelsirup verwendet wird, 230 ml Flüssigkeit in einen separaten Behälter geben und unter Rühren auflösen, bevor die Flüssigkeit wieder in das Gefäß zurückgegeben wird. Wenn sich die Flüssigkeit bereits auf der MAX FILL (MAXIMALE FÜLL-)Markierung befindet, zusätzlich 230 ml entnehmen, um Platz für die zusätzlichen Zutaten zu schaffen, und beiseitestellen. Drücken Sie das Programm erneut, um den Fehler zu löschen und den Slush-Vorgang fortzusetzen.

Diät- und zuckerarme Getränke als alleinige Zutat ergeben kein Slush, da ein zu geringer Zuckergehalt ein korrektes Einfrieren verhindert. Um Ihre bevorzugten Diät- und zuckerarmen Getränke in ein Slushi zu verwandeln, fügen Sie die folgenden Zutaten zu Ihrer Mischung hinzu:

GESAMTMENGE DES REZEPTS	WEITERE ZUTATEN
880 ml	45 g Erythrit, 30 ml Zitronensaft und 1/4 Teelöffel Salz
1.650 ml	85 g Erythrit, 60 ml Zitronensaft und 1/2 Teelöffel Salz
2.400 ml	120 g Erythrit, 80 ml Zitronensaft und 3/4 Teelöffel Salz
3.000 ml	160 g Erythrit, 120 ml Zitronensaft und 1 Teelöffel Salz

WAS IST ERYTHRIT?

Erythrit ist ein kalorienarmer, natürlicher Süßstoff mit einem zuckerähnlichen Geschmack ohne wesentliche Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und ohne Risiko für die Zahngesundheit. Er dient häufig als Zuckerersatz in verschiedenen Lebensmittelprodukten und gilt als sicher für den Verzehr. Wie für alle Lebensmittelbestandteile wird empfohlen, Erythrit in Maßen als Teil einer ausgewogenen Ernährung zu konsumieren.

HINWEIS: Zuckerfreie Ersatzstoffe oder künstliche Süßstoffe sind nicht geeignet, die Mindest- oder Höchstgrenzen von Zucker einzuhalten.

RICHTLINIEN ZUM ALKOHOLGEHALT

Ninja Slushi MAX setzt die Temperatur weit herunter, damit Flüssigkeiten trotz eines höheren Alkoholgehalts zu Slush werden. Wenn Sie die Voreinstellung **FROZEN COCKTAIL (GEFRORENER COCKTAIL)** verwenden, müssen alle Fertigzutaten (Wein, Bier, Ciders und Konservencocktails) einen Alkoholgehalt zwischen **2,8-15 %** Alkohol aufweisen. Wenn Sie die Voreinstellung **FROZEN COCKTAIL MAX (GEFRORENER COCKTAIL MAX)** verwenden, muss der Alkoholgehalt der Getränke zwischen **15 % und 20 %** liegen. Ein Beispiel wäre eine selbst erstellte Mischung oder eine handelsübliche Flasche Ihrer Lieblings-Cocktails. Die perfekte Mischung für Ihre eigenen gefrorenen Lieblings-Cocktails.

RICHTLINIEN FÜR DEN GEHALT AN HÖHERPROZENTIGEM ALKOHOL/SPIRITUOSEN

Um gefrorene Cocktails zu kreieren, beachten Sie die nachstehende Tabelle für den maximalen Gehalt an höherprozentigem Alkohol/Spirituosen (Wodka, Tequila usw.) pro Gesamtrezeptmenge.

Gesamtmenge des Rezepts	Maximal zulässiger Alkoholgehalt: 40 % vol.
880 ml	190 ml
1.650 ml	350 ml
2.480 ml	530 ml
3.300 ml	700 ml

Die obige Tabelle dient **NUR** als Leitfaden für die Verwendung von höherprozentigen Alkoholgetränken/Spirituosen (ab 35 % Alkoholgehalt). Bei der Verwendung von anderen alkoholischen Getränken wie Wein, Bier, Seltzer oder Fertigcocktails beachten Sie bitte das Rezeptbuch.

TIPPS

- **Wenn Sie LEICHTGETRÄNK- oder Getränkemischungen mit GERINGEREM ZUCKERGEHALT verwenden,** ersetzen Sie das im Rezept angegebene Wasser durch eine zusätzliche leichte Getränkemischung in der gleichen Menge.
- **Wenn Sie alkoholhaltige Fertigmischungen verwenden,** ersetzen Sie den in der Tabelle angegebenen Alkohol durch eine zusätzliche Getränkemischung in gleicher Menge.
- **Wenn Sie Vollzucker-Fertigmischungen nach Mixer-Anweisungen verwenden,** verwenden Sie 1/2 der empfohlenen Eismenge in Form von Wasser (z. B. 1 Anteil Eis = 1/2 Anteil Wasser).
- **Wenn Sie leicht gezuckerte Fertigmischungen nach Mixer-Anweisungen verwenden,** verwenden Sie 1/4 der empfohlenen Eismenge in Form von Wasser (z. B. 1 Anteil Eis = 1/4 Anteil Wasser).

TIPPS ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Warnmeldung bei zu hohem Alkohol-/Zuckergehalt: Wenn der Alkohol- und Zuckergehalt des Getränks zu hoch ist, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Die LED „ADD WATER“ (WASSER HINZUFÜGEN) leuchtet oben rechts auf dem Bedienfeld.

So korrigieren Sie zu hohen Alkoholgehalt: 3 Esslöffel Wasser pro 230 ml in das Gefäß hinzufügen (530 ml pro 3.310 ml). Nach dem Hinzufügen von Wasser drücken Sie die Programmtaste erneut, um den Fehler zu löschen, und mit der Slush-Herstellung fortzufahren.

- Das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufrecht stehen lassen.
- **KEINE** heißen Zutaten hinzufügen.
- **KEINE** heißen, gefrorenen oder festen Zutaten wie Obst, Eiscreme oder gefrorenes Obst hinzufügen.
- Gefrorene Zutaten schmecken süßer. Befürchten Sie, dass Ihr Getränk zu süß werden könnte? Keine Sorge, es schmeckt nicht mehr so süß, nachdem Sie es eingefroren und zu einem Eisgetränk verarbeitet haben.
- Alle Zutaten müssen mindestens 5 g Zucker pro 100 ml enthalten.
- Bei Verwendung der Voreinstellung **FROZEN COCKTAIL (GEFRORENER COCKTAIL)** müssen alle Zutaten zwischen 2,8 % und 15 % Alkohol enthalten.
- Bei Verwendung der Voreinstellung **FROZEN COCKTAIL MAX (GEFRORENER COCKTAIL MAX)** müssen alle Zutaten zwischen 15 % und 20 % Alkohol enthalten.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Flüssigkeiten oder vermengten Zutaten vor dem Einfüllen in das Gerät gekühlt werden.
- Ideal ist es, die Gläser vor dem Servieren des Eisgetränks zu kühlen.
- Um die ideale Konsistenz für Eisgetränke zu erhalten, sollte die Temperatur mit dem Temperaturregler eingestellt werden.
- Wenn Sie Flüssigkeit über die Funktion RINSE (SPÜLEN) ausgeben, ziehen Sie den Dosierhebel langsam. Öffnen Sie die Düse nicht vollständig, um ein Überlaufen zu vermeiden, es sei denn, die Ausgabe erfolgt in ein großes Gefäß.
- Wenn Sie die Voreinstellung für Milkshake (Milchshake) verwenden, gießen Sie den Inhalt innerhalb von 30 Minuten nach Ende der Voreinstellung aus, um ein zu starkes Schäumen zu vermeiden.
- Füllen Sie das Gerät bis zur Max Fill (Maximale Füll-)Markierung (3.310 ml) und stellen Sie sicher, dass der Dosierhebel für eine maximale Dosierung vollständig ausgefahren ist.
- Sie können das Gerät bis zu 12 Stunden in Betrieb halten.
- Wenn Sie Flüssigkeit über die Funktion RINSE (SPÜLEN) ausgeben, ziehen Sie den Dosierhebel langsam. Öffnen Sie die Düse nicht vollständig, um ein Überlaufen zu vermeiden, es sei denn, die Ausgabe erfolgt in ein großes Gefäß.

Mindestfüllmenge = 710 ml Maximale Füllmenge = 3.310 ml

Dieses Gerät ist KEIN Mixer.

Verarbeiten Sie **KEINE** festen Eisblöcke oder Eiswürfel.

Machen Sie **KEINE** Smoothies und verarbeiten Sie keine harten, losen Zutaten.

Mixen oder zerkleinern Sie **NUR** flüssige Zutaten.




DIE NINJA SLUSHI MAX SLUSH-EISMASCHINE FÜR GEFRORENE GETRÄNKE VERWENDEN

WICHTIG: Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS:



- Für die Verwendung des Geräts ist eine Mindestfüllmenge von 710 ml erforderlich.
- Maximal 3.310 ml Fassungsvermögen für Flüssigkeiten.
- **KEINE** heißen, gefrorenen oder festen Zutaten wie Obst, Eiscreme oder gefrorenes Obst hinzufügen.
- **KEINE** heißen Zutaten hinzufügen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig gereinigt sind und die Motorbasis auf einer ebenen, festen Oberfläche steht.
- 2 Setzen Sie den Auffangbehälter für Kondenswasser unter dem Verdampfer ein, indem Sie ihn in die Schienenrillen schieben.

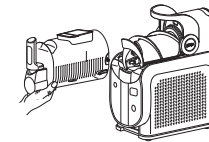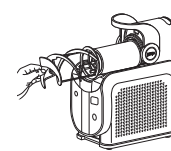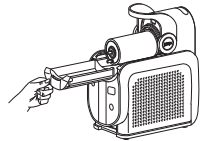


- 3 Setzen Sie die Schnecke ein, indem Sie sie über den Verdampfer schieben und drehen, bis sie auf dem Stift sitzt.
- 4 Das Gefäß mit dem Bügelgriff oben über die installierte Schnecke und den Verdampfer schieben.


- 5 Sichern Sie das Gefäß, indem Sie den Bügelgriff herunterdrücken, um das Gefäß zu arretieren.
- 6 Setzen Sie die Tropfschale vor der Motorbasis ein, bis sie einrastet.

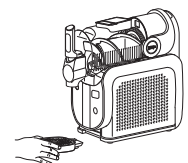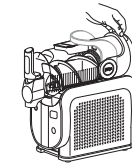

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden aufrecht auf der Arbeitsplatte gestanden hat, damit das Kältemittel im Kondensator optimal und sicher einsinken kann.

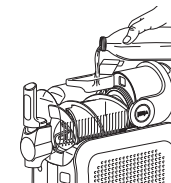

- 7 Stecken Sie das Gerät ein.
- 8 Öffnen Sie den Deckel oben auf dem Gefäß.
- 9 Füllen Sie die Flüssigkeit(en) oder die gemixten Zutaten durch die Easy-Fill-Öffnung ein und schließen Sie den Deckel. Um Leckagen und Verschüttungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Gefäß arretiert ist, bevor Sie Flüssigkeit hinzufügen.
- 10 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten des Geräts.

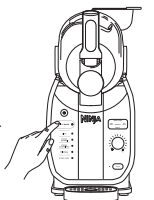

- 11 Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung.
- 12 Wenn **SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)** ausgewählt ist, leuchten alle LEDs blau. Auf der oberen rechten Ecke des Bedienfelds erscheinen „**SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)**“ und „**SENSING (ERFASSEN)**“. Der Temperaturregler dreht sich beim Erfassen im Uhrzeigersinn, solange das Gerät die für das Endergebnis erforderliche Temperatur bestimmt. Die ermittelte Temperatur wird durch eine konstant leuchtende LED in den Temperatureinstellungen angezeigt.

Wenn eine Voreinstellung ausgewählt ist, wird die Temperatur automatisch auf die vorbestimmte Temperatur eingestellt, und die Slush-Herstellung beginnt.

VERWENDUNG DER NINJA SLUSHI MAX SLUSH-EISMASCHINE FÜR GEFRORENE GETRÄNKE - FORTS.

HINWEIS:

- Die LED-Anzeige für die Temperaturregelung blinkt während des Einfrierens des Eisgetränks auf das eingestellte Temperaturniveau. Sobald das Eisgetränk die gewünschte Temperatur erreicht hat, leuchten die LEDs durchgehend, das Gerät piept und auf dem Bedienfeld erscheint „ENJOY“ (BEREIT ZUM GENIESSEN). Das Gerät läuft weiter, um das Eisgetränk auf der idealen Temperatur und stets bereit zum Ausschanken zu halten.
- Die Getränkezubereitung kann je nach Zutaten, Menge und Ausgangstemperatur zwischen 15 und 60 Minuten dauern.
- Gefrorene Zutaten schmecken süßer. Befürchten Sie, dass Ihr Getränk zu süß werden könnte? Keine Sorge, es schmeckt nicht mehr so süß, nachdem Sie es eingefroren und zu einem Eisgetränk verarbeitet haben.

13 Wenn das Eisgetränk seine Temperatur erreicht hat, piept das Gerät, die LEDs leuchten konstant und es erscheint „ENJOY“ (BEREIT ZUM GENIESSEN).


14 Stellen Sie einen Becher auf die Tropfschale unter dem Griff.

15 Ziehen Sie langsam am Griff, um Ihr Slush-Getränk zu dosieren. Zum Anhalten den Griff wieder loslassen.

16 Genießen Sie Ihre neueste Eisgetränk-Kreation.

17 Das Gerät kann bis zu 12 Stunden lang betrieben werden.

HINWEIS: Schalten Sie die Voreinstellung **NICHT** aus, bevor das gesamte Eisgetränk ausgeschenkt wurde.

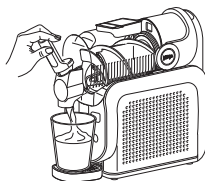


REINIGUNG UND PFLEGE

DER SPÜLZYKLUS

HINWEIS: Spülflüssigkeiten laufen schnell aus dem Ausguss des Gefäßes. Verwenden Sie eine große Tasse oder Schüssel, um die Flüssigkeit aufzufangen.

Bei diesem Zyklus wird das Gerät ohne Kühlung gespült. Nach Verwendung des Spülzyklus alle Teile von Hand, um das Gerät nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen.

- Verbleibendes Eisgetränk ablassen.
- Die aktuelle Voreinstellung beenden. Drücken Sie die Taste RINSE (SPÜLEN).
- Füllen Sie heißes Wasser bis zur MAX FILL (MAXIMALE FÜLL-)Markierung des Gefäßes (3.310 ml) ein.
- Lassen Sie das Wasser sofort nach diesem Vorgang vom Gerät ab und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mit sauberem Wasser, bis dieses klar ist.
- Stoppen Sie den Spülzyklus, indem Sie erneut die Taste RINSE (DURCHSPÜLEN) drücken und lassen Sie den Deckel des Gefäßes zum Trocknen an der Luft offen.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten des Geräts.

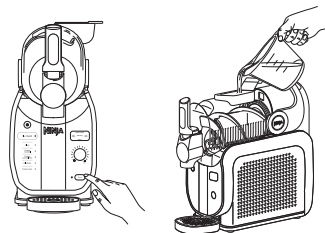



HINWEIS: Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang, bis die Reste des Eisgetränks vom Verdampfer abgespült ist.

REINIGUNG UND PFLEGE - FORTS.

AUSBAU UND REINIGUNG

Für optimale Ergebnisse lassen Sie einen Spülvorgang laufen, bevor Sie alle Teile ausbauen und reinigen.


- Entriegeln Sie den Bügelgriff, indem Sie ihn nach vorn ziehen und entfernen Sie das Gefäß, indem Sie es vorsichtig vom Gerät herunterziehen. Achten Sie darauf, dass das Gefäß nach unten gekippt ist, damit verbleibende Flüssigkeit nicht zurück in das Gefäß laufen kann. Anschließend beiseitestellen.
- Nehmen Sie die Schnecke vom Verdampfer ab. Anschließend beiseitestellen.

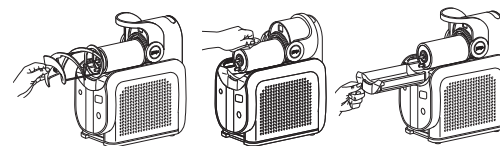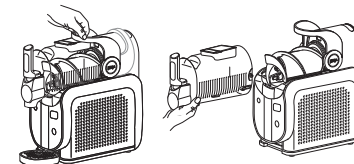

- Wischen Sie den Verdampfer mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.
- Schieben Sie den Auffangbehälter für Kondenswasser vorsichtig aus dem Gerät, da sich darin noch Flüssigkeitsrückstände befinden könnten. Anschließend beiseitestellen.
- Wischen Sie das Gerät unter dem Verdampfer mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.
- Wenn nötig, entfernen Sie die Tropfschale und/oder die Abdeckung des Ausgusses.


HINWEIS: Für eine einfache Reinigung kann die Tropfschale abgenommen werden.

- Reinigen Sie alle Einzelteile in warmem Seifenwasser von Hand. Bei Bedarf wiederholen, bis alle Teile vollständig sauber sind.
- Wischen Sie die Motorbasis mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie alle Einzelteile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen oder verstauen.

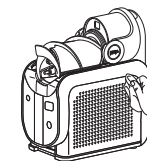

AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Kabel **NICHT** um die Unterseite der Motorbasis. Verstauen Sie das Gerät stehend und lagern Sie alle Teile zusammengesetzt. Hängen Sie die Tropfschale zur Aufbewahrung an der linken Seite des Geräts ein. Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, heben Sie es an der Unterseite der Motorbasis an. Bewahren Sie in dem Gefäß **KEINE** Zutaten auf.

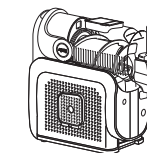

DEN MOTOR ZURÜCKSETZEN

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. Wenn das passiert, befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren zum Zurücksetzen des Geräts.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät circa 15 Minuten abkühlen.
- Entfernen Sie alle Einzelteile und das Zubehör. Vergewissern Sie sich, dass die Schnecke nicht durch Zutaten blockiert wird.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das maximale Fassungsvermögen nicht überschritten wird. Dies ist der häufigste Grund für eine Überlastung des Geräts.

Verarbeiten Sie **KEINE** festen Eisblöcke oder Eiswürfel. Machen Sie **KEINE** Smoothies und verarbeiten Sie keine harten, losen Zutaten.

Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte die Kundendienst-Helpline unter +49 800 000 9063. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter registryourninja.eu und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf zur Hand.

Zusätzliche Teile und Zubehör können Sie unter ninjakitchen.eu bestellen.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte besuchen Sie registeryourninja.eu, um Ihr neues Ninja Produkt innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Kauf zu registrieren. Sie werden gebeten, uns den Namen des Geschäfts, das Kaufdatum, die Modellnummer sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift mitzuteilen.

Die Registrierung ermöglicht es uns, Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit zu kontaktieren. Durch die Registrierung erkennen Sie an, dass Sie die Anweisungen und Warnhinweise in der beigelegten Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

ANLEITUNG ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

⚠️ WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

Das Gerät lässt sich für die Aufbewahrung nur schwer von der Arbeitsfläche lösen.

- Führen Sie bitte Ihre Hände unter die beiden Seiten der Motorbasis, heben Sie diese vorsichtig an und ziehen Sie sie zu sich.

Kann ich gefrorenes Obst oder Eis hinzufügen?

- Nein. Fügen Sie bei der Verwendung dieses Geräts **KEINE** gefrorenen Zutaten oder Eis hinzu.

Warnmeldung Gefäß nicht installiert: Wenn das Gefäß nicht korrekt installiert ist, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Alle LEDs der Voreinstellungen blinken.

- Um Leckagen und Verschüttungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gefäß leer ist, bevor Sie es auf der Motorbasis montieren oder von ihr abnehmen. Schieben Sie das Gefäß mit dem Bügelgriff oben über die installierte Schnecke und den Verdampfer.
- Sichern Sie das Gefäß, indem Sie den Bügelgriff herunterdrücken, um das Gefäß zu arretieren.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die LEDs der Voreinstellungen leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Warnmeldung bei zu wenig Zucker: Wenn der Zuckergehalt des Getränks zu niedrig ist, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Die LED „ADD SUGAR“ (ZUCKER HINZUFÜGEN) leuchtet oben rechts auf dem Bedienfeld auf. Das Gerät piept 15 Minuten lang jede Minute.

- Überprüfen Sie den Zuckergehalt Ihres Rezepts, um sicherzustellen, dass es mindestens 4,5 % Zucker enthält.
- Wenn Sie ein Fertiggetränk verwenden, überprüfen Sie die Inhaltsstoffe und vergewissern Sie sich, dass der Zuckergehalt mindestens 4,5 % beträgt und dass das Getränk keine künstlichen Süßungsmittel enthält. Für weitere Details beachten Sie bitte den Abschnitt „Erforderlicher Zuckergehalt“.
- Wenn ein Getränk die Mindestanforderungen an den Gesamtzuckergehalt nicht erfüllt, fügen Sie pro Portion (230 ml) 2 Esslöffel aromatisierten Sirup, Saft, Zucker, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavendicksaft, einfachen Sirup oder Honig hinzu.
- Drücken Sie das Programm erneut, um den Fehler zu löschen und den Slush-Vorgang fortzusetzen.

Warnmeldung bei zu hohem Alkohol-/Zuckergehalt: Wenn der Alkohol- und Zuckergehalt des Getränks zu hoch ist, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. In der oberen rechten Ecke des Bedienfelds leuchtet die LED „ADD WATER“ (WASSER HINZUFÜGEN) auf. Das Gerät piept 15 Minuten lang jede Minute.

- Wenn Sie **FROZEN COCKTAIL (GEFRORENER COCKTAIL)** verwenden, überprüfen Sie den Alkoholgehalt in Ihrem Rezept, um sicherzustellen, dass es zwischen **2,8 und 15% Alkohol** enthält, oder verwenden Sie **SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)**. Wenn Sie **FROZEN COCKTAIL MAX (GEFRORENER COCKTAIL MAX)** verwenden, überprüfen Sie den Alkoholgehalt in Ihrem Rezept, um sicherzustellen, dass es zwischen **15 % und 20 % Alkohol** enthält, oder verwenden Sie **SLUSHASSIST (SLUSHASSIST)**.
- Bei Verwendung von höherprozentigen Alkoholgetränken/Spirituosen (35 % oder mehr) nehmen Sie pro 710 ml Gesamtmenge des Rezepts 120 ml. Für weitere Details beachten Sie bitte den Abschnitt „Richtlinien zum Alkoholgehalt“.
- Wenn ein Getränk die maximale Alkoholmenge übersteigt, pro Portion (230 ml) 3 Esslöffel Wasser hinzufügen, um den Zutatenmix zu verdünnen.
- Drücken Sie das Programm erneut, um den Fehler zu löschen und den Slush-Vorgang fortzusetzen.**

Warnmeldung Motorstillstand: Wenn der Motor während des Betriebs zum Stillstand kommt, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Alle LEDs der Temperaturregelung blinken und das Gerät piept 15 Minuten lang jede Minute.

- Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät circa 15 Minuten abkühlen.
- Stecken Sie das Gerät wieder ein und wählen Sie eine Voreinstellung, um den Vorgang fortzusetzen.
- Zeigt das Gerät noch immer einen Fehler? Entfernen Sie in diesem Fall vorsichtig alle Teile und Zubehör, ohne Slush zu verschütten. Vergewissern Sie sich, dass die Schnecke nicht durch Zutaten blockiert wird.
- Schließen Sie das Gerät wieder an und bauen Sie alle Teile zusammen, um das Gerät wieder zu verwenden.
- Wenn die Schnecke stoppt und das Gerät „SENSING“ (ERKENNEN) anzeigt, lassen Sie das Gerät den Vorgang abschließen und greifen Sie nicht ein. Das Gerät reguliert sich nach diesem Vorgang selbstständig.

Warnmeldung Geräteausfall: Ein Geräteausfall wird vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Alle LEDs der Temperaturregelung blinken abwechselnd und das Gerät piept 15 Minuten lang jede volle Minute.

- Sollte das Gerät zu Boden fallen, kontaktieren Sie unsere Kundendienst-Helpline unter +49 800 000 9063.

Warnmeldung bei Schiefstellung des Geräts: Wenn das Gerät während des Gebrauchs schief steht, wird dies vom Gerät erkannt und eine Warnmeldung ausgegeben. Die jeweils fünf oberen und unteren LEDs der Temperaturregelung blinken abwechselnd und das Gerät piept 15 Minuten lang jede volle Minute.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht und lassen Sie es vor der Verwendung mindestens 2 Stunden stehen.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registrerede varemærke i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registrada na União Europeia da Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operative LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

FS605EU_IB_MP_Mv11_251211

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk