

INHALT

- S. 14 **1. Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Verwendung**
- S. 15 **2. Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs**
- S. 16 **3. Netzschalter**
- 4. Vorsichtsmaßnahmen vor der Entsaftung**
- S. 18 **5. Zusammenbau**
- S. 19 **6. Ein- und Ausbau von Silikon**
- S. 20 **7. Betrieb**
- S. 21 **8. Wenn die Pressschnecke während des Einsatzes anhält**
- S. 22 **9. Anleitung zu Ausbau und Reinigung**
- S. 23 **10. Vor Reparaturanfragen**

Vor dem Lesen der Bedienungsanleitung

- 01** Die "Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Verwendung" (S. 14-15) durchlesen und das Gerät ordnungsgemäß verwenden.
- 02** Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort für späteren Gebrauch auf.
- 03** Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch (Korea) vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht in Ländern, wo andere Netzspannungen oder Stromstärken verwendet werden.
- 04** Es können jederzeit ohne Vorankündigung Qualitätsverbesserungen vorgenommen werden.



1. Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Verwendung

- 01** Sie müssen die <Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Verwendung> durchlesen.
- 02** Sie müssen die <Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Verwendung> durchlesen.
- 03** Es bestehen folgende Vorsichtsmaßnahmen:



Warnung Bei Nichteinhaltung der Anweisungen auf dem Etikett kann es zu schweren Verletzungen oder Tod kommen.

- Fassen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen an
- Verwenden Sie die richtige Stromstärke, wie angegeben auf der Garantiekarte und den Produktspezifikationen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Stromschlag, Brand oder Funktionsstörungen führen. Der Anschluss an eine andere Netzspannung kann die Lebensdauer des Motors

reduzieren oder zu Funktionsstörungen führen.

- Den Netzstecker vollständig in eine Steckdose einführen.
- Das Netzkabel nicht gewaltsam biegen, knicken, beschädigen oder ziehen. Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Gaskocher oder auf schweren Gegenständen abstellen, einklemmen oder beschädigen.
- Das Gerät nicht verändern. Das Gerät nie selbst zerlegen oder reparieren.
- Keine Fremdkörper wie Finger oder Nadeln in Ritzen oder Öffnungen des Produktgehäuses einführen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Stromschlag, Brand, Verletzung oder Funktionsstörungen führen. Für Kundendienst oder Produktwartung das HUROM Kundendienstzentrum kontaktieren.
- Einen beschädigten Netzstecker nicht eigenständig reparieren oder zerlegen. Das Gerät in das Kundendienstzentrum oder Geschäft bringen
- Das Produktgehäuse darf nicht nass oder mit Wasser besprüht werden. Es ist darauf zu achten, dass weder Wasser noch Fremdkörper in den Netzschalter des Produkts gelangen.
- Den Schalter nicht mit nassen Händen anfassen.
- Für Ihre Sicherheit muss die Steckdose geerdet sein. Sie darf auch nicht über eine Gasleitung, Kunststoffwasserleitung oder Telefonlinie geerdet sein. Immer eine geerdete Steckdose verwenden.

● Versuchen Sie nicht, das Hauptbehälter-Set zu zerlegen oder während des Betriebs Fremdkörper wie Finger oder Löffel in die Einfüllöffnung/ den Saftauslass einzuführen.

● Außerhalb der Reichweite von Kindern verwenden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Es besteht eine Gefahr für Verletzung oder Fehlfunktion, wenn Kinder das Gerät versehentlich anstoßen oder auf den Boden fallen lassen.

● Den Entsafter nicht eigenständig verwenden, wenn Sie die Verwendung nicht routinemäßig beherrschen. Personen mit physischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.

● Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie magnetische Gegenstände tragen oder in der Hand halten (z. B. magnetische Armbänder). Wenn sich magnetische Gegenstände in der Nähe des Produkts befinden, kann es zu Funktionsstörungen kommen.



Warnung Die Nichteinhaltung der Anweisungen auf dem Etikett kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

- Das Produkt nicht in Betrieb nehmen, bevor das Produktgehäuse und Hauptbehälter-Set sicher miteinander verbunden sind.
- Bei einem Gasaustritt das Netzkabel nicht berühren. Die Fenster öffnen und den Raum gründlich lüften.
- Wenn die Pressschnecke beim Betrieb stoppt, den Netzschalter 3 Sekunden lang auf [REV] stellen, um den Rückwärtslauf zu aktivieren. Dann erneut den Netzschalter auf [ON] stellen. Wenn sich das Produkt längere Zeit gestoppt bleibt, können eine Überhitzung des Motors, Beschädigung

der Teile und Funktionsstörungen auftreten. Wenn dieses Problem andauert, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie Ihr zuständiges HUROM Kundendienstzentrum.

● **Während des Betriebs das Produktgehäuse nicht bewegen und das Hauptbehälter-Set bzw. die Geräteteile nicht zerlegen oder zusammenbauen.** Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen, bevor Sie das Gerät bewegen, ausbauen oder die Teile miteinander verbinden.

● **Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass Bekleidungsaccessoires wie Krawatte, Halskette, Schal etc. nicht in die Einfüllöffnung gelangen.**

● **Für die Verwendung des Gerät auf eine feste ebene Oberfläche stellen.**

● **Das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück verwenden.**
- Eine Überhitzung des Motors kann Funktionsstörungen verursachen. Wenn das Gerät kontinuierlich verwendet wird, Pausen von mindestens 5 Minuten einlegen und danach erneut verwenden.

● **Das Gerät keinen starken Stoßeinwirkungen aussetzen oder auf den Boden fallen lassen.**

● **Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche erzeugt, heiß wird oder Rauch erzeugt, schalten Sie es bitte sofort aus und kontaktieren Sie das Kundendienstzentrum.** Der typische Neuproduktgeruch verflüchtigt sich mit der Zeit.

● **Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.** Beim Herausziehen des Netzkabels darauf achten, den Steckkopf zu halten.

● **Nicht bei Temperaturen über 80°C reinigen.** Das Gerät nicht in eine Geschirrspülmaschine, Mikrowelle etc. geben, dies kann Funktionsstörungen und/oder eine Verformung der Geräteteile verursachen.

● **Das Produktgewicht beträgt ca. 3,4 kg.** Beim Bewegen des Produkts darauf achten, das Produktgehäuse mit beiden Händen festzuhalten. Wenn Sie das Gerät nur am Behälter oder an Innenteilen halten, kann das Produktgehäuse herunterfallen, sodass Beschädigung oder Funktionsstörungen verursacht werden.

● **Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.** Nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Nicht versuchen, große Zutatenmengen auf einmal zu entsaften. Dies kann zu Beschädigung der Geräteteile führen. Wenn Sie das Gerät für kommerzielle Zwecke verwenden möchten, kontaktieren Sie bitte das Kundenzentrum



2. Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

● **Bitte lesen Sie vor dem Einfüllen die Anleitungen für die Vorbereitung der Zutaten durch.**

- Schlecht vorbereitete Zutaten können den Entsaftungsvorgang behindern und/oder Produktschäden hervorrufen.

● **Zutaten, die besondere Sorgfalt erfordern:**

- Bei der alleinigen Verwendung weicher Zutaten wie Bananen, reifen Kiwis und Tomaten kann der Saft im Hauptbehälter stagnieren, sodass die Entsaftung erschwert wird. Bitte fügen Sie andere, weniger weiche Zutaten hinzu.

- Walnüsse, Erdnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne, Bohnen etc. nur in kleinen Mengen einfüllen oder in Wasser einweichen und gemeinsam mit anderen Zutaten hinzufügen.

- Zutaten mit langen und dünnen Stielen wie Wasserkresse werden eventuell nicht richtig entsaftet. Bitte schneiden Sie die Zutaten vor dem Einfüllen in 1 cm große Stücke.

● **Zutaten, die für die Entsaftung ungeeignet sind**

- Zutaten, die für die Entsaftung ungeeignet sind, wie z. B. Sesamsamen, Kaffeebohnen, Chilischoten, Baumrinde und Tannennadeln sowie Fisch, Aal, Garnelen, Schnecken, Tintenfisch etc.

- Keine Zutaten verwenden, die in Alkohol, Honig oder Zucker eingelegt sind (z. B. Trauben, Himbeeren, Brombeeren) und pflanzliche Zutaten (z. B. Queller, Föhrenenzym)

- Keine Zutaten einfüllen, die von Natur aus schwer zu entsaften sind, wie z. B. Ölfrüchte, Aloe vera, Kaktus, Quitte, Yams, Kudzu-Wurzel, Zuckerrohr, Ahorn und Löwenzahn.

- Keine gekochten Zutaten verwenden (z. B. gekochte Kartoffeln, Süßkartoffeln)

- Keine Eis nur aus gefrorenem Wasser verwenden.

● **Es wird empfohlen, Gemüsesaft sofort zu konsumieren und nicht über längere Dauer im Kühlschrank aufzubewahren.**

● **Dieses Gerät nicht für das Vermahlen von Körnern verwenden.** Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann Beschädigung oder Funktionsstörungen des Geräts verursachen.

● **Trester darf nicht erneut entsaftet werden.**

● **Das Gerät vor dem Einfüllen der Zutaten nicht im Leerlauf betreiben.**

● **Keine Zutaten in den Trichter oberhalb der Grenzmarke einfüllen.**

● **Das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück verwenden.**

- Eine Überhitzung des Motors kann Funktionsstörungen verursachen. Wenn das Gerät kontinuierlich verwendet wird, Pausen von mindestens 5 Minuten einlegen.

● **Während des Betriebs keine Esstäbchen oder Löffel in die Einfüllöffnung / den Tresterauslass einführen.**

● **Den Schalter nicht mit nassen Händen anfassen.**

- Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung können Stromschlag, Kurzschluss oder Brand verursacht werden. Fremdkörper vom Netzschalter fernhalten.

● **Bei der Verwendung den Saftdeckel offen lassen.**

- Der Saft kann in den Trichter zurückfließen, wenn der Saftdeckel während der Entsaftung geschlossen ist.


● **Nicht verwenden, wenn die Oberseite des Produktgehäuses nass ist (Saft oder Wasser).**

Anmerkung:


1. Eintrocknete Zutaten, die lange Zeit im Kühlschrank aufbewahrt wurden, oder gefrorene Früchte ergeben nur wenig oder gar keinen Saft.

2. Wenn das Gerät nicht sofort nach der Verwendung gereinigt wird, kann der Ausbau der Teile und die Entfernung von eingetrocknetem Trester im Inneren erschwert werden. Auch Funktionsstörungen können auftreten, daher sollte das Gerät sofort nach der Verwendung gereinigt werden.


Drehen Sie den Netzschalter nach links oder rechts für Betrieb.

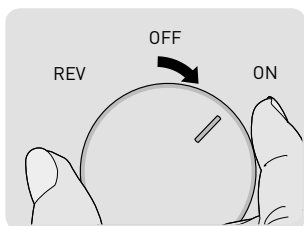

[ON]: Betrieb -
Inbetriebnahme des Geräts für
Entsaftung

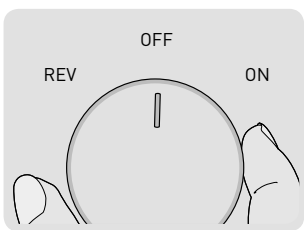

[OFF]: - Der Betrieb des
Produkts wird gestoppt.

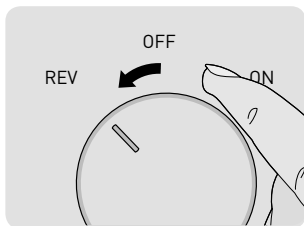

[REV]: Rückwärtslauf - Wird
verwendet, wenn das Gerät
aufgrund Überlastung stoppt
※ Er funktioniert nur durch
Betätigung des Netzschalters
und stoppt nach Loslassen.

※ Bei der Vorbereitung der Saftzutaten darauf achten, für Sie verträgliche Zutaten auszuwählen, falls Sie Nahrungsmittelallergien haben.

※ Bitte lesen Sie im Rezeptbuch, wie das Gerät zu verwenden ist, sowie die Tipps für die verschiedenen Zutaten.

※ Die Entsaftungszutaten müssen in kleine Stücke geschnitten werden, um in den Trichter zu passen. Wenn Sie die Entsaftung beschleunigen oder mehr Saft erhalten möchten, schneiden Sie die Zutaten in etwas kleinere Stücke. Für die Entsaftung etwa 1 kg Zutaten den Anwendungsschritt "Ausbau und Reinigung nach Entsaftung" wiederholen.

※ Keine Zutaten in den Trichter oberhalb der Grenzmarke einfüllen.

※ Bei der Entsaftung weicher Früchte kann der Saft im Hauptbehälter stagnieren.

※ Faserhaltiges Obst und Gemüse ergeben dickflüssigen Saft. .


※ Das Einfüllen folgender Zutaten kann Beschädigung oder Funktionsstörungen verursachen.

- Zutaten, die für die Entsaftung ungeeignet sind, wie z. B. Sesamsamen, Kaffeebohnen, Chilischoten, Baumrinde und Tannennadeln sowie Fisch, Aal, Garnelen, Schnecken, Tintenfisch etc.
- Keine Zutaten verwenden, die in Alkohol, Honig oder Zucker eingelegt sind (z. B. Trauben, Himbeeren, Brombeeren) und pflanzliche Zutaten (z. B. Queller, Föhrenenzym)
- Zutaten, die von Natur aus nicht entsaftet werden können wie Oliven, Aloe vera, Kaktus, Quitte, Bananen, Yams, Kudzu-Wurzel, Zuckerrohr, Ahorn, Löwenzahn etc.
- Gekochte Zutaten wie gekochte Kartoffeln oder Süßkartoffeln
- Eis aus gefrorenem Wasser

※ Nicht verwenden, um Körner zu vermahlen.

※ Siehe <Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs>.

4-1 Mehrfach-Pressschnecke

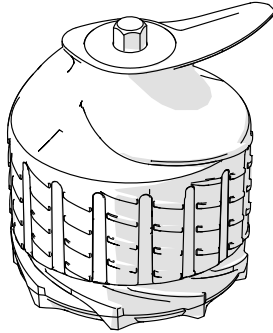

- Bestimmte Zutaten erfordern eine besonders sorgfältige Vorbereitung, siehe Zubereitungsanleitung unten.
- Wenn Sie große Menge oder mehrmals hintereinander entsaften, schneiden Sie die Zutaten in besonders kleine Stücke und wiederholen Sie den Anwendungsschritt "Ausbau und Reinigung nach Entsaftung"
- Für eine besonders schnelle Verarbeitung die Zutaten in kleine Stücke schneiden.

Deutsch

Zitrusfrüchte

Grapefruit, Orangen, Zitronen etc.

Die Zutaten vorbereiten, schälen und in kleine Stücke schneiden, die in die Trichteröffnung passen. Alle harten Kerne vor dem Einfüllen entfernen.

Früchte mit dicker Schale

Ananas, Drachenfrucht, Melone, Wassermelone, Granatapfel etc.

Die Zutaten vorbereiten, schälen und in kleine Stücke schneiden, die in die Trichteröffnung passen. Harte Kerne vor dem Einfüllen entfernen.

Früchte mit harten Kernen

Trauben, Apfel, Pfirsich, Dattelpflaume, Pflaume, Kirsche, Birne, koreanische Melone etc.

Bei Zutaten mit harten oder großen Kernen wie Pfirsichen nur das Fruchtfleisch verwenden und alle Kerne entfernen. Harte Kerne können das Gerät blockieren und Geräteteile beschädigen. Apfelkerne falls möglich entfernen, das sie beim Vermahlen Giftstoffe freisetzen können. Jede Traube einzeln vom Strang entfernen und waschen. Beim Entsaften nicht ausschließlich weiche Zutaten verwenden. Anderes Obst und Gemüse hinzufügen.

Früchte mit weicher, saftiger Textur

Einfache Entsaftung (Beeren, Kirschtomaten, Ananas etc.)

※ Nach der Reinigung die Zutaten in kleine Stücke schneiden, die in den Trichter passen. Stiele von Obst und Gemüse entfernen.

Gemischte Extraktion (Erdbeeren, Kiwi, Banane, Tomate, Mango etc.)

※ Trockene und dickflüssige Zutaten mit anderen Zutaten zur Entsaftung vermischen. Schale und Stiele sowie eventuell vorhandene Kerne entfernen.

Wurzelgemüse


Karotten, Rüben, Ingwer, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Knoblauch etc.

Die Zutaten unter laufendem Wasser waschen und Verunreinigungen entfernen. Für die Entsaftung faserhaltige Zutaten wie Ingwer schälen, lange Zutaten in Stäbchen schneiden.

Blatt-/Stängelgemüse

Sellerie, Grünkohl, Kohl etc.

Für die Entsaftung die Zutaten in höchstens 3 cm große Stücke schneiden. Da Blatt- und Stängelgemüse zäh und faserhaltig sind, sind sie schwer zu entsaften und können sich in der Press-Schnecke verfangen. Zutaten mit langen und dünnen Stielen wie Wasserkresse können eventuell nicht richtig entsaftet werden. Bitte schneiden Sie die Zutaten vor dem Einfüllen in 1 cm große Stücke.

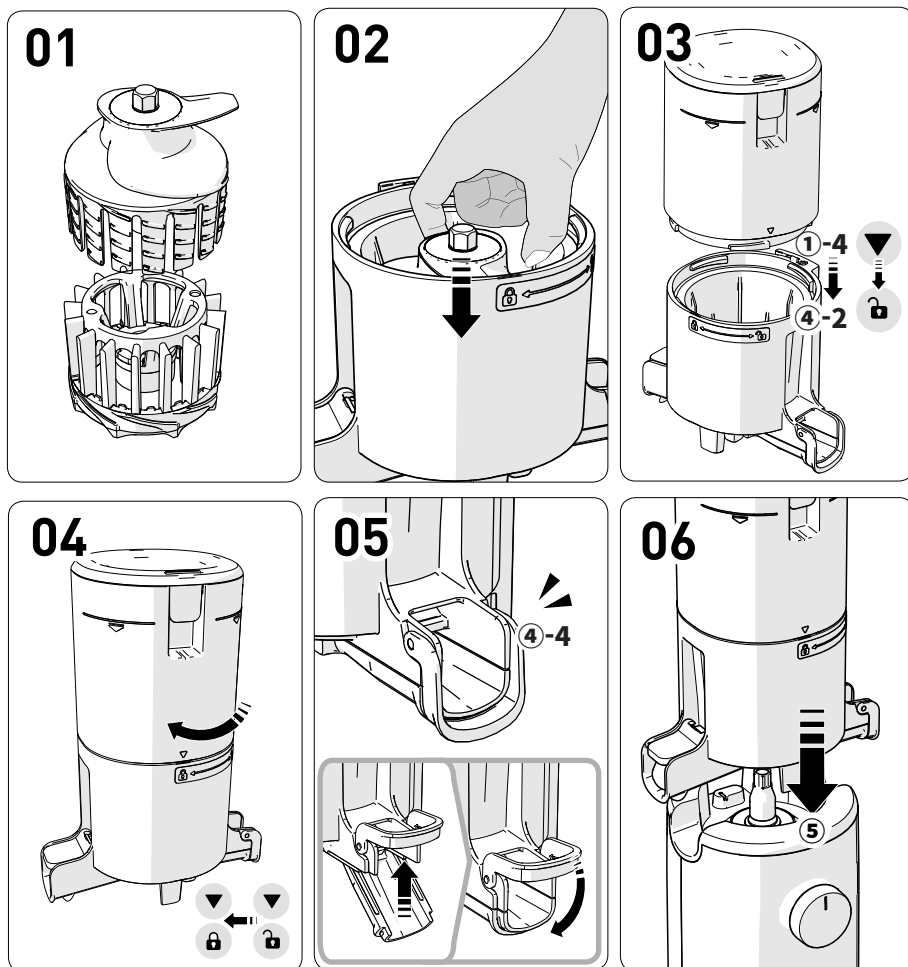

01 Den unteren Teil der Mehrfach-Pressschnecke (4) mit dem oberen Teil (3) verbinden (siehe Abbildung).

02 Die zusammengebaute Mehrfach-Pressschnecke im Hauptbehälter nach unten drücken.

03 Die Zusammenbaumarkierung ▼ des Trichters(1-4-1) mit der Zusammenbaumarkierung[🔒] des Hauptbehälters (4-2) ausrichten, um sie zusammenzufügen.

04 Den zusammengebauten Trichter im Uhrzeigersinn drehen, bis seine Markierung an der Zusammenbaumarkierung des Hauptbehälters [🔒] ausgerichtet ist.

Wenn die internen Teile nicht richtig zusammengefügt sind, kann der Trichter nicht geschlossen werden.

05 Prüfen, ob der Entleerdeckel und die Schlaufe(4-4) des Hauptbehälters richtig geschlossen sind.

1. Den Entleerdeckel schließen und mit der Schlaufe befestigen.

2. Wenn die Dichtung nicht richtig eingelegt oder der Hebel nicht richtig geschlossen ist, kann Saft austreten, oder der Hebel kann sich während der Entsaftung öffnen.


06 Das richtig zusammengebaute Hauptbehälter-Set mit dem Produktgehäuse verbinden (5).

Das Hauptbehälter-Set zuerst zusammenbauen und dann mit dem Produktgehäuse verbinden.


※ Dichtungsringe aus Silikon sollten alle 6 bis 12 Monate ersetzt werden. Sie können sie in unserem Kundendienstzentrum kaufen.

(Der Entsafter kann undicht sein, wenn das Produkt nicht richtig zusammengebaut ist)

Dichtung Entsafter

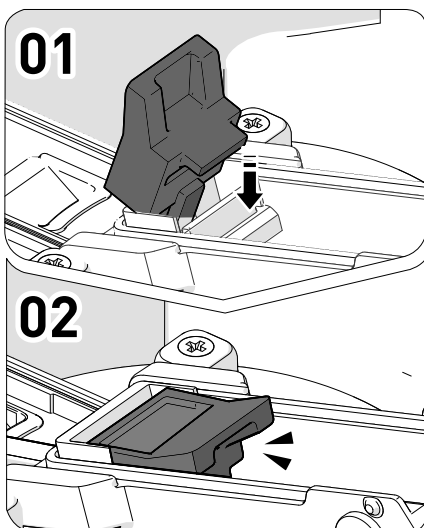


Dichtung Verschluss

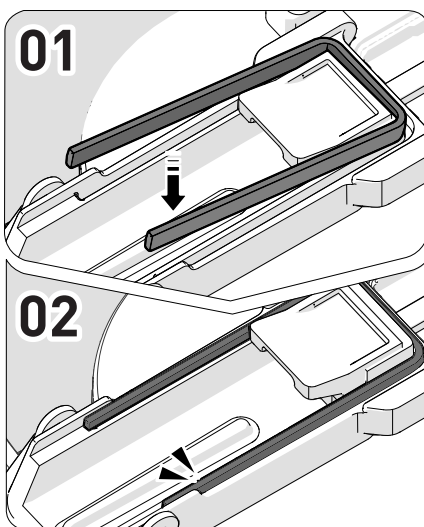


- 01 Den Silikonring halten und vorsichtig herausziehen.
- 02 Nach der Reinigung den Silikonring in die Rille einlegen, dabei ein Ende zuerst fixieren.
- 03 Den Rest einlegen und fest nach unten drücken.

Dichtung Saftausguss-Verschlusskappe

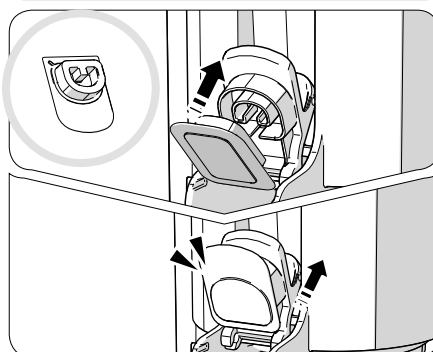


Nach der Reinigung mit der runden Seite nach außen und der Gitterstruktur nach oben fest andrücken und einlegen.

Dichtung Trichter








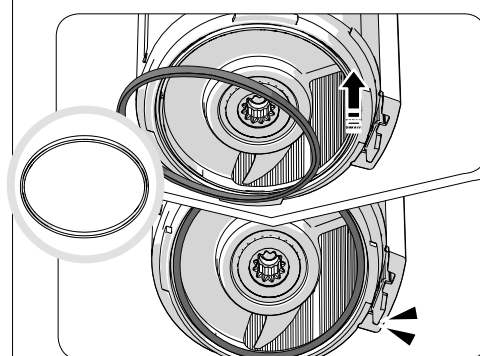


Die Dichtung wie in der Abbildung dargestellt zusammenbauen

Dichtung Pressschnecke

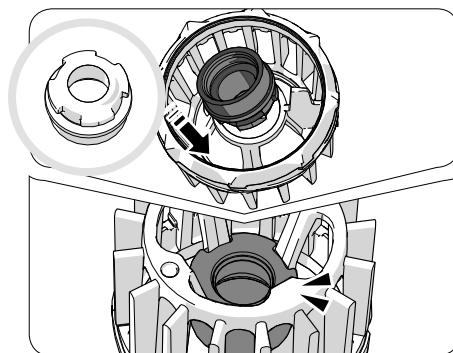

- 01 An einer Seite halten und herausziehen.
- 02 Nach der Reinigung die Ober- und Unterseite der Dichtung prüfen, dann die Dichtung mit der Seite nach oben einlegen und dabei an der Unterseite der Mehrfach-Schnecke eingehaken.
- 03 Nach Überprüfung der Seiten die übrige Dichtung ohne gefalteten Teil nach unten drücken.

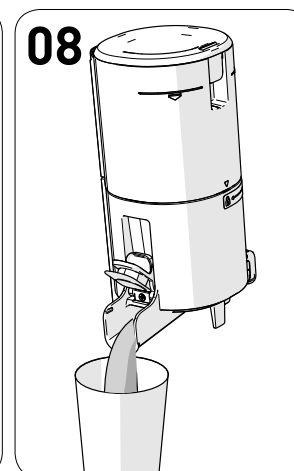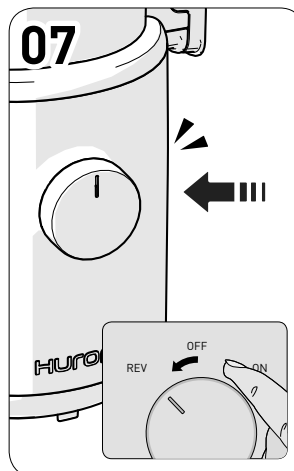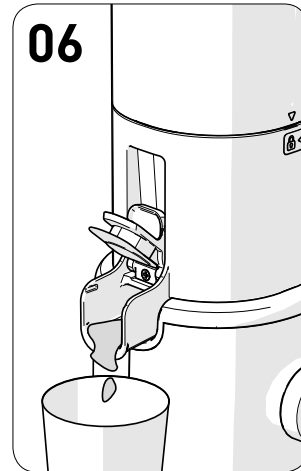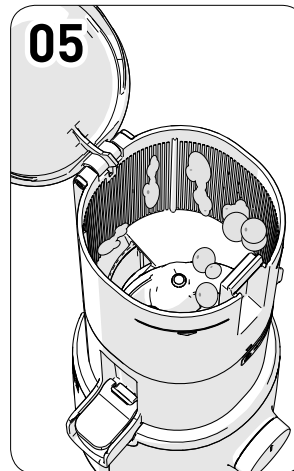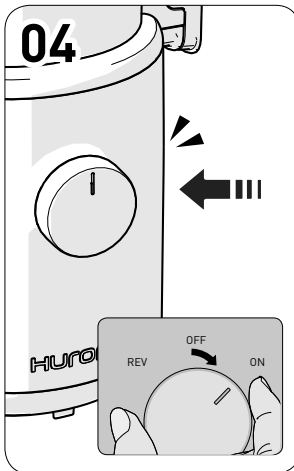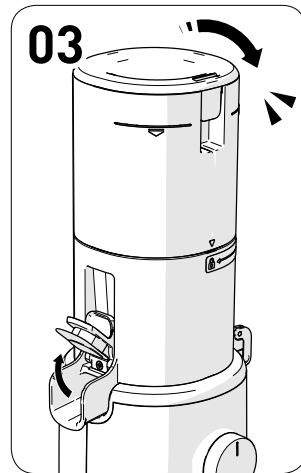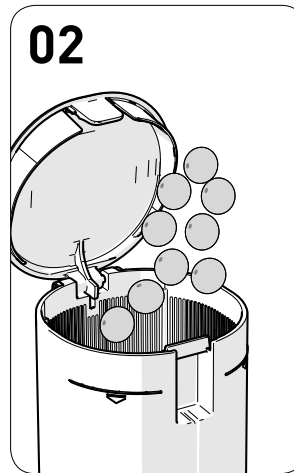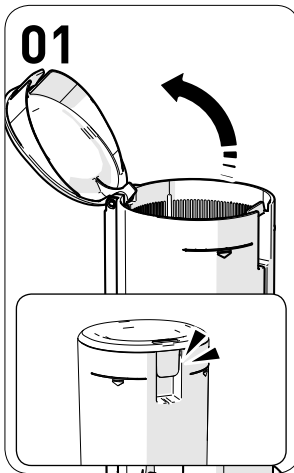

Anmerkung:

Softbehälter wird nicht separat geliefert.

01 Den Trichterdeckel öffnen.

- ① Den Hebel des Trichters drücken, um ihn zu öffnen.

02 Zutaten nur bis zur Grenzmarke des Trichters einfüllen.

- ① Weiche Zutaten mit anderen Zutaten vermischen.
- ※ Eine Überlastung des Produkts kann zu Schäden führen.

03 Den Trichterdeckel schließen und die Saftausguss-Verschlusskappe offen lassen.

- ① Vor der Betätigung der Taste Entsaftung zuerst einen Becher unter den Saftauslass stellen.
- ② Der Saft kann in den Trichter zurückfließen, wenn die Saftausguss-Verschlusskappe während der Entsaftung geschlossen ist. Wenn der Saft nach Öffnen der Saftausguss-Verschlusskappe nicht herausfließt, den Trichterdeckel öffnen und Inhalt entfernen.

04 Den Netzschalter [ON] drücken, um den Betrieb zu starten

- ① Das Klickgeräusch während des Produktbetriebs entsteht durch das Einrasten des Hauptbehälter-Sets mit dem Motor.
- ※ Der Betrieb stoppt, wenn der Trichterdeckel geöffnet wird.

05 Während der Entsaftung können Zutaten an den Innenwänden des Trichters oder den Schneidklingen haften bleiben.

- ① Den Netzschalter 3 bis 5 Sekunden lang auf [REV] stellen, um den Rückwärtslauf zu aktivieren. Dann den Netzschalter erneut auf [ON] stellen. ※ Wenn die Bewegung der Zutaten nicht reibungslos verläuft, den Trichterdeckel öffnen und die Zutaten ordnen.

06 Das Gerät eine weitere Minute lang laufen lassen, bis die letzten Zutaten durch den Trichter gegangen sind.

- ① Es dauert einige Zeit, bis alles entsaftet ist, da die Zutaten langsam gepresst werden.
- ② Der übrige Trester wird durch den weiteren Betrieb des Geräts nach der Entsaftung entfernt, um den Trichter leichter abzunehmen und die Teile zu reinigen.


07 Nach erfolgter Entsaftung und Entfernung des Tresters das Produkt durch Drücken des Netzschalters stoppen.

- ① Nach Stoppen des Geräts mit dem Netzschalter kann der Gerätebetrieb noch 3 Sekunden lang anhalten.


08 Übrigen Saft durch Kippen des Hauptbehälters nach vorne ausleeren.

- ① Bei dickflüssigem Saft wie Tomatensaft kann der Saft im Hauptbehälter-Set stagnieren.

01

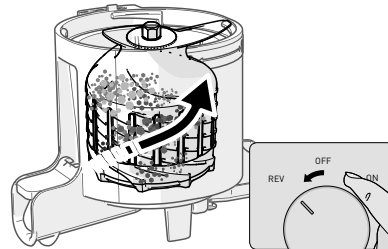

02

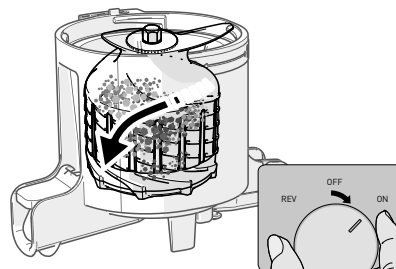


01 2 bis 3 Mal den Vorgang wiederholen, indem der Netzschalter während 3 bis 5 Sekunden auf [REV] (gegen den Uhrzeigersinn) gestellt und dann losgelassen wird. Mit der Funktion Rückwärtslauf werden die Zutaten von unten nach oben befördert. Das funktioniert nur, wenn der Netzschalter gedreht wird, und die Rotation der Pressschnecke stoppt, wenn der Schalter losgelassen wird.

02 Wenn die Schnecke nach einem Rückwärtslauf komplett stillsteht, den Netzschalter kurz drücken, um den Betrieb neu zu starten.

Anmerkung:

Wenn die Press-Schnecke selbst nach der o.g. Prozedur nicht funktioniert, den Stecker aus der Dose ziehen, das Hauptbehälter-Set abnehmen, reinigen und erneut verwenden. Der Motor dreht weiter nach Abschalten des Geräts, aber verlangsamt und kommt dann zum Stillstand.

22 9. Anleitung zu Ausbau und Reinigung

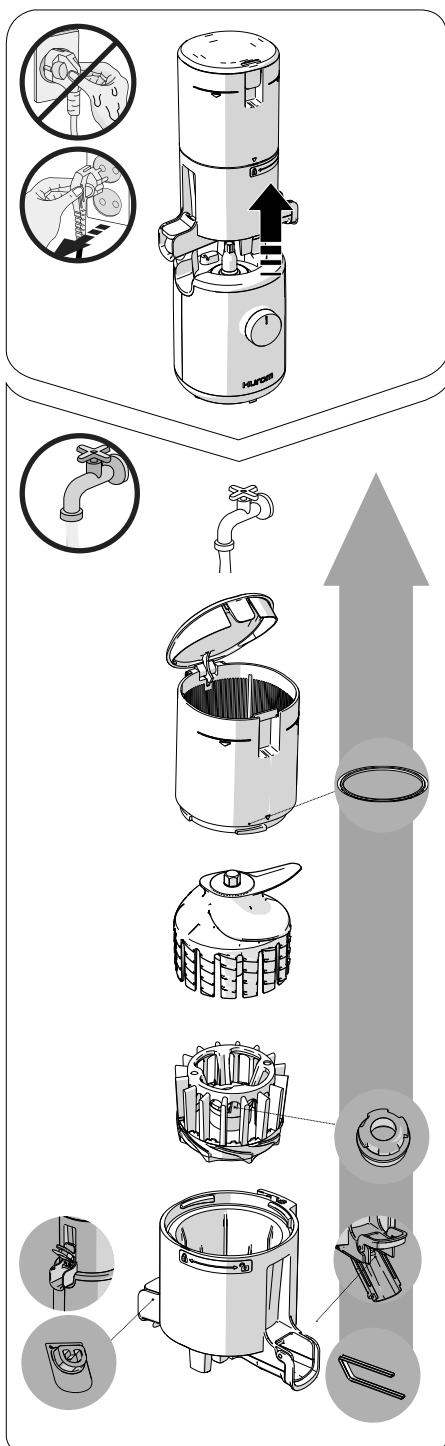

※ Nach komplettem Stopp des Betriebsvorgangs das Netzkabel mit trockenen Händen aus der Steckdose ziehen. Der Motor dreht weiter nach Abschalten des Geräts, bitte vor dem Abnehmen des Hauptbehälter-Sets 3 Sekunden lang warten.

- 01 Den Hauptbehälter vom Produktgehäuse abtrennen. Drehen Sie den Fülltrichter und heben Sie die Teile an, um das Gerät zu demontieren.
- 02 Die Teile mit einer Reinigungsbürste unter fließendem Wasser säubern.
- 03 Den Behälter waschen durch Öffnen des Entleerdeckels und der Saftauslass-Verschlusskappe
- 04 Das Produktgehäuse mit einem feuchten Handtuch oder einem weichen Lappen abwischen.
- 05 Bei Silikondichtungen: Nach der Verwendung entfernen und reinigen.
- Rückstände können haften bleiben.
(Dichtungen von Trichter, Saftausguss-Verschlusskappe, Entsaftung, Verschluss, Hauptbehälter-Set)
- 06 Die Teile können durch Einlegen in warmem Wasser mit Backpulver, Zitronensäure oder Essig sterilisiert werden.

※ Wenn das Produkt unmittelbar nach der Verwendung nicht gereinigt wird, können die Edelstahlteile und andere Bereiche rosten oder sich durch die Einwirkung von Salz und Trester entfärben. Verunreinigungen können an der Innenseite trocknen und haften bleiben und das Zerlegen oder die Reinigung erschweren sowie die Geräteleistung beeinträchtigen. Darauf achten, das Gerät nach dem Gebrauch zu säubern, vollständig an der Luft zu trocknen und an einem sauberen Ort aufzubewahren. Für längere Aufbewahrung zuerst mit einer Reinigungsbürste säubern. Nicht mit kochendem Wasser reinigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Keine ätzenden Reinigungsprodukte oder Utensilien wie Küchenschwämme oder Edelstahlschwämme verwenden. Nicht in die Geschirrspülmaschine geben.

10. Vor Reparaturanfragen

Vor einer Reparaturanfrage bitte folgende Überprüfungen durchführen:
Für Anfragen zu Kundendienst oder zum Produktgebrauch kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstzentrum oder die Webseite unter <http://www.globalhurom.com>. Prüfen Sie die Herstellerummer unter dem Barcode bei Serviceanfragen oder der Bestellung von Ersatzteilen.

23

01. Zu Beginn des Gerätebetriebs ertönt ein "Klick"-Geräusch

Das ist das Geräusch, wenn der Motor und die Pressschnecke verbunden werden. Es handelt sich nicht um eine Funktionsstörung.

02. Das Gerät funktioniert nicht nur mit dem Produktgehäuse.

Es ist zu überprüfen, ob das Hauptbehälter-Set und das Produktgehäuse richtig zusammengebaut sind.

Vor dem Ein- oder Ausbau das Gerät ausschalten.

03. Beim Zusammenbau sicherstellen, dass es mit dem Sicherheitssensor ausgerichtet ist.

Prüfen, ob es in Übereinstimmung mit der Markierung zusammengebaut wurde.

Vor dem Zusammenbau oder Zerlegen das Gerät ausschalten.

04. Das Gerät funktioniert nicht.

Prüfen, ob der Stecker richtig eingesteckt ist.

Das Gerät kann nach langem Betrieb (15 Minuten oder länger) nicht funktionieren.

Der Normalbetrieb wird wieder aufgenommen, wenn das Produktgehäuse [Motor] abgekühlt ist.

Prüfen, ob der Fülltrichter richtig montiert wurde. Wenn der Trichter nicht richtig eingelegt ist, funktioniert das Produkt nicht. Der Betrieb ist nur möglich, wenn das Schloss-Symbol auf dem Behälter genau mit der Zusammenbaumarkierung des Einfülltrichters ausgerichtet ist. Prüfen, ob es in Übereinstimmung mit der Markierung zusammengebaut wurde. Siehe Seite 18 dieser Bedienungsanleitung für Zusammenbau.

05. Das Gerät stoppt plötzlich während des Betriebs.

Wurden zu viele oder zu groß geschnittene Entsaftungszutaten in den Einfülltrichter gefüllt? Siehe Seite 21 der Bedienungsanleitung, um den Rückwärtslauf zu aktivieren.

06. Es sind Bruchstellen an der Press-Schnecke oder Kratzer an ihrer Oberseite sichtbar.

Gebogene Linien werden zusätzlich zu den geraden Pressrillen links oben und an den Seiten der Pressschnecke beim Vorgang der Formmarkierung angebracht. Sie sind Teil des Geräts und beeinträchtigen keinesfalls den Betrieb.

07. Saft sickert durch den Tresterauslass, wenn Zutaten eingefüllt werden.

Je nach eingefüllten Zutaten kann etwas Saft aus dem Tresterauslass austreten.

Das ist kein Produktdefekt, sondern ein Phänomen, das durch die Eigenschaften der Zutaten verursacht wird. Der Saftaustritt stoppt, sobald das Produkt im Betrieb läuft. Bei anhaltendem Saftaustritt kontaktieren Sie bitte das Kundendienstzentrum.

08. Saft fließt in den Trichter zurück.

Haben Sie die Entsaftung mit geschlossener Saftauslass-Verschlusskappe durchgeführt? Beim Entsaften mit geschlossener Saftauslass-Verschlusskappe kann Saft zurück in den Trichter fließen. Wenn der Saft nach Öffnen der Saftausguss-Verschlusskappe nicht herausfließt, den Trichterdeckel öffnen und den Inhalt ausleeren.

09. Saft tritt zwischen Trichter und Hauptbehälter oder zwischen Hauptbehälter und Produktgehäuse aus.

Ist die Trichterdichtung oder Behälterdichtung richtig eingelegt?

Saft tritt aus, wenn die Trichter- oder Behälterdichtung verkehrt oder unvollständig eingelegt wurden. Prüfen, ob die Dichtung richtig eingelegt wurde.

10. Der Fülltrichter öffnet sich nicht.

Es könnten übermäßige Tresterreste im Inneren zurückgeblieben sein. Das Gerät einschalten [ON], um verbleibenden Trester zu entleeren, oder den Vorgang des Rückwärtslaufs 2 bis 3 Mal während 10 Sekunden wiederholen und dann stoppen. Der Trichter kann dann problemlos geöffnet werden.

Wurden Fremd- und Festkörper eingefüllt (harte Kerne wie z. B. Dattelkerne)?

Wenn Fremd- oder Festkörper vorhanden sind, können durch die Betätigung des Rückwärtslaufs die Geräteteile zusätzlich beschädigt werden. In diesem Fall das Kundendienstzentrum kontaktieren und einen Service anfordern.

11. Der Hauptbehälter vibriert (beim Entsaften).

Das Produkt kann aufgrund der Motorbewegungen leicht vibrieren. Es kann schwache und starke Vibrationen je nach Eigenschaften der Zutaten (hart oder fest) erzeugen. Das ist keine Funktionsstörung, sondern ein normales Phänomen, das durch die Schneckendrehung verursacht wird. Das Produkt kann bei der Entsaftung harter Zutaten stärker vibrieren als bei weichen oder wasserhaltigen Zutaten (z. B. Karotten, Kartoffeln, Radieschen, Rüben, Kohlrabi etc.)

12. Auch bei geschlossenem Entleerdeckel wird der Trester geleert.

Auch bei geschlossenem Entleerdeckel wird der Trester geleert. Je nach verwendeten Zutaten können die Menge und Geschwindigkeit der Entleerung variieren.

13. Beim Entsaften ist ein ungewöhnliches Geräusch hörbar.

Dieses Geräusch entsteht beim Zerkleinern von Zutaten. Bei harten oder zähen Zutaten wie z. B. Äpfeln, Karotten, Kohl, Sellerie, Rüben etc. kann das Entsaftungsgeräusch lauter sein als bei weichen Zutaten.