

VIELEN DANK

für den Kauf des Ninja CRISPi DUALZONE Air-Fryers



REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF



ninjakitchen.eu/registergarantie



Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Kaufbeleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240V- 50-60 Hz

Leistung: 2860 W

Der Standby-Stromverbrauch beträgt 0,18 W

Das Gerät wechselt nach 10 Minuten automatisch in den Standby-Modus.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Stromkabel.



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Produkt kann umweltfreundlich und sicher recycelt werden.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+49 800 000 9063
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2026 SharkNinja Operating LLC

DD101EU_IB_MP_Mv13



@ninjakitcheneu

NINJA

CRISPI DUALZONE

DD101EU/102EU/103EU | Bedienungsanleitung



DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH. BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Betrieb und der Nutzung des Geräts vertraut zu machen.



Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.



Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.



Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

- 1 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen (Kinder eingeschlossen) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken kennen.
- 2 Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 3 Um eine Erststichungsgefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung am Netzstecker dieses Gerätes.
- 4 Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- 5 Das Glas ist während und nach der Verwendung heiß. Risiko von Verbrennungen bei Berührung im heißen Zustand. Verwenden Sie **IMMER** die isolierten Griffe, wenn Sie mit heißen Ninja Glasbehältern hantieren.
- 6 Um Brand zu verhindern, das Gerät **NICHT** auf heiße Oberflächen oder neben einen heißen Gas- oder Elektroherd oder in einen beheizten Ofen stellen.
- 7 Der Glasbehälter und der Crisper-Gittereinsatz erhitzen sich während des Garvorgangs erheblich. Vermeiden Sie direkten Körperkontakt, wenn Sie den Glasbehälter oder den Gittereinsatz aus dem Gerät nehmen. Berühren Sie während des Garvorgangs oder unmittelbar danach **NICHT** das Zubehör.
- 8 **NIEMALS** Steckdosen unter der Arbeitsfläche verwenden.
- 9 Schließen Sie dieses Gerät **NIEMALS** an eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung an.
- 10 KEIN Verlängerungskabel verwenden. Es wird ein kurzes Stromkabel verwendet, um die Gefahr zu verringern, dass Kinder das Kabel greifen oder sich verfangen, und um das Risiko zu verringern, dass Personen über ein längeres Kabel stolpern.
- 11 Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Hauptgeräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie zum Kochen nur die mitgelieferten Glasbehälter.
- 12 Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, falls Stromkabel oder Stecker beschädigt sind. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, stellen Sie die Nutzung sofort ein und rufen Sie den Kundendienst an.
- 13 Achten Sie vor Gebrauch **IMMER** darauf, dass das Gerät richtig zusammengebaut wurde.
- 14 Decken Sie den Lufteinlass oder den Luftauslass **NICHT** ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch würde der gleichmäßige Garvorgang gestört und das Gerät beschädigt oder überhitzt werden. Halten Sie alle Gegenstände 15 cm vom Luftauslass fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 15 Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist. **NICHT** in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien. Zweckentfremdung kann zu Verletzungen führen.
- 16 Nur für den Gebrauch auf einer Arbeitsplatte bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. Bewegen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es in Gebrauch ist.
- 17 Stellen Sie das Gerät während des Betriebs **NICHT** in der Nähe der Kante der Arbeitsfläche auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH. BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:


- 18 **KEINE** Zubehörteile verwenden, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- 19 Stellen Sie das Gerät **NICHT** in oder in die Nähe einer Mikrowelle, eines Toasterofens, Konvektionsofens oder eines herkömmlichen Ofens oder auf eine Keramikochfläche, eine Kochplatte, einen Gasherd oder Grillöfen für den Außenbereich.
- 20 Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten 15 cm Abstand für die Luftzirkulation eingehalten werden.
- 21 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** zum herkömmlichen Frittieren mit Öl.
- 22 Vermeiden Sie, dass das Gargut mit den Heizelementen in Berührung kommt. Beim Garen **NICHT** überfüllen. Eine Überfüllung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder den sicheren Gebrauch des Geräts beeinträchtigen.
- 23 Die Steckdosen-Spannungen können variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitserreger abzutöten, überprüfen Sie mit einem Thermometer, ob Ihr Gericht gemäß den empfohlenen Temperaturen gekocht wurde.
- 24 Sollte schwarzer Rauch austreten, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie Kochzubehör entfernen.
- 25 **KEINE** heißen Oberflächen berühren. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Um Verbrennungen oder Verletzungen vorzubeugen, nutzen Sie **STETS** schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe und verwenden Sie vorhandene Griffe.
- 26 Bitte gehen Sie **BESONDERS VORSICHTIG** vor, wenn sich im Gerät heiße Lebensmittel befinden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- 27 Verschüttete Lebensmittel können schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie Gerät und Kabel von Kindern fern. Das Netzkabel darf **KEINESFALLS** über der Tischkante oder Arbeitsfläche herunterhängen und auch keine heißen Oberflächen berühren.
- 28 Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.
- 29 Betätigen Sie die Ein-/Aus Schalttaste, um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn es nicht genutzt wird oder gereinigt werden soll. Das Gerät vor dem Reinigen, Zerlegen, Einlegen oder Abnehmen von Bestandteilen und vor der Aufbewahrung abkühlen lassen.
- 30 Verwenden Sie zur Reinigung **KEINEN** Scheuerschwamm aus Metall. Teile können abbrechen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.
- 31 **NIEMALS** den Fingerschutz vom Crispi DualZone entfernen.
- 32 Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- 33 Beim Transport eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist extreme Vorsicht geboten.
- 34 Plötzliche Temperaturschwankungen können Glas brechen lassen.
 - Füllen Sie **KEINE** kalten oder kühlen Flüssigkeiten oder Speisen in heißes Glas. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen in kaltes Glas.
 - Lassen Sie heißes Glas **NICHT** direkt mit kühlen oder nassen Oberflächen oder Gegenständen in Berührung kommen. Lassen Sie Glas abkühlen, bevor Sie es in ein Spülbecken stellen, waschen, kühlen oder einfrieren.
- 35 Glas kann durch physische Einwirkungen oder Stöße brechen und ist bei Temperaturschwankungen anfälliger für Brüche.
 - Achten Sie darauf, das Glas nicht zu zerkratzen, wenn Sie Metallbesteck oder Messer verwenden.
 - Verwenden Sie **KEINE** scheuernden Reinigungswerkzeuge.
 - Lassen Sie die Glasbehälter **NICHT** fallen, schlagen Sie sie **NICHT** gegen harte Gegenstände und stoßen Sie **KEINE** Utensilien daran.
 - Verwenden oder reparieren Sie **KEINE** Glasbehälter, die fallengelassen, angeschlagen, stark zerkratzt wurden oder einen Sprung aufweisen.
 - Sollte ein Glasbehälter zerbrechen oder zersplittern, gehen Sie beim Aufräumen vorsichtig vor und verwenden Sie dicke Handschuhe. Splitter können scharf und schwer zu finden sein.
 - Entsorgen Sie zerbrochenes Glas – es darf **NICHT** recycelt werden.
- 36 Die Ninja CleanCrisp-Glasbehälter sind spülmaschinengeeignet. Alternativ können Sie die Glasbehälter von Hand mit heißem Seifenwasser, einem nicht scheuernden Reinigungsmittel sowie einem Reinigungsschwamm aus Kunststoff oder Nylon spülen, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist.

TEILE UND ZUBEHÖR

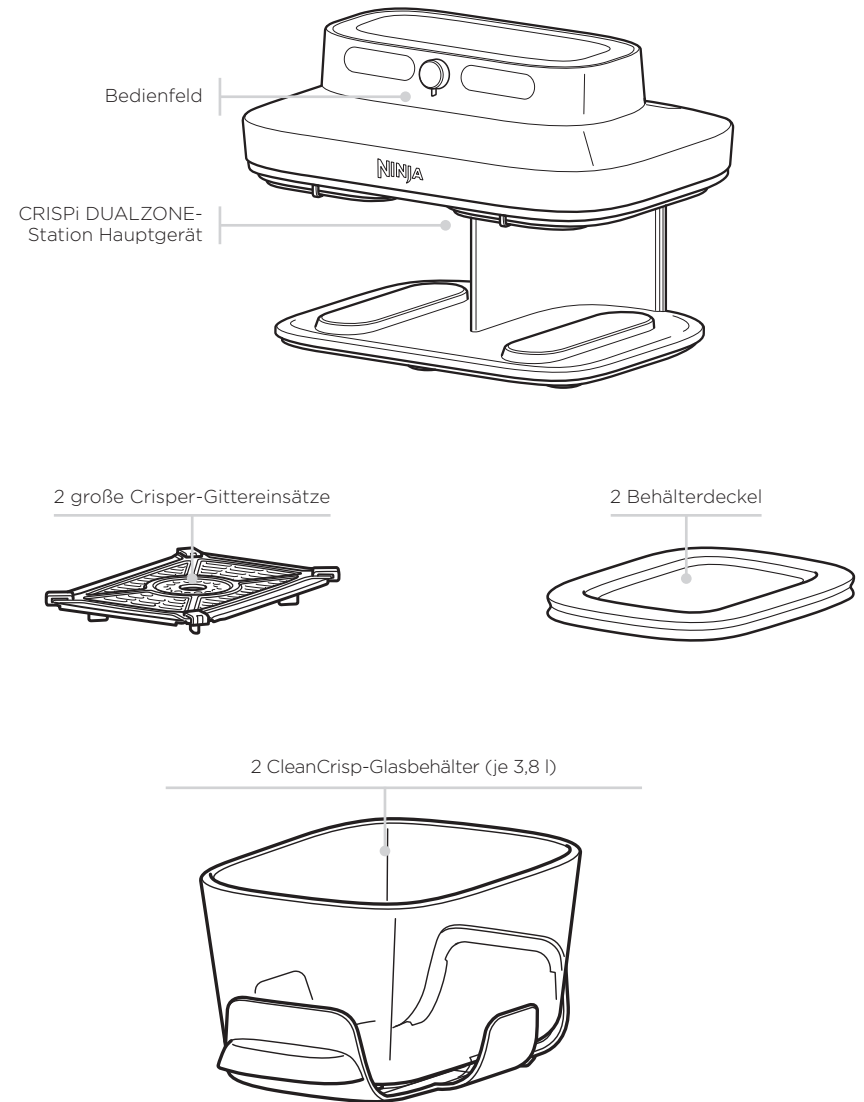

Hinweis: Das Zubehör kann je nach Modell variieren. Weiteres Zubehör kann auf ninjakitchen.eu erworben werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

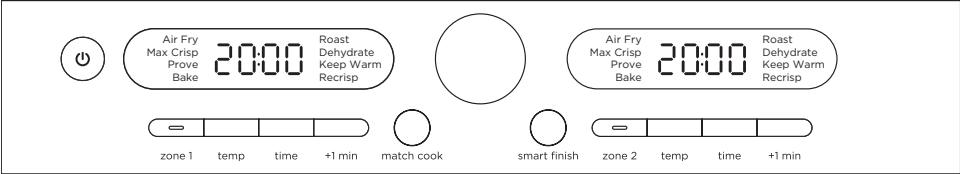

FUNKTIONEN

Air Fry (Heißluftfrittieren): Verwenden Sie diese Funktion, damit Ihre Speisen mit wenig oder gar keinem Öl knusprig werden.

Max Crisp (Max Crisp): Verleihen Sie Ihren Gerichten eine knusprige Kruste oder überbacken Sie sie zum Abschluss.

Recrisp (Knusprig aufwärmen): Durch vorsichtiges Erwärmen werden Speisen vom Vortag wieder knusprig.

Bake (Backen): Zaubern Sie leckere Backwaren und Desserts.

Roast (Braten): Braten Sie Fleisch, um es zart zu machen und vieles mehr.

Proof (Gehen lassen): Schaffen Sie eine warme, kontrollierte Umgebung, in der Teig aufgehen kann.

Keep Warm (Warmhalten): Speisen warm halten, bis sie bereit zum Servieren sind.

Dehydrate (Dörren): Dörren Sie Fleisch, Obst und Gemüse, um gesunde Snacks zuzubereiten.

HINWEIS: Die Funktionen können je nach Modell variieren.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Klebebänder vom Gerät und entsorgen Sie alles.
- 2 Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dabei sind besonders die einzelnen Anweisungen zur Bedienung, Warnungen und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- 3 Reinigen Sie die Behälter, die Crisper-Gittereinsätze sowie Deckel mit heißem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich und trocknen Sie sie gut ab. Reinigen Sie das Hauptgerät **NIEMALS** in der Spülmaschine.
- 4 Achten Sie bei der Verwendung dieses Geräts darauf, dass an allen Seiten mindestens 15 cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG

NINJA CLEANCRISP-GLASBEHÄLTER

- Die Ninja Glasbehälter sind gefriersicher sowie mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.
- Die Ninja Glasbehälter sind **NICHT** für den Herd/ Grill geeignet.
- Gehen Sie mit den Glasbehältern vorsichtig um. Sie können zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen, hart gegen eine Oberfläche stoßen oder mit einem harten Utensil geschlagen werden. Sollten Schäden auftreten, bitte sofort entsorgen.
- Wenn ein Ninja Glasbehälter gesprungen, rissig oder stark zerkratzt ist, verwenden Sie ihn **NICHT**, da die Stabilität des Behälters beeinträchtigt sein könnte und der Behälter brechen oder zersplittern könnte.
- Bewahren Sie keine Gegenstände in den Ninja Glasbehältern auf, die Kratzer verursachen oder die Innenseite beschädigen könnten.

HINWEIS: Wenn ein Stück eines Ninja Glasbehälters absplittert oder abbricht, verwenden Sie dicke Handschuhe und seien Sie beim Aufsammeln der Glasscherben vorsichtig, da diese scharfkantig sein können. Entsorgen Sie das Glas im Hausmüll – es darf **NICHT** recycelt werden.

DECKEL DER BEHÄLTER

- Die Deckel sind gefrier- und spülmaschinengeeignet (nur im oberen Korb).
 - Die Deckel sind **NICHT** ofenfest.
 - Verschließen Sie den Deckel des Ninja Glasbehälters **NICHT** direkt nach dem Kochen.
 - Stellen Sie den Ninja Glasbehälter oder den Crisper-Gittereinsatz direkt nach dem Kochen **NIEMALS** auf den Deckel.
- CRISPER-GITTEREINSÄTZE**
- Die Crisper-Gittereinsätze sind spülmaschinengeeignet, dürfen jedoch **NICHT** in der Mikrowelle oder im Backofen verwendet werden.

VERWENDEN DES NINJA CRISPI DUALZONE


DIE ZUBEREITUNGSFUNKTIONEN

- 1 Um das CRISPI DualZone Hauptgerät einzuschalten, stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine Steckdose und drücken Sie anschließend die Ein-/Ausschalttaste.




- 2 Setzen Sie einen Crisper-Gittereinsatz in einen Ninja Glasbehälter ein. Gehen Sie behutsam vor, um ein Verbiegen des Crisper-Gittereinsatzes zu vermeiden. Geben Sie die Zutaten in den Ninja Glasbehälter.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse sollten Sie **KEINE** rohen, gefrorenen und/oder vorgekochten Zutaten kombinieren. Garen Sie immer **NUR** eine Art von Gargut gleichzeitig.

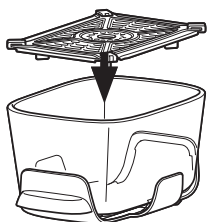

- 3 Stellen Sie den Behälter gerade auf die Basishalterung und schieben Sie ihn ganz nach hinten, bis er einrastet.

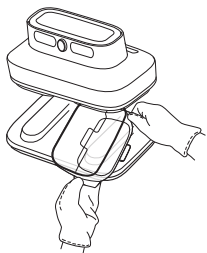

- 4 Wählen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Funktion.



- 5 Drücken Sie die Taste Temp (Temperatur) und stellen Sie sie mit dem Drehknopf die Temperatur ein.



zone 1 temp time +1 min

- 6 Drücken Sie die Taste Time (Zeit) und stellen Sie mit dem Drehknopf die Zeit ein.



zone 1 temp time +1 min

- 7 Drücken Sie den Drehknopf, um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS: Wenn der Behälter nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist, erscheint „ADD POT“ (TOPF EINSETZEN) auf dem Bedienfeld. Nehmen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn wieder ein, indem Sie ihn nach hinten drücken, bis er mit einem Klick einrastet.

Add Pot

- 8 Ziehen Sie den Glasbehälter aus dem Hauptgerät, um die Zutaten während des Garvorgangs zu schwenken oder zu wenden, oder drücken Sie den Drehknopf, um den Garvorgang zu unterbrechen. Schütteln Sie den Behälter mithilfe der ergonomischen Griffe oder verwenden Sie einen Küchenhelfer mit Silikonspitze, um die Zutaten zu wenden. Setzen Sie den Glasbehälter wieder in das Gerät ein und der Garvorgang wird automatisch fortgesetzt.

- 9 Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste +1 min, um die Garzeit um eine Minute zu verlängern.
- 10 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept das Gerät und auf der Anzeige erscheint „DONE“ (FERTIG). Der Behälter kann direkt auf jede Arbeitsfläche gestellt werden.
- 11 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einem Küchenhelfer mit Silikonspitze/einer Silikonzange oder fassen Sie die ergonomischen Griffe, um die Zutaten auszukippen.

NACH DEM GAREN


Nach dem Garen den Behälter und den Crisper-Gittereinsatz vollständig abkühlen lassen, bevor Sie diese spülen. So nehmen Sie den Crisper-Gittereinsatz heraus: Greifen Sie entweder mit dem Finger in die mittlere Öffnung und ziehen Sie den Einsatz nach oben oder führen Sie eine Gabel in einen der horizontalen Schlitz und heben Sie ihn an. Seien Sie vorsichtig, um ein Verbiegen zu vermeiden.



VERWENDUNG VON MATCH COOK (GAREINSTELLUNGEN ÜBERNEHMEN)

Zur Zubereitung einer größeren Menge desselben Gerichts oder unterschiedlicher Gerichte mit derselben Funktion, Temperatur und Zeit:


- 1 Die Zutaten in den Glasbehälter geben und den Behälter in das Gerät einsetzen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Zubereitungsfunktion. Drücken Sie „Temp“ (Temperatur), um die Temperatur mit dem Drehknopf einzustellen, und verwenden Sie die Taste „Time“ (Zeit), um die Zeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste Match Cook (Gareinstellungen übernehmen), um eine Seite auf die andere zu kopieren. Drücken Sie anschließend den Drehknopf Start/Pause, um den Garvorgang in beiden Zonen zu starten.
- 4 Auf beiden Anzeigen erscheint „End“ (Beendet), wenn der Garvorgang zur selben Zeit beendet wird.

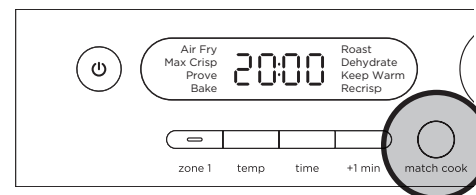

VERWENDUNG VON SMART FINISH (INTELLIGENT ABSTIMMEN)

Um den Garvorgang zum selben Zeitpunkt zu beenden, wenn die Gerichte unterschiedliche Garzeiten, -temperaturen oder sogar -funktionen aufweisen:

- 1 Die Zutaten in die Körbe geben und dann die Glasbehälter in das Gerät einsetzen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Zubereitungsfunktion aus, indem Sie auf einer der beiden Seiten „Mode“ (Modus) drücken. Drücken Sie „Temp“ (Temperatur) und stellen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf ein. Drücken Sie „Time“ (Zeit), um die Zeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste „Mode“ (Modus) der zweiten Zone und wählen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Garfunktion aus. Drücken Sie „Temp“ (Temperatur) und stellen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf ein. Drücken Sie „Time“ (Zeit), um die Zeit einzustellen.
- 4 Drücken Sie „Smart Finish“ (Intelligent abstimmen) und anschließend den Start-/Pause-Drehknopf, um den Garvorgang in der Zone mit der längsten Garzeit zu starten. Die andere Zone zeigt „Hold“ (Anhalten) an. Das Gerät piept und aktiviert die zweite Zone, sobald beide Zonen dieselbe Restgardauer erreicht haben.

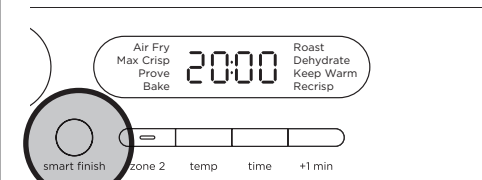

- 5 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept das Gerät und auf der Anzeige erscheint „End“ (Beendet).
- 6 Kippen Sie die Zutaten aus dem Behälter oder nehmen Sie eine Silikonzange zu Hilfe.



REINIGUNG & PFLEGE

REINIGUNG IHRES NINJA CRISPI DUALZONE

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung **IMMER** abkühlen.

Teil/Zubehör	Reinigungsmethode	Spül- maschinen- geeignet?
Hauptgerät	Reinigen Sie das Äußere des Hauptgeräts und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch. HINWEIS: Tauchen Sie das Hauptgerät NIEMALS in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Hauptgerät NIEMALS in der Spülmaschine.	Nein
Ninja Glasbehälter	Die Behälter können in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Seifenwasser gereinigt werden. Beim Spülen von Hand keine scheuernden Reinigungswerkzeuge verwenden und alle Teile anschließend gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen. Lassen Sie das Glas langsam auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in Wasser, ein Spülbecken oder in die Spülmaschine stellen.	Ja
Crisper-Gittereinsätze	Die Crisper-Gittereinsätze können in der Spülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Beim Spülen von Hand sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen.	Ja
Deckel und Griffe	Die Deckel und Griffe können in der Spülmaschine (nur im oberen Korb) oder von Hand gereinigt werden. Beim Spülen von Hand sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen.	Ja

ERSATZTEILE

Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen, besuchen Sie **ninjakitchen.eu** oder wenden sich an den Kundendienst unter +49 800 000 9063.

KAUFBARES ZUBEHÖR

Für Ihren Ninja CrispiDuo ist eine Reihe von passendem Zubehör erhältlich. Besuchen Sie **ninjakitchen.eu**, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern und völlig neue kulinarische Genüsse zu zaubern.

HILFREICHE TIPPS

- Dank der hitzebeständigen Basis können Sie Ninja Glasbehälter sicher und ohne Hitzeschäden auf jeder Arbeitsplatte abstellen.
- Die Ninja Glasbehälter verfügen über ergonomische Griffe, um sie nach dem Garen sicher in die Hand nehmen zu können.
- Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Glasbehälters verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Falls sich Zutaten überlappen, schütteln sie diese nach der Hälfte der Garzeit durch.
- Die Temperatur und Zeit können während des Garvorgangs jederzeit nachjustiert werden. Drücken Sie die Taste Temp (Temperatur) oder Time (Zeit) und stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Wert ein.
- Kontrollieren Sie Ihre Speisen regelmäßig, damit sie nicht verkochen.
- Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Ninja Glasbehälter herausgenommen wird. Um fortzufahren, setzen Sie den Ninja Glasbehälter wieder ein; das Gerät setzt den Garvorgang automatisch fort.
- Durch den Crisper-Gittereinsatz befinden sich die Zutaten im Korb auf einer höheren Ebene. Auf diese Weise kann die Luft um sie herum zirkulieren, sodass Sie gleichmäßige und knusprige Ergebnisse erhalten.
- Für optimale Ergebnisse bei frischem Gemüse und Kartoffeln sollten Sie mindestens 1 Esslöffel Öl verwenden. Fügen Sie nach Belieben mehr Öl hinzu, um die gewünschte Knusprigkeit zu erreichen.
- Für beste Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen kontrollieren und das Gargut herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Wir empfehlen die Verwendung eines sofort ablesbaren Thermometers zur Überwachung der Innentemperatur von Fleisch und Fisch. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Gargut umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- Drücken, um die Garzeit um eine weitere Minute zu verlängern.

- **Muss das Gerät vorgeheizt werden?**
Nein, das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.
- **Wie halte ich den Countdown an?**
Drücken Sie den Drehknopf oder nehmen Sie den Behälter während des Garvorgangs aus der Basis heraus. Dadurch wird die Zubereitungsfunktion unterbrochen.
- **Kann ich die Glasbehälter bedenkenlos auf meine Arbeitsplatte stellen?**
Ja, die hitzebeständige Basis der Ninja Glasbehälter ermöglicht es, sie während oder nach dem Garen auf jeder Arbeitsfläche abzustellen.
- **Woher weiß ich, wann ich den Crisper-Gittereinsatz verwenden muss?**
Verwenden Sie den Crisper-Gittereinsatz, wenn Ihre Speisen knusprig werden sollen. Durch den Gittereinsatz liegt das Gargut höher im Korb, sodass Luft darunter durchströmen kann. Auf diese Weise werden die Zutaten gleichmäßig gegart.
- **Mein Essen ist nicht gar.**
Achten Sie darauf, dass der Ninja Glasbehälter während des Garvorgangs ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Korbs verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Nutzen Sie die ergonomischen Griffe an den Glasbehältern, um lose Zutaten zu schütteln und so für gleichmäßig knusprige Ergebnisse zu sorgen. Die Gartemperatur und -zeit können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie die Taste Time (Zeit) oder Temp (Temperatur) und stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Wert ein.
- **Mein Essen ist angebrannt.**
Für beste Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen kontrollieren und das Gargut herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Essen umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- **Warum werden beim Heißluft-Frittieren manche Zutaten durch die Luft gewirbelt?**
Gelegentlich wirbelt das Gebläse leichte Lebensmittel in der Heißluftfritteuse herum. Sichern Sie leichtgewichtiges Gargut, wie beispielsweise die obere Scheibe eines Sandwiches, mit einem Zahnstocher.
- **Kann ich frische panierte Zutaten heißluftfrittieren?**
Ja, verwenden Sie jedoch die richtige Paniertechnik. Es ist wichtig, das Gargut zuerst mit Mehl, dann mit Ei und dann mit Panko-Paniermehl zu panieren. Drücken Sie das Panko-Paniermehl fest an, damit die Panade gut anhaftet. Das leistungsstarke Gebläse des Geräts kann lose Panaden abblasen.
- **Warum piept das Gerät?**
Das Gerät piept, wenn die Zubereitungsfunktion startet und erneut, wenn sie abgeschlossen ist.
- **Die Anzeige wurde schwarz.**
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- **Auf der Anzeige erscheint die Meldung „E“.**
Das Gerät funktioniert nicht korrekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter **+49 800 000 9063**.
- **Auf dem Display wird „ADD POT“ (TOPF EINSETZEN) angezeigt.**
Der Glasbehälter ist nicht korrekt eingesetzt. Nehmen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn wieder ein, indem Sie ihn nach hinten drücken, bis er mit einem Klick einrastet.

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DD101EU/102EU/103EU SERIES

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline **(0800 000 9063)** ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **ninjakitchen.de**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **ninjakitchen.de**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **ninjakitchen.de**



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA CRISPI er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA CRISPI ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA CRISPI is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA CRISPI es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA CRISPI est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo.

Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA CRISPI è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA CRISPI is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA CRISPI er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

NINJA CRISPI jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA CRISPI é uma marca comercial registrada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA CRISPI on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA CRISPI är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

sharkninja.co.uk