

Gebrauchsanleitung LED-Lichterkette



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!

Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x LUMIDA Xmas LED-Lichterkette versch. Funktionen outdoorgeeignet inkl. Netzteil




Inbetriebnahme

Entnehmen Sie die Dekoration inkl. Netzteil aus der Verpackung.

Für die Anwendung im Innen-Außenbereich, platzieren Sie die Dekoration an einem geeigneten Platz. Bitte beachten Sie, dass die Kabellänge des Netzteils ca. 5m beträgt. Platzieren Sie die Dekoration entsprechend in der Nähe einer 230V Steckdose. **Achtung: Das Kabel sollte keine Stolperfalle bieten, bitte beachten Sie das bei Ihrer Platzwahl.**

Bedienung der Infrarot-Fernbedienung

Durch Betätigen der Taste an der Adapter können Sie dreie Funktion der Dekoration entsprechend bedienen. (warmweißes Dauerlicht, mehrfarbiges Dauerlicht, schöner Farbwechsel). Um den Timer einzustellen und zurückzusetzen, drücken Sie die „Timer“- Taste zwei Mal hintereinander (grünes Licht leuchtet, bedeutet, dass der Timer eingeschaltet ist). Nach 5 Stunden Laufzeit schaltet sich die Dekoration automatisch aus. Am nächsten Tag schaltet sie sich zur selben Zeit wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Stoppen Sie die Timerfunktion durch Betätigung der Timertaste erneut zwei Mal hintereinander.

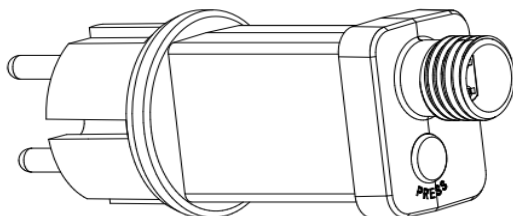

Um den Timer zu aktivieren oder zu stoppen - 2x hintereinander den Taster drücken.

Grünes Licht - Timer ist aktiviert



Gebrauchsanleitung

LED-Lichterkette



Pflegehinweise

- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innen-/Outdoorbereich bestimmt.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Sie ist kein Spielzeug und nur für Dekorationszwecke bestimmt.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung.

Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

