


Gebrauchsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!


FlashPad™ Bedienungsanleitung

Übersicht

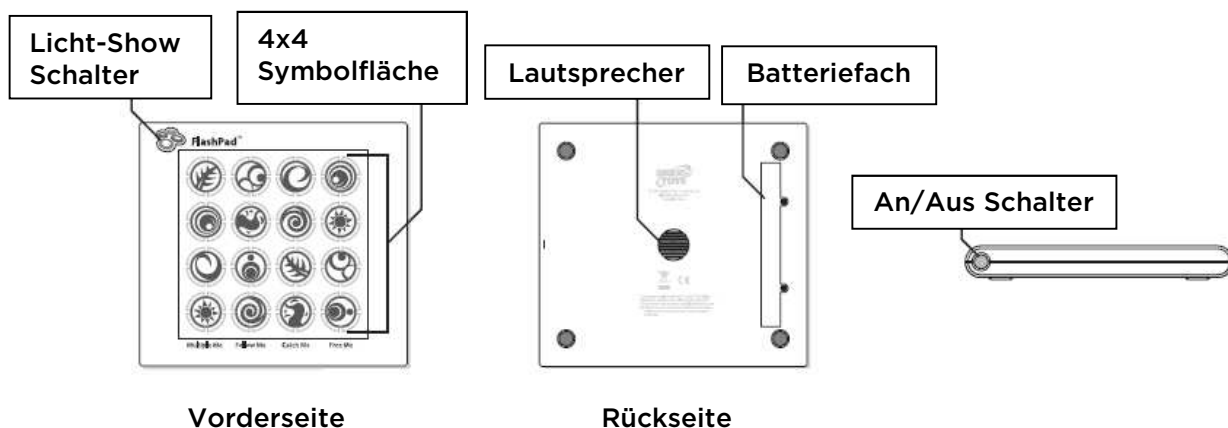


Licht-Show Modus:

Drücken Sie den Licht-Show Schalter, um die automatische Licht-Show zu starten. Die Licht-Show läuft dann ungefähr 15 Minuten leise bis sie sich automatisch abschaltet, um die Batterie zu schonen. Wenn Sie den Licht-Show Schalter ein weiteres Mal drücken, startet die Freestyle Licht-Show. Die Symbole erleuchten dann, wenn Sie diese drücken.

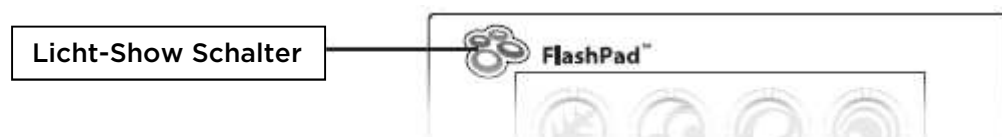

Spiel Auswahlmodus:

Drücken Sie den An/Aus Schalter einmal, um das FlashPad einzuschalten. Die 4 Symbole in der untersten Reihe leuchten rot auf und eine Hintergrundmusik ertönt. Sie können nun eins der vier Spiele (Multiple Me/Follow Me/Catch Me/Free Me) auswählen, indem Sie das zugehörige Symbol antippen.

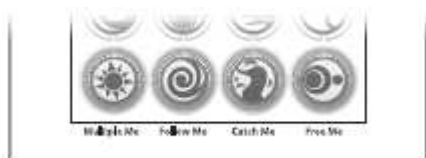


Gebrauchsanleitung

Einstellungen - Schwierigkeitsgrad/Lautstärke:

Schwierigkeitsgrad & Lautstärken Einstellung:


Wenn Sie sich im Spiel Auswahlmodus befinden, drücken Sie die in der Abbildung zugeteilten Symbole für 2 Sekunden. Schwierigkeitsgrad und Lautstärke werden dann sofort geändert.

Berührungsempfindlichkeit:

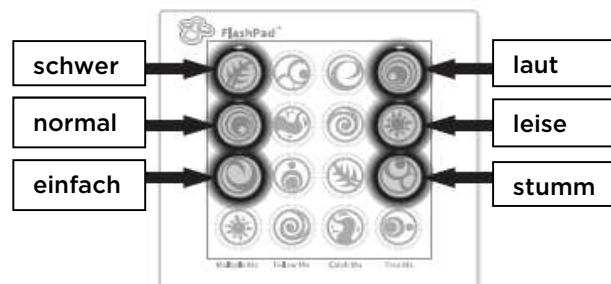


Einstellungen - Berührungsempfindlichkeit:

- 1) Berühren Sie, wie in der Abbildung, die vier mittleren Symbole in einer U-Form innerhalb von einer Sekunde.

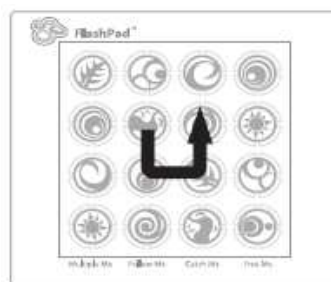

- 2) Der Grad der aktuellen Anschlagsempfindlichkeit wird durch die Position der vier grün leuchtenden Symbole gezeigt. Um Ihren gewünschten Berührungsempfindlichkeitsgrad auszuwählen, drücken Sie den Licht-Show Button. Nachdem Sie 2 Sekunden gewartet haben, ist Ihre gewünschte Einstellung aktiviert.

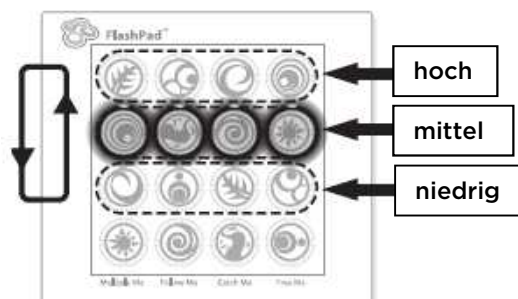

Info: Wenn Sie das Gerät mit dem An/Aus Button ausschalten, sind alle Ihre Einstellungen in den Anfangszustand zurückgesetzt.

Gebrauchsanleitung

Spiele Anleitung:

MULTIPLE ME:

Berühren Sie alle rot aufleuchtenden Symbole gleichzeitig. Während des Spielverlaufs steigt die Anzahl der rot aufleuchtenden Symbole von Stufe zu Stufe. Sie haben das Spiel gewonnen, wenn sie alle Stufen durchlaufen haben.



FOLLOW ME:

Innerhalb der 4x4 Symbolfläche befinden sich 8 Symbolpaare in gleichem Design, die allerdings verstreut sind. Finden und berühren Sie das hellgrün aufleuchtende zugehörige Symbol. Wenn nach dem Drücken eines Symbols dieses dunkelgrün aufleuchtet, haben Sie das falsche Symbol berührt.



CATCH ME:

Berühren Sie alle rot leuchtenden Symbole innerhalb des Zeitlimits. Vermeiden Sie die grünen Symbole. Im weiteren Spielverlauf wächst die Anzahl von roten und grünen Symbolen von Stufe zu Stufe immer weiter. Sie haben das Spiel gewonnen, wenn Sie alle Stufen durchlaufen haben.



Gebrauchsanleitung

FREE ME:


Alle 16 Symbole leuchten rot auf. Hinter einem der 16 Symbole befindet sich eine willkürlich versteckte Bombe. Berühren Sie die Symbole, um Ihr Glück zu testen. Wenn Sie das Symbol berühren hinter dem sich die Bombe versteckt, ist das Spiel beendet. Sie haben das Spiel gewonnen, wenn sie 15 Symbole hintereinander berührt haben, die sich nach der Berührung grün färben.



Einlegen der Batterien:

Die Beaufsichtigung eines Erwachsenen ist während der Einlage der Batterien empfohlen.

- 1) Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher um den Batteriedeckel zu öffnen.
- 2) Legen Sie die drei beigelegten AA 1,5V Batterien ein. Bitte beachten Sie, dass die Batterien entsprechend der markierten Pole positiv(+) und negativ (-) eingelegt werden.
- 3) Legen sie danach den Batteriedeckel wieder auf, und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

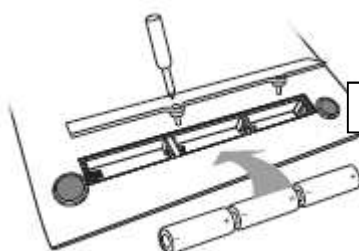

3 x AA 1,5V Batterien (inklusive)



Gebruuchsanleitung

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbrauchergesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!



QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich ☎

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten. Falls Sie uns über die o.g. Telefonnummern nicht erreichen sollten, wählen Sie bitte +49 180 567 22 22 (14 Cent/Min. aus dem Festnetz; max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen).

Garantie

Wir gewähren Ihnen 2 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Die Garantie umfasst alle Ansprüche aufgrund von Material- und Herstellungsfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.

Im Falle von Reklamationen, die wie oben beschrieben bei normalem Gebrauch entstehen, wenden Sie sich bitte an:

Garantieadresse

QVC eDistribution Inc. & Co. KG
Abteilung "Retouren"
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.qvc.de.

